INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING




StyRa® Terrassmarkis T720

StyRa® Terrassmarkis T720

- Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag.
- Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial.
- Kontrollera att fönster kan öppnas efter markismonteringen.
- Motor och ev. styrutrustning skall installeras av behörig elektriker.

Innehåll

1. Markis
2. Gavelkåpor 2x
3. Väggkonsoler 2x
4. Mittstödskonsol (vid bredd över 4,5 m)
5. Bult+ mutter för låsning av konsol 2x
6. Ev. brytare eller sändare som är tillval beroende på motorval

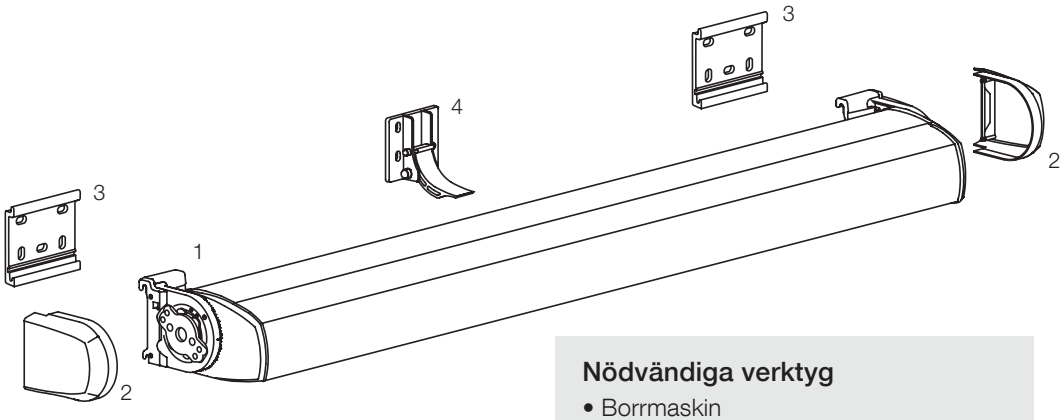

Nödvändiga verktyg

- Borrmaskin
- Borr 10 och 14 mm (kan behövas annat)
- Hylsnyckel 10, 13 och 17 mm
- Insexnyckel 5 och 8 mm
- Måttband
- Laserpass eller liknande
- Märkpenna

StyRa® Terrassmarkis T720


Viktigt innan montage

Generellt
Monterar du markisen själv så monterar du på egen risk. Använd denna instruktion som en allmän guide, detta då tillvägagångssätt kan behöva modifieras beroende på omständigheterna. Kan eller vill du inte montera själv så finns professionella montörer tillgängliga för dig.

Iaktag försiktighet
Använd inte kniv eller annat vasst föremål för att öppna emballaget på markisen. Detta kan skada både lack och textil.

Kontrollera montagehöjd
Se till att markisen hamnar tillräckligt högt ovanför ev. dörrar och fönster så att de går att öppna, se nedan.

Viktfördelningsprofil
Vid osäkra infästningsförhållanden kan viktfördelningsprofil användas, den kan monteras både vertikalt och horisontalt.

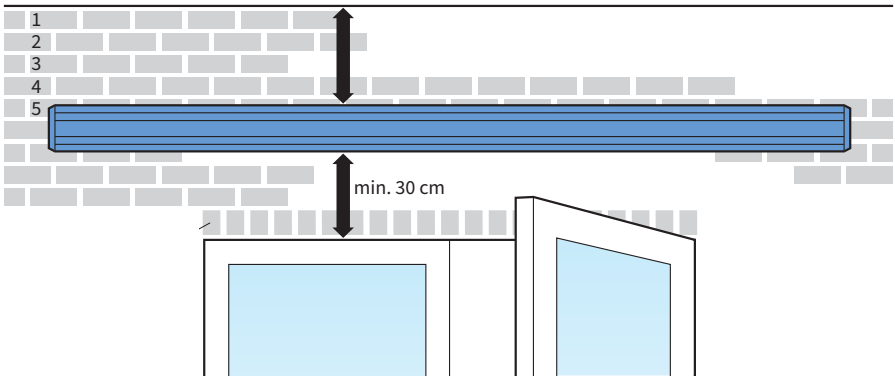

När markisen är fullt utkörd så lutar den nedåt i en vinkel vilket gör att man bör montera markisen minst 30 cm ovanför dörren / fönstret. Om möjligt montera gärna högre för att ge större möjlighet att vinkla ner markisen utan att få problem vid öppnande av dörr eller fönster.

StyRa® Terrassmarkis T720

OBS! Väggplatta 650 mm samt Väggplatta 1040 mm bör ej monteras så den hamnar utanför totalbredden på markisen.


1 Montage väggkonsoler

a

Markera hålen för väggkonsolerna (A) och ev. mittkonsol (B) på väggen. Konsolerna måste sitta exakt horisontellt så ett långpass eller laserpass bör användas.


X = beställd bredd - 50 mm.
Y = rek. minst 30 cm men anpassa efter omständigheterna.

A = väggkonsol, använd alltid 4 skruv!
B = mittkonsol, vid bredd över 4 m.

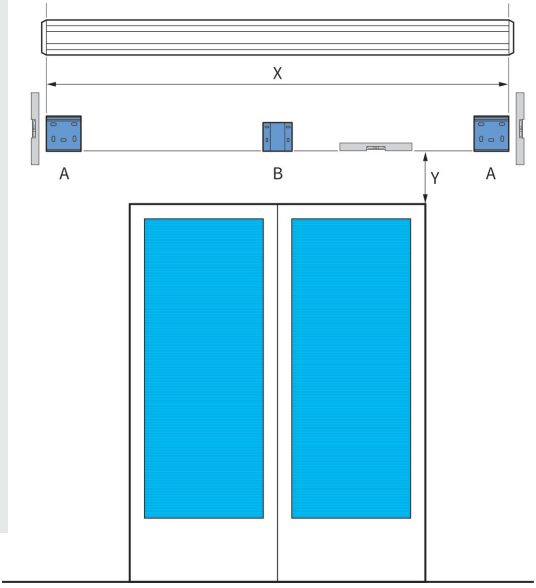

b

Vilken typ av borr och fästelement som används är helt beroende på underlag och är upp till var och en att bedömma. Känner ni er osäkra bör ni rådgöra med eller få den monterad av en fackman.

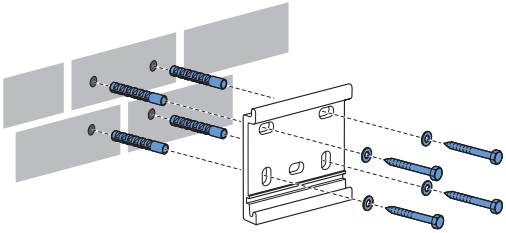


Montage av väggkonsol

StyRa® Terrassmarkis T720


2 Placera markisen

a

Häng markisen på väggkonsolerna (A).

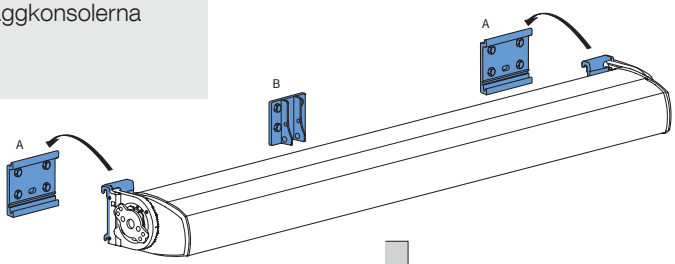

Kontrollera att markisen sitter i våg, om inte så korrigera!

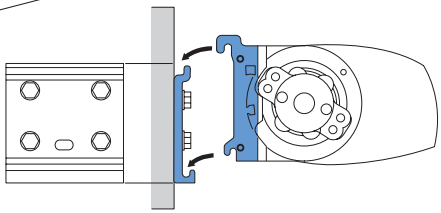



b

Skjut den ställbara delen (B2) av mitt-stödet på plats in i mittstödsplattan (B/B1).

Försäkra dej om att den ställbara delen hamnar rätt i kassetens spår på baksidan.

Säkra den ställbara delen (B2) med bifogade bultar.

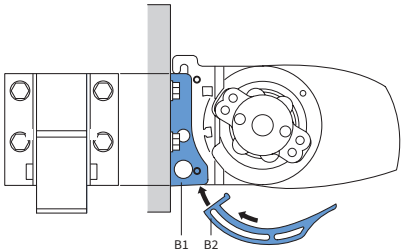

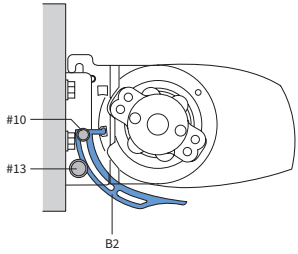


StyRa® Terrassmarkis T720

3 Säkra markisen i konsolerna

a

Skjut låsblocket på plats över väggkonsolen (A).

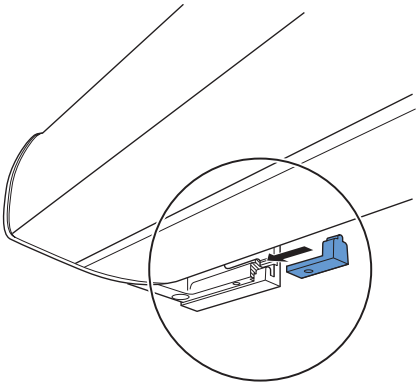


b

Säkra låsblocket med bifogad försänkta skruv 8 x 15 mm, använd 5 mm:s insexnyckel.

Upprepa detta förfarande på andra sidan av markisen.

VIKTIGT! Markisen bör inte köras ut innan dessa låsblock är säkrade!

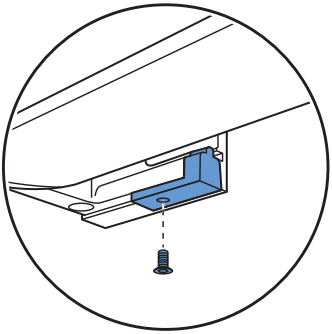

StyRa® Terrassmarkis T720


4 Justera armvinkel (frivilligt)

a

Kör ut markisen helt. Lutningen justeras via en insexbult som sitter i bakkant under vardera gavelbeslag.

Lyft frontprofilen något lite för att enklare justera skruven. Släpp sedan ner frontprofilen för att kontrollera om önskad lutning uppnåtts.

Upprepa detta på andra sidan av markisen och efterjustera efter behov tills fronten är rak

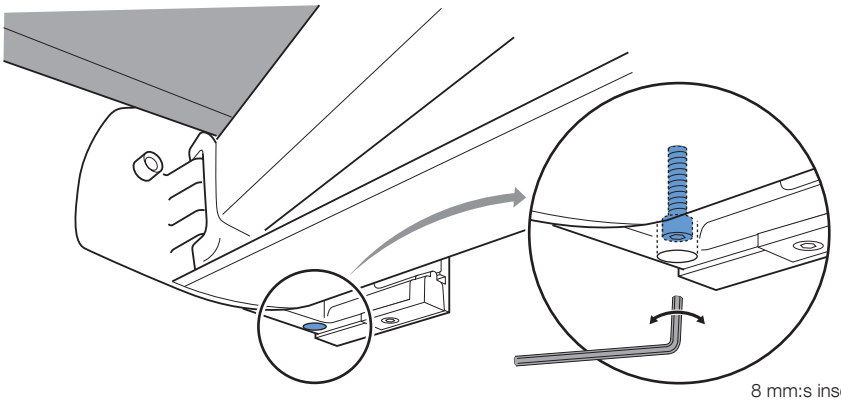


8 mm:s insexnyckel

StyRa® Terrassmarkis T720

5 Slutför montaget

När markisens armar är justerade så kan gavelkåporna snäppas dit på båda sidor, markisen är nu klar att användas.


Se separata dokument för motor-styrningen!

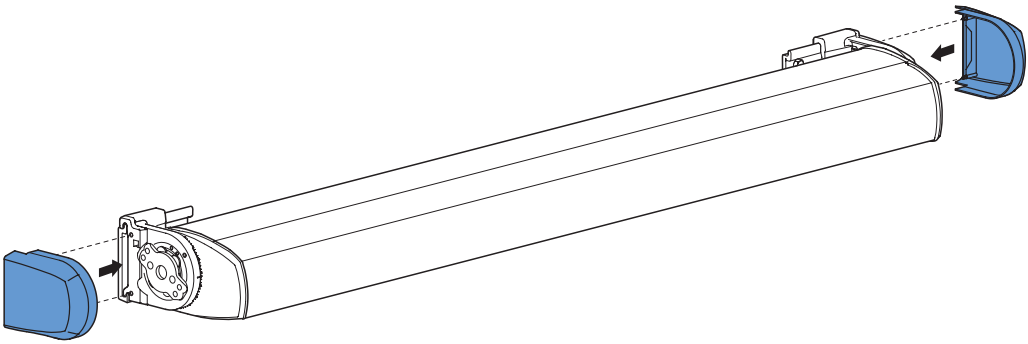

StyRa® Terrassmarkis T720

6 Viktfördelningsprofil (tillval)

Vikfördelningsprofil eller annan liknande lösning bör användas där underlaget inte är tillräckligt stabilt för ett direkt montage av konsoler.

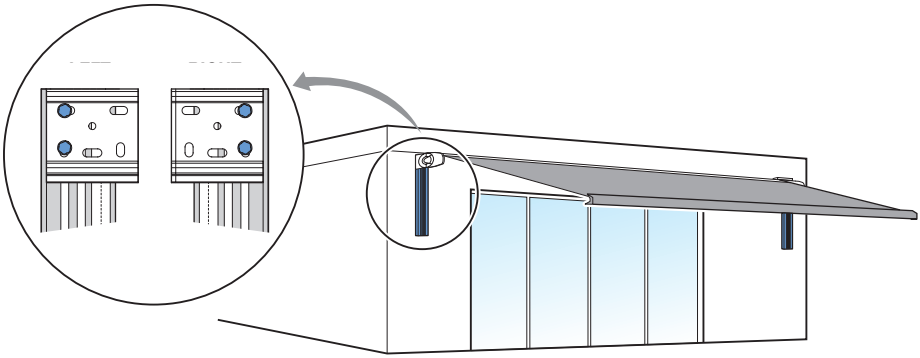


StyRa® Terrassmarkis T720

7 Montering viktfördelningsprofil


a

Montera konsolen så högt upp som möjligt på profilen. Det räcker med två bultar per konsol då profilen är det som håller upp markisens vikt. Viktigt! Vänstra profilen vänds 180° jämfört med den högra.

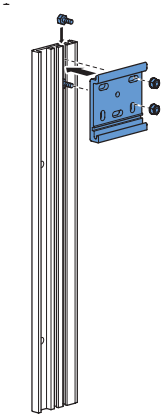

b

Mät in profilerna noga på väggen, placeringen avgörs av måttet X (produktmått -50 mm) som avser ytterkant den påmonterade konsolen, ej profilen. Profilerna måste vara vertikalt raka och horisontellt raka i relation till varandra, använd helst laserpass. Monteras profilen på tegel måste borrhålen hamna mitt i sten. Borra, ev. plugga och skruva fast profilerna.

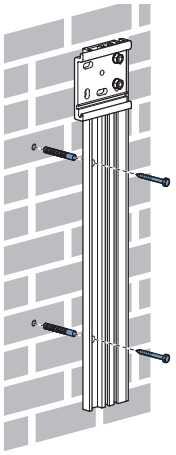

StyRa® Terrassmarkis T720

c

Montera stoppet i nederkant profilen, denna förhindrar locket att glida ner.


d

Sätt dit täcklocket på den nedre delen av profilen, täcklocket kan behöva kapas om väggkonsolen inte är monterad i liv med överkant profilen.

e

Montera dit ändskyddet i botten av profilen.

Montaget är nu klart och markisen kan hängas på plats.

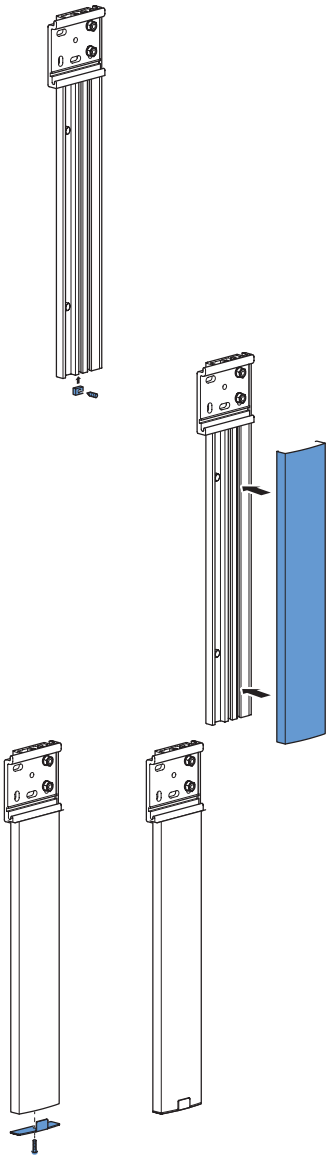

Viktfördelningsprofil för mittstöd
När mittstöd förekommer så monteras fördelningsprofilen först innan beslaget monteras på. Längden på fördelningsprofilen och täcklocket kan anpassas efter behov.


StyRa® Terrassmarkis T720

8 Takmontage - Montera takvinklarna

a

Markisen kan monteras i tak/takstol via takvinklar i lackerat stål.

Montera på väggkonsolen på takvinkeln med bifogade bult, brickor och muttrar.

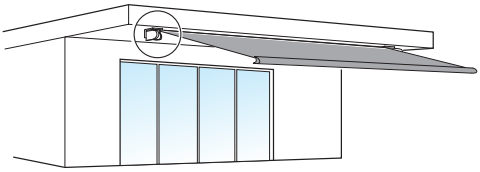


b


Mät in vinklarna i taket och måttet mellan påmonterade konsolernas ytterkant skall vara produktmått X - 50 mm (se figur A på s. 5).

c

Skruva fast takvinkarna i taket, använd alltid fyra skruv!

Följ övriga instruktioner på sidan 6.

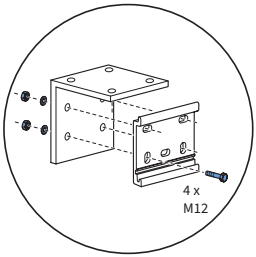


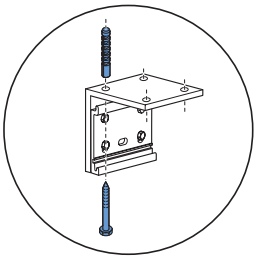

StyRa® Terrassmarkis T720

9 Alternativa montagesätt för takvinkel

Man kan använda takvinklarna på två sätt, se figur nedan.

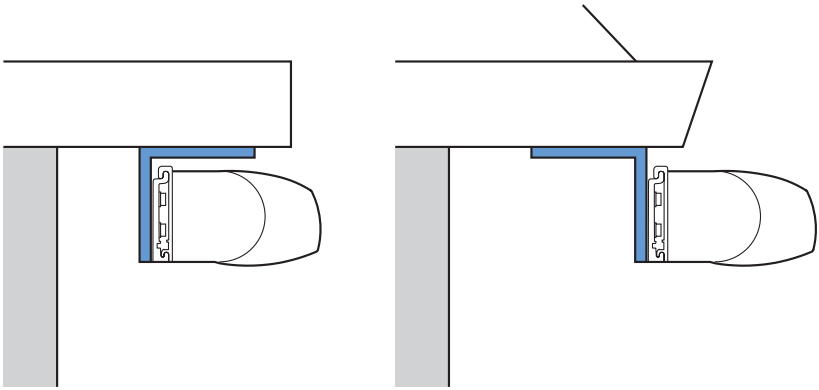

StyRa® Terrassmarkis T720

10 Skötsel & Underhåll

Rengöring
Stativet och duken utsätts för smuts och föroreningar och bör rengöras minst en gång om året för att bibehålla sin höga finish. Detta är särskilt viktigt vid mera utsatta installationer, ex. havsnära miljöer. Använd mjuk trasa och ljummet vatten med milt rengöringsmedel. Använd inte högtryckstvätt, det kan skada markisduken och ev. elektrisk utrustning etc. För detaljerad beskrivning av rengöring av duken hänvisas till dess bruksanvisning.

Byte av markisduk
Innan du byter markisduken rekommenderas du kontakta företaget du köpte markisen av för en besiktning av stativet. De kan ge mer information om dukbyte och även ge dig råd ifall någon ytterligare komponent kan behöva bytas för att markisen ska bibehålla sin finish och funktion.

Varning - Låt alltid en fackman justera vikarmar och fallarmar
En markis har mycket kraftiga fjädrar inuti armens aluminiumprofiler. Om armen lossas utan att först säkras kan den orsaka allvarlig personskada och i värsta fall dödsfall. Armarna skall därför alltid justeras av en fackman.

Varning - Låt alltid en fackman lossa markisens gavel
Markisens gavel kan behöva lossas vid byte av växel, motor eller vid dukbyte. Om markisens gavel lossas utan att markisens samtliga armar är säkrade kan armarna orsaka allvarlig personskada och i värsta fall dödsfall. Markisens gavlar skall därför alltid lossas av en fackman.

Varning - Utkörning av markis
Vid fönsterputsning, målning av fasad, underhåll eller reparation av markis föreligger risker, ex. för att stege välter om markisens körs ut när arbete pågår. Ha därför som vana att alltid ha markisen infälld när arbete pågår i solskyddets närhet. Automatiken på motoriserade markiser måste ovillkorligen stängas av för att undvika oavsiktlig manövrering.

Var även uppmärksam så att markisen inte kan välta portabla infra- eller gasolvärmare eller komma i kontakt med andra föremål som kan skada markisen eller vålla andra skador.


STYRA®