MONTAGEANVISNING FÖNSTERMARKIS F320 SOLCELL

Art: kddoc186

STYRA®

SE Kära kund,
den här markisen har producerats exakt efter dina önskemål. Högkvalitativt material och design som är perfekt i funktion och elegans garanterar lång livstid. Vi önskar dig mycket nöje med din nyinköpta produkt.
- Din markistillverkare

OBS! Läs dessa instruktioner noga innan markisen monteras. Markiser måste installeras av kunniga personer. Felaktig installation kan resultera i olyckor. Förändringar av markisen måste godkännas av tillverkaren.

- Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag.
- Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial.
- Kontrollera att fönster kan öppnas efter markismonteringen.

EN Dear Customer,
this dimensionally accurate awning was produced especially according to your requirements. High quality materials and a design that is perfect in function and elegance guarantee a long service lifetime and thus ensure great pleasure in the purchased product.
- Your awning Manufacturer

NOTE! Please read these instructions carefully before mounting the awning. Awnings must be mounted by skilled personnel. Wrong installation may result in accidents. Alterations of the awning must be approved by the awning manufacturer.

- Ensure that the awning is fixed to a secure base.
- Warning for decayed wood, plaster that has crumbled away or brick and thin panel material.
- Check that windows can be opened after mounting the awning.

MONTAGEANVISNING

Tillbehör	s.4
1. Montering av konsoler	s.5
2. Montering av armar	s.6-7
3. Montering av markis	s.8
4. Strömsättning av markis	s.9

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

TILLBEHÖR


Innehåll

1. Markis med solcellspanel
2. Väggkonsol
3. Nischkonsol (tillbehör)
4. Fallarmar

- T-spårsskruv + mutter för låsning av konsol 2x
- Nödvändig sändare och eventuell automatik

Nödvändiga verktyg


- Skruvdragare eller motsvarande manuellt verktyg
- Måttband
- Laserpass eller liknande
- Märkpenna

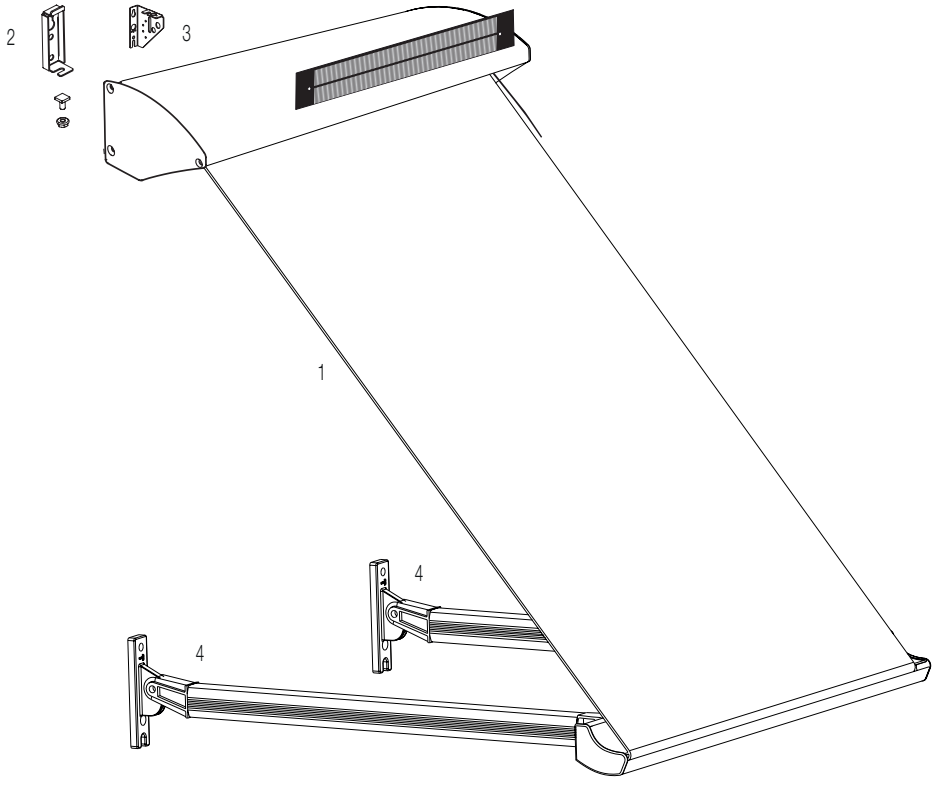

1. MONTERING AV KONSOLER

Markiskassetten sätts upp med väggfäste eller nischkonsol.


Nischkonsolen används när väggfästet inte passar, t ex när fönsterkarmens bredd är för liten eller det är olämpligt att borra i väggen ovanför fönsternischen. Konsoler finns i olika längder, från 45-185 mm.

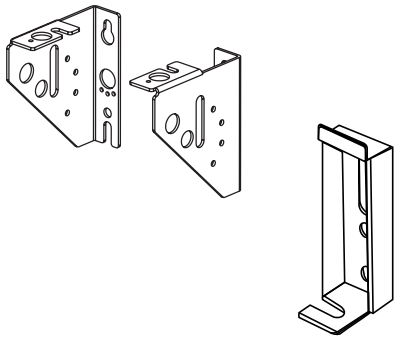

1.1 Montering med väggfäste

Montera väggkonsolen ca 10 mm från underkant på överfodret. Samt ca 100-150 mm in på fodret. Skruva fast konsolen med lämplig monteringsskruv.

Observera om det finns droppbleck ovanför fönstret. I vissa fall måste konsolen sättas med distanser bakom för att få ut markisen utanför droppblecket.

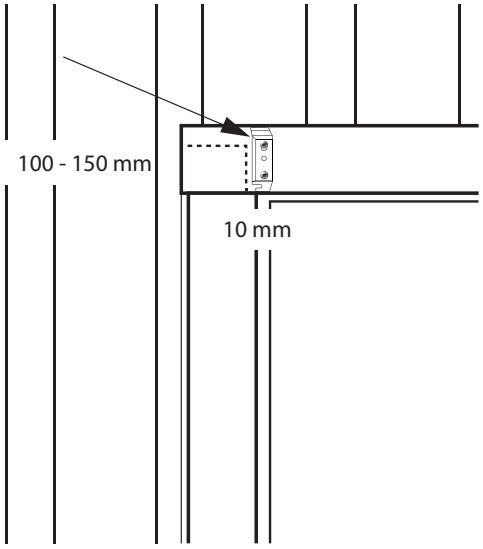


1.2 Montering med nischkonsol

Borra hål för nischkonsolernas skruvar så att översta hålet kommer ca 20-30 mm från fönsterramens övre kant.

Sätt skruvarna i hålet och drag dem så de sticker ut ca 5 mm.


Haka på konsolerna och drag fast skruvarna.

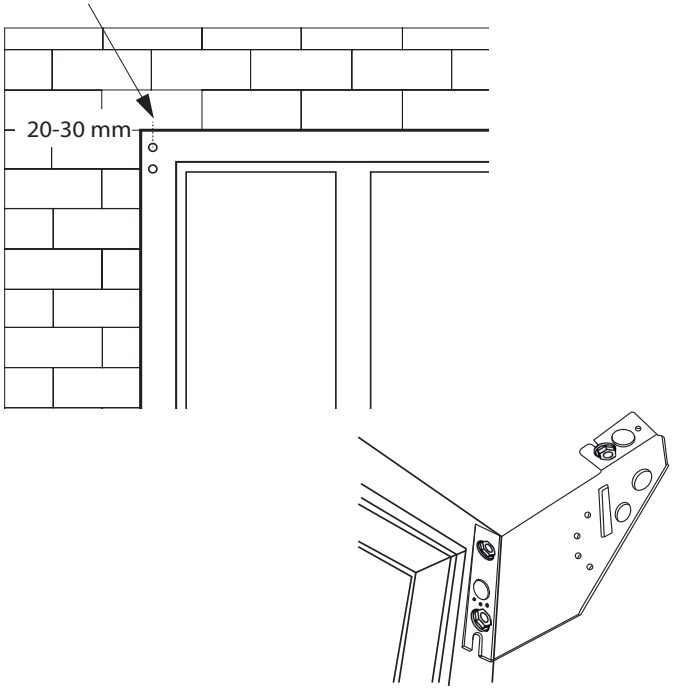

2. MONTERING AV ARMAR

Dra fram vajern i armen med hjälp av en tång. Dra i den lilla piggen på kulan.

Fäst kulan i ett av de 2 spänningslägena (översta läget är rekommenderat).

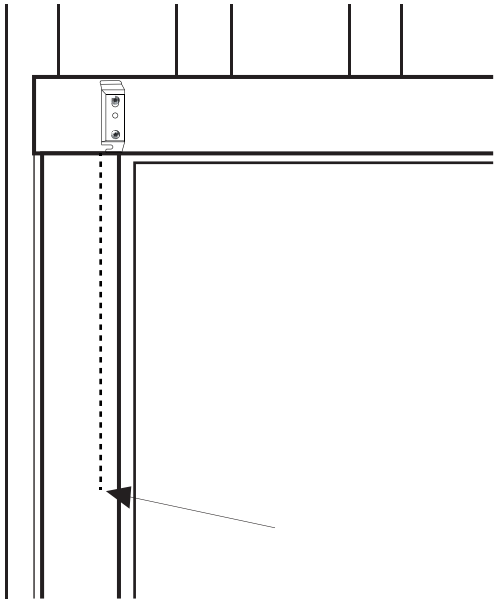


Armens placering = Armens längd-100 mm (-85 mm vid design-front).

Exempel: Armens längd = 700 mm. 700-85 mm (designfront) = 615 mm. Armfästets övre kant ska då sitta 615 mm från underkant konsol.

Detta är ett rekommenderat mått. Du får då ett spel på ca, 5-10 mm mellan frontprofilen och kassetten.


Om markisen monteras på nisch-konsoler djupare än 65 mm kan armen monteras ca. 10-15 mm högre upp. Om du är osäker, kan du alltid koppla loss fjädern på armen och prova dig fram till en lämplig höjd.

Mät från konsolens framkant vid nischkonsol.

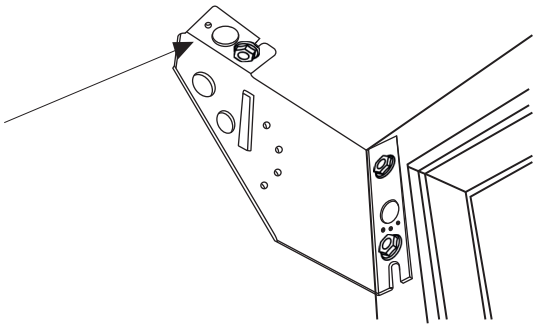


Skruva fast armen med överkanten exakt på den markering du gjort i föregående moment.

Skruva den övre skruven först. Lyft sedan armen så att du kommer åt att skruva fast den undre skruven.

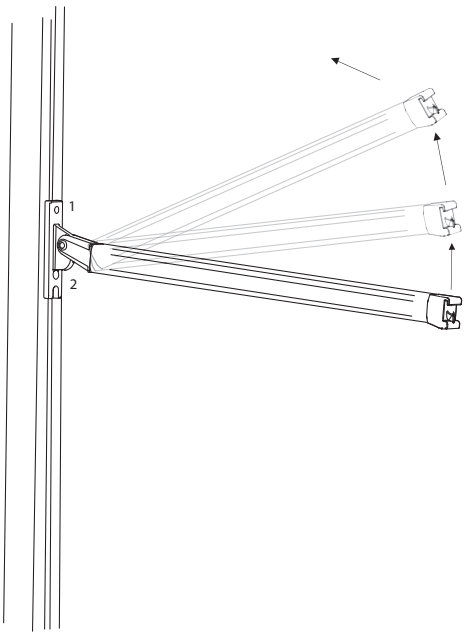

3. MONTERING AV MARKIS


Bryt försiktigt upp hörnet på plast-gaveln på markisens profil och för in T-spårsskruv i spåret. 1 st skruv per konsol. Tryck sedan tillbaka den uppbrutna plastfliken.

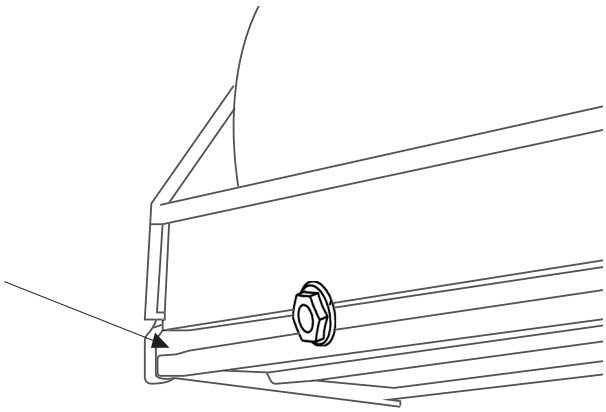

Lyft i markisen i konsolerna. Övre bakkant först. Centrera därefter markisen över fönstret.


Dra fast muttrarna i T-spårskruven så att markisen låses fast.

Haka i armarna i frontprofilen och lås fast med skruven.

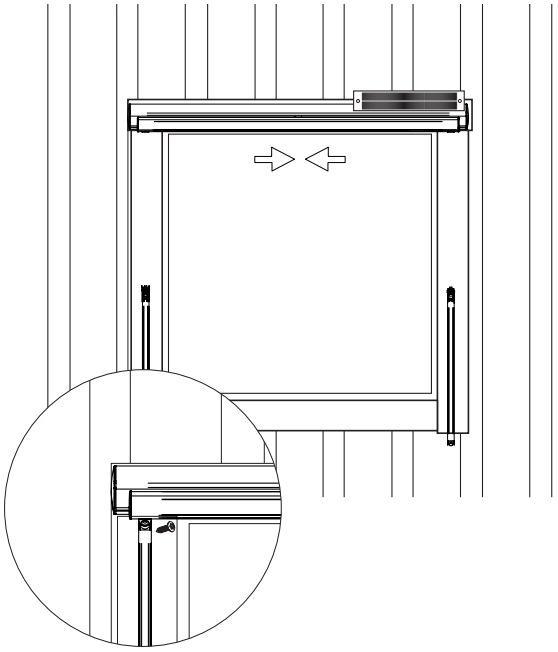


4. STRÖMSÄTTNING AV MARKISEN

Ta bort ändskyddet för att komma åt kablarna bakom

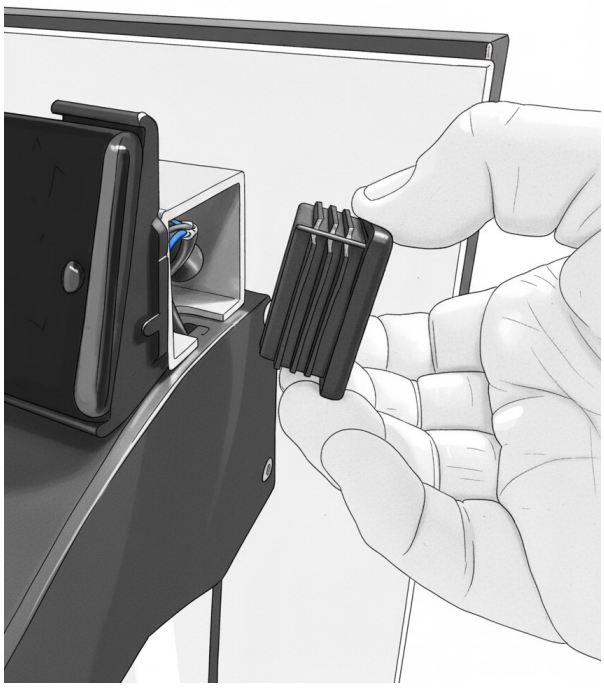

Dra försiktigt ur kablarna och koppla ihop kontakten enligt bilden för att strömsätta markisen. Tryck tillbaka kablarna in i profilen och sätt tillbaka ändskyddet.

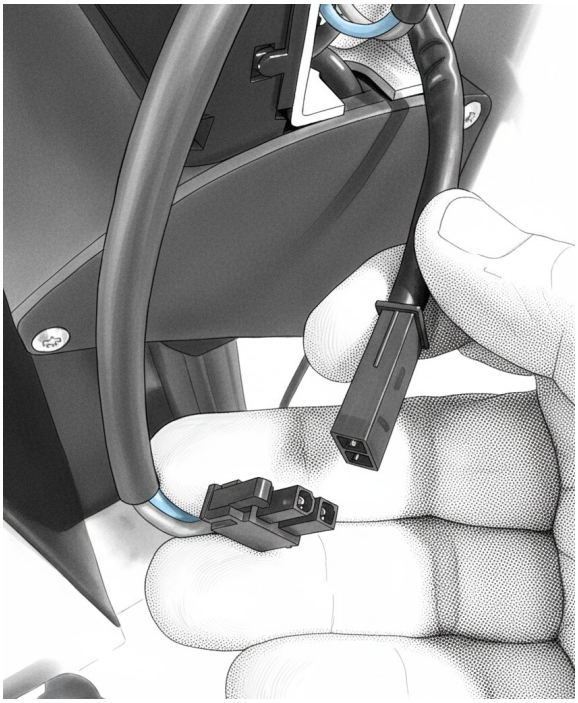

Art: kddoc186

© StyRa® Solskydd 2025 | www.styrasolskydd.se