MONTAGEANVISNING TERRASSMARKIS T370, T380

Art: kddoc274

STYRA®

MONTAGEANVISNING

Tillbehör	s.5
1. Montering av markis	s.6
2. Justering av utfallsvinkel	s.7
3. Tillval Teleskopstag	s.8-10
4. Tillval LED-belysning	s.11-13

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

SE Kära kund,
den här markisen har producerats exakt efter dina önskemål. Högkvalitativt material och design som är perfekt i funktion och elegans garanterar lång livstid. Vi önskar dig mycket nöje med din nyinköpta produkt.
- Din markistillverkare

OBS! Läs dessa instruktioner noga innan markisen monteras. Markiser måste installeras av kunniga personer. Felaktig installation kan resultera i olyckor. Förändringar av markisen måste godkännas av tillverkaren.

- Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag.
- Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial.
- Kontrollera att fönster kan öppnas efter markismonteringen.
- Motor och ev. styrutrustning skall installeras av behörig elektriker.

EN Dear Customer,
this dimensionally accurate awning was produced especially according to your requirements. High quality materials and a design that is perfect in function and elegance guarantee a long service lifetime and thus ensure great pleasure in the purchased product.
- Your awning Manufacturer

NOTE! Please read these instructions carefully before mounting the awning. Awnings must be mounted by skilled personnel. Wrong installation may result in accidents. Alterations of the awning must be approved by the awning manufacturer.

- Ensure that the awning is fixed to a secure base.
- Warning for decayed wood, plaster that has crumbled away or brick and thin panel material.
- Check that windows can be opened after mounting the awning.
- The motor and any control equipment must be installed by an authorised electrician.


TILLBEHÖR

Innehåll

1. Markis
2. Väggkonsol
3. Takkonsol
4. Teleskopstag (tillval)
   4.1. Monteringskit teleskopstag
5. LED-kit (tillval)
   5.1 Drivdon


Nödvändiga verktyg

- Skruvdragare eller motsvarande manuellt verktyg
- Hylsnyckel
- Insexnyckel
- Måttband
- Laserpass eller liknande
- Märkpenna

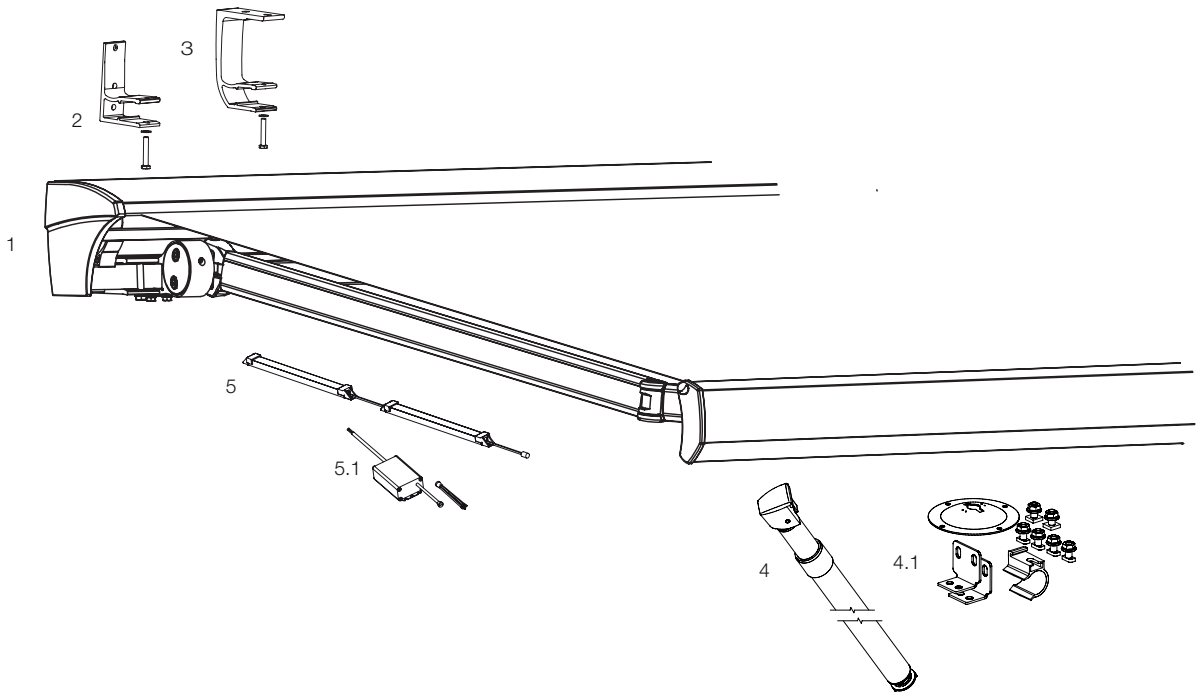

1. MONTERING AV MARKIS

Lägg markisen framför monteringsstället, så är det enklare att se hur den kommer att sitta. **OBS! Ta ej bort säkerhetsremmarna på markisens armar!**

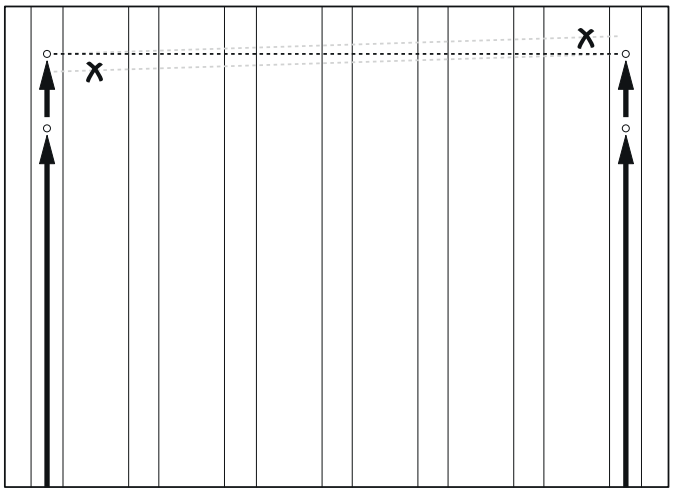


Välj monteringshöjd för markisen. Duken bör få en lutning på minst 10 grader, och en frigångshöjd i framkant på 2,0 - 2,2 m. Se också till att dess rörelse är fri ifrån hinder.

Markera ut positionen för de yttre konsolerna. Dessa skall sitta så nära armens infästning på bärprofilen som möjligt. Kontrollera så att dessa kommer att hamna i våg. Märk ut och borra hålen för skruvarna, använd konsolen som mall.

Montera konsolerna med lämpliga fäst-element för din typ av vägg.

Levereras markisen med mer än två konsoler; spänn ett snöre mellan de yttre konsolerna, märk upp och montera de övriga. Vid jämnt antal konsoler monteras en på vardera sidan av arminfästningarna, så nära som möjligt. Vid ojämnt antal monteras den ”udda” konsolen nära mitten.

Markisen placeras med bärprofiler i konsolerna. Bärprofilen låses med konsolskruvarna.

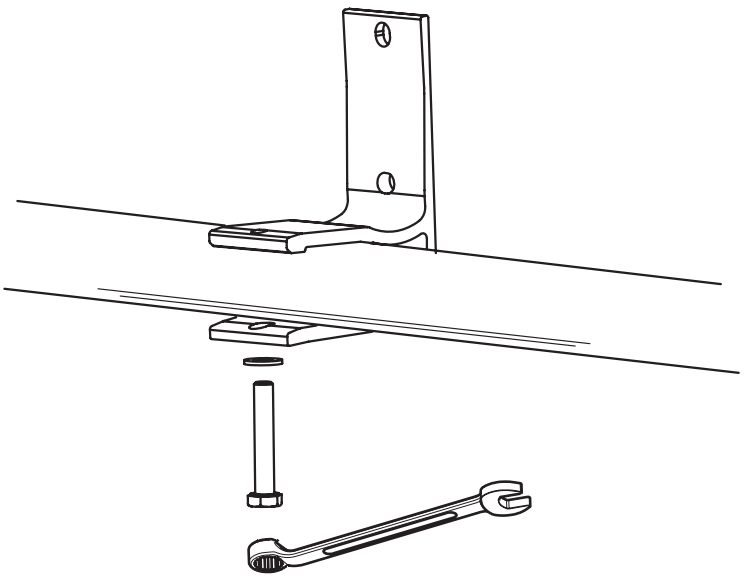

1.2 Slutför montaget

Ta bort säkerhetsremmarna från markisens armar innan du fortsätter till nästa steg.

2. JUSTERING AV UTALLSVINKEL

Markisens utfallsvinkel justeras med hjälp av stoppskruven och den skruv som finns i armens infästning mot bärröret.


Veva/kör ut markisen. En arm i taget justeras. Armfästets skruv (1) lossas ett till två varv.

Vid justering skall armen lyftas så att stoppskruven (2) ej är belastad.


OBS! Det kan smälla till när armen lyftes och den koniska brickan lossar.

Stoppskruven (2) justeras så att armen får önskat höjdläge. Rekommenderat minsta lutning är 10 grader.

- Skruvas stoppskruven in höjs armen.
- Skruvas stoppskruven ut sänks armen.

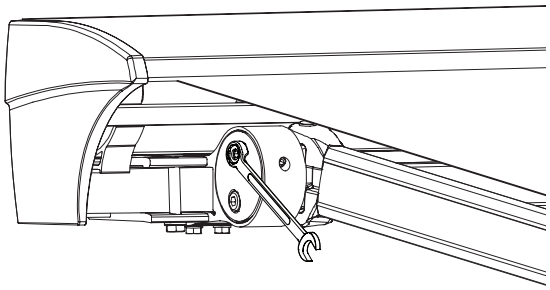

1

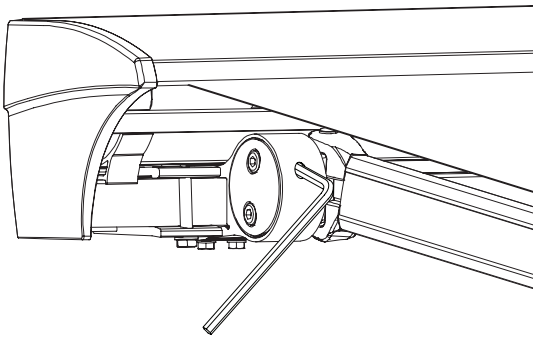


2

En frigångshöjd på 2,0 - 2,2 meter i markisens framkant rekommenderas.


Markisen vevas in.

Drag åt skruvarna (1) ordentligt.

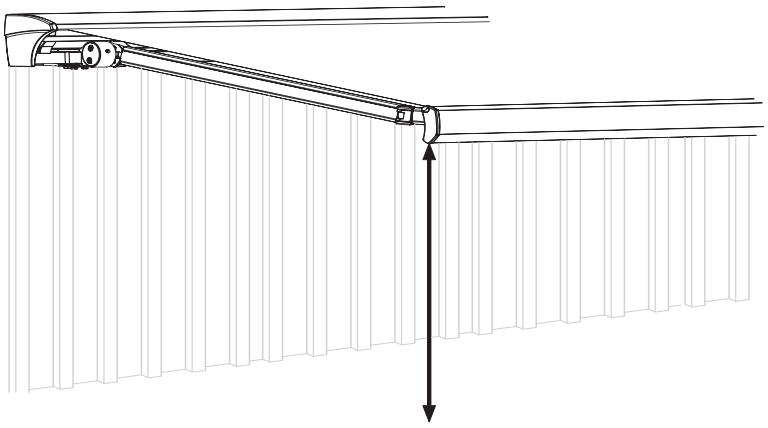


3. TILLVAL | TELESKOPSTAG


Montera teleskopbenen på vinkelbeslagen.

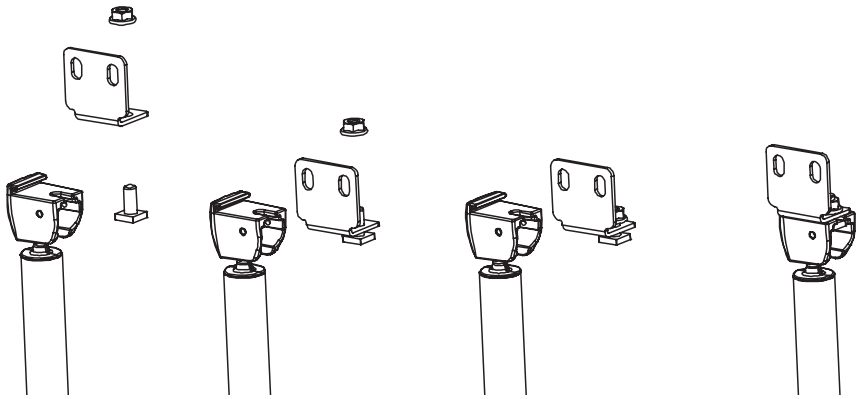


Montera snäppfästena på vinkelbeslagen.

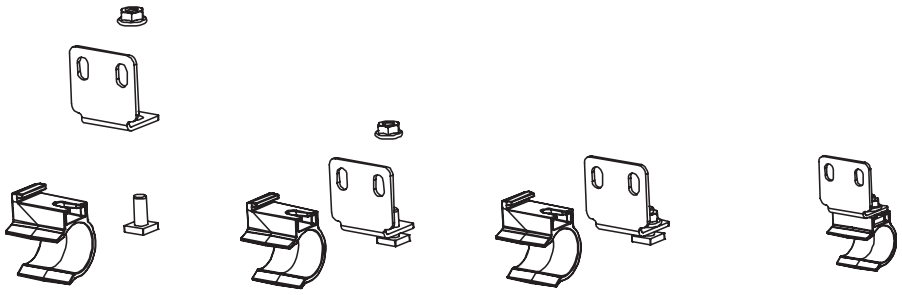

Montera teleskopbenen och snäppfästena i T-spåret på frontprofilen

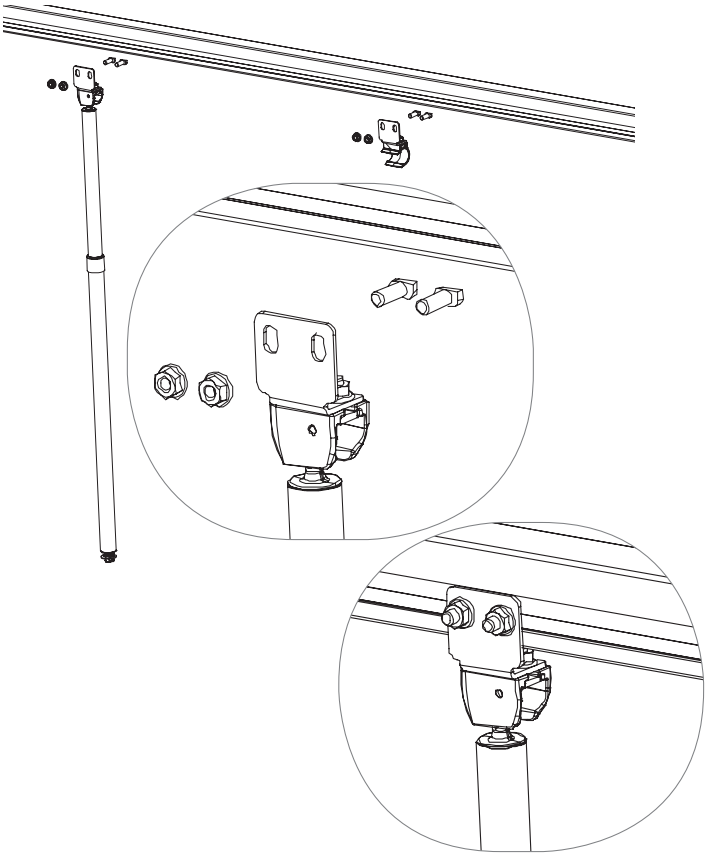


Kör ut markisen till önskat läge - släpp försiktigt ner benet och låt det hänga fritt. Skruva sedan fast fotplattorna rakt under benet i ett stabilt underlag med 4 st lämp-liga skruvar per fotplatta

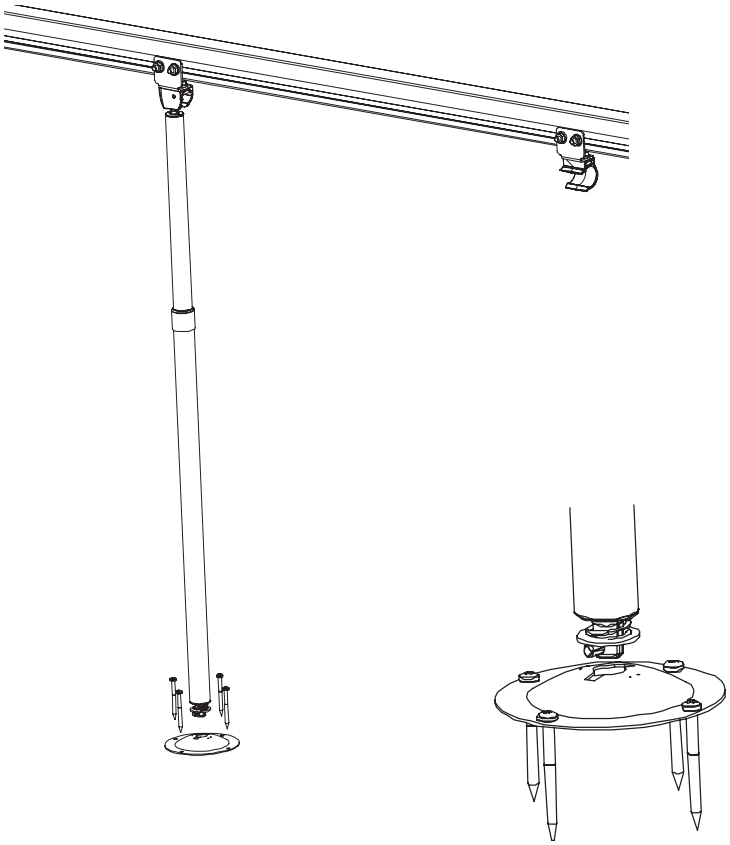


3.1 **Manövrering**

För längdjustering av benet:
Håll fast undre profilen av benet och vrid övre profilen till låsningen släpper - justera till önskad längd - vrid sedan den övre profilen tills det tar stopp. Tryck ner benet i nyckelhålet i fotplattan - vrid/rotera benet 90 grader.

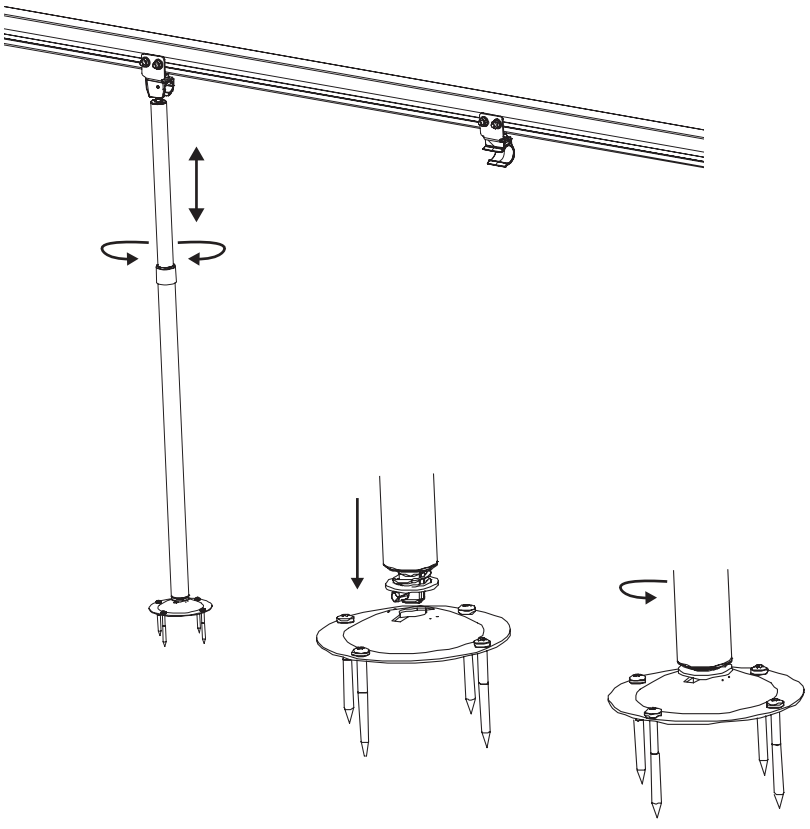


Parkera benen i frontprofilen genom att vrida benet 90 grader och lyfta upp det ur fotplattan - vik sedan upp benet och snäpp fast det i snäppfästet.

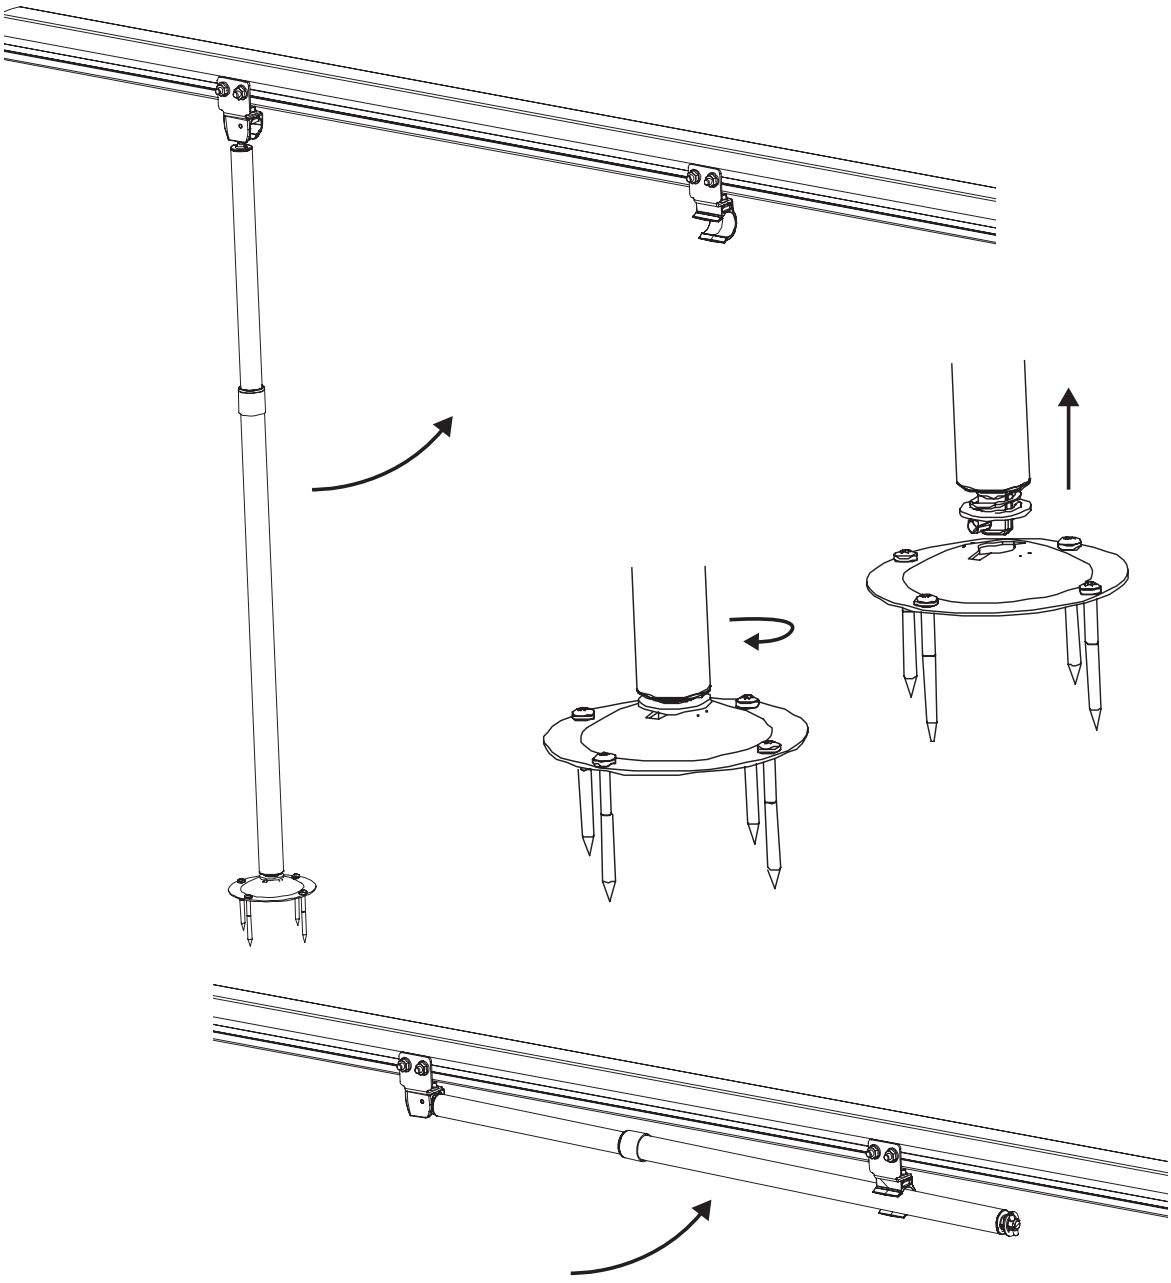


4. TILLVAL | LED-BELYSNING


Rengör noggrant hela ytan på vikamen där LED-kitet skall monteras med rekommenderad rengöringsduk. Här beskrivs montering på undersidan av armen.

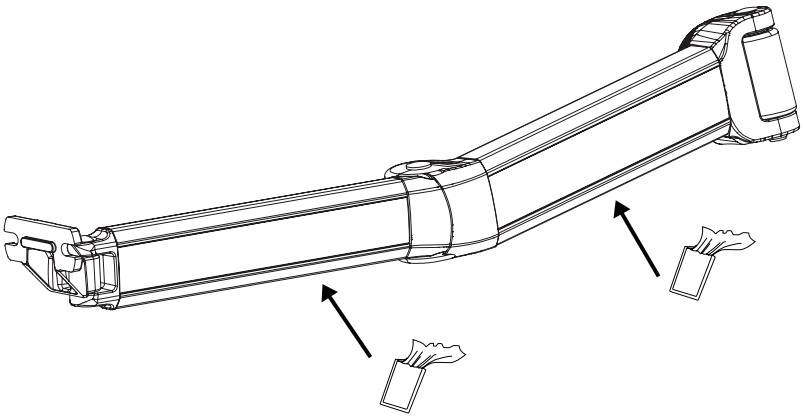


Dra bort skyddsplasten från tejpen på undersidan av LED-profilen.

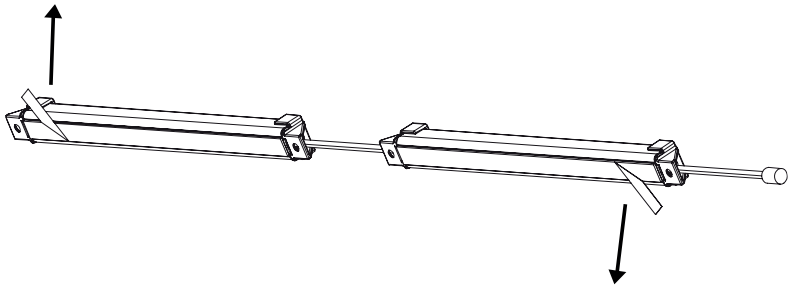


Montera LED-kitet på vikarmen. Max 1 mm in på respektive armprofil.

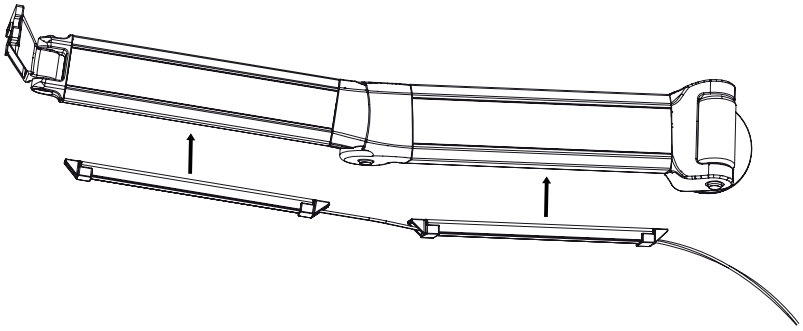


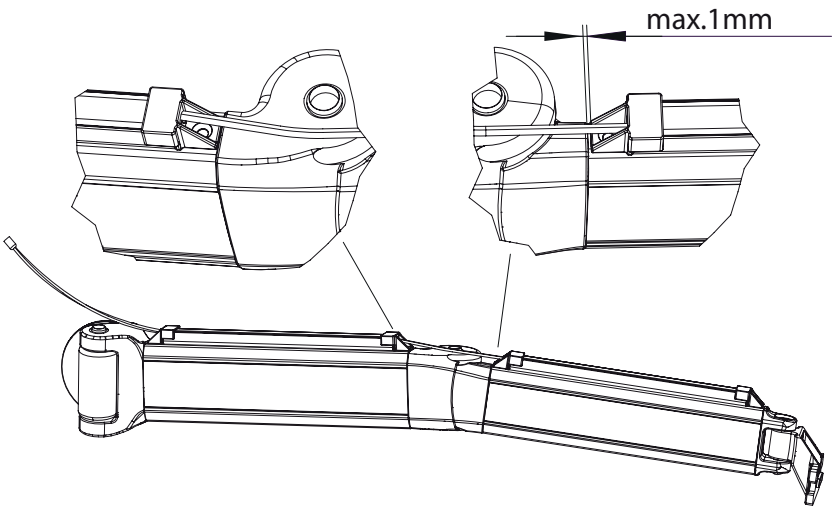


Tryck noggrant fast tejpen på armprofilen längs hela sträckan.

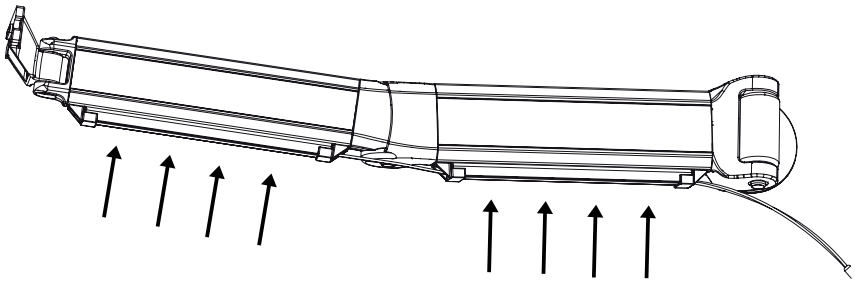

Förborra ett 3,0 mm hål (borrdjup = 8 mm) genom hålet i respektive ändskydd. Håll undan kablar så att de inte skadas.

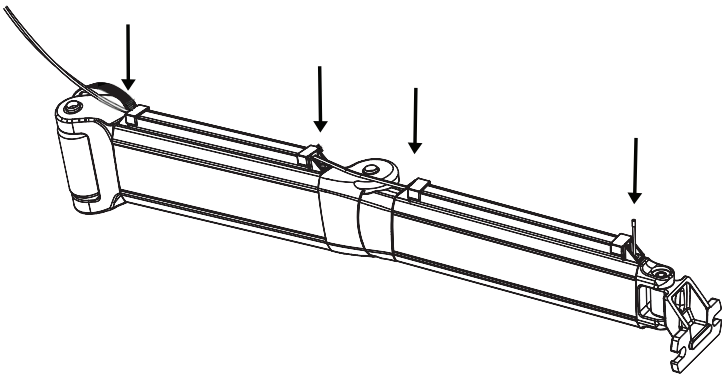

Skruva fast ändskydden i de förborrade hålen med medföljande skruv.

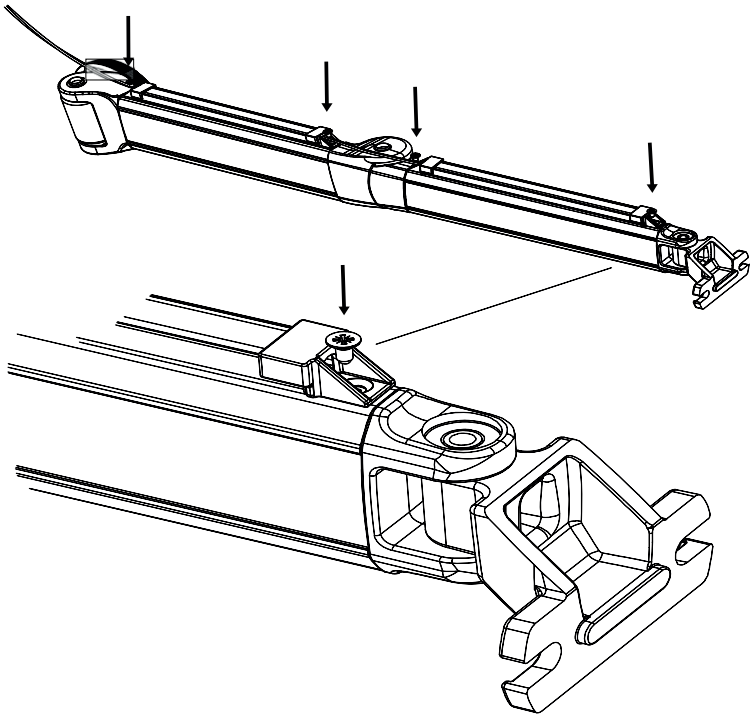


Montera drivdonet på ett säkert sätt på vägg eller annat underlag.

Anslut LED-kitet i drivdonet via splittern - direkt (A) eller via receivern (B).


(Upp till 4 LED-kit (totalt max.60W) kan anslutas). Vid behov kan förlängnings-kablar användas.

Anslut drivdonet i elnätet.

Ⓐ

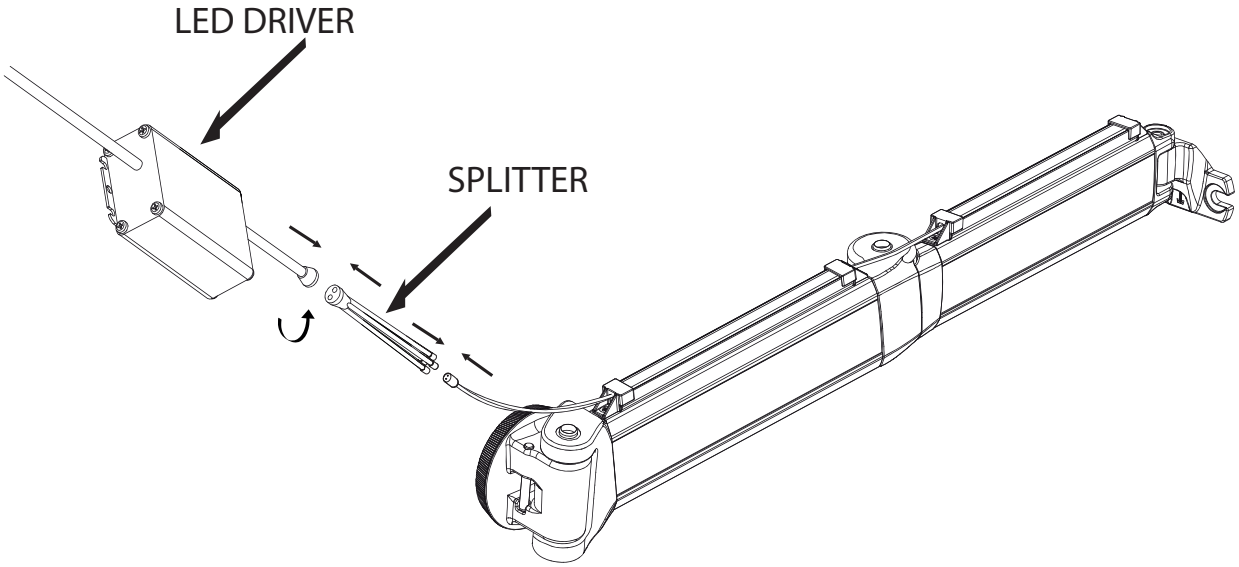

Ⓑ

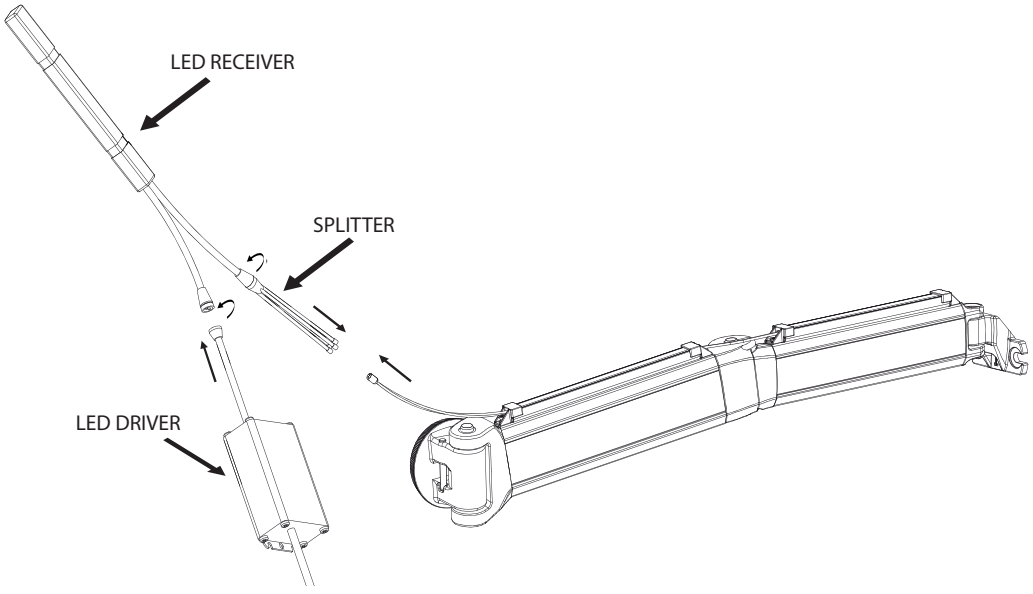

Art: kddoc274

© StyRa® Solskydd 2026 | www.styrasolskydd.se