MONTAGEANVISNING TERRASSMARKIS T420, T450, T460

Art: kddoc005

STYRA®

MONTAGEANVISNING

Tillbehör	s.5
1. Montering av markis	s.6-7
2. Justering av utfallsvinkel	s.8-9
3. Justering av kassett	s.9
4. Tillval Profiltak	s.10
5. Tillval Teleskopstag	s.11-13
6. Tillval LED-belysning	s.14-16
7. Tillval Rullgardinsfront	s.17

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

Kära kund,
den här markisen har producerats exakt efter dina önskemål. Högkvalitativt material och design som är perfekt i funktion och elegans garanterar lång livstid. Vi önskar dig mycket nöje med din nyinköpta produkt.
- Din markistillverkare

OBS! Läs dessa instruktioner noga innan markisen monteras. Markiser måste installeras av kunniga personer. Felaktig installation kan resultera i olyckor. Förändringar av markisen måste godkännas av tillverkaren.

- Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag.
- Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial.
- Kontrollera att fönster kan öppnas efter markismonteringen.
- Motor och ev. styrutrustning skall installeras av behörig elektriker.

Dear Customer,
this dimensionally accurate awning was produced especially according to your requirements. High quality materials and a design that is perfect in function and elegance guarantee a long service lifetime and thus ensure great pleasure in the purchased product.
- Your awning Manufacturer

NOTE! Please read these instructions carefully before mounting the awning. Awnings must be mounted by skilled personnel. Wrong installation may result in accidents. Alterations of the awning must be approved by the awning manufacturer.


- Ensure that the awning is fixed to a secure base.
- Warning for decayed wood, plaster that has crumbled away or brick and thin panel material.
- Check that windows can be opened after mounting the awning.
- The motor and any control equipment must be installed by an authorised electrician.

TILLBEHÖR

Innehåll
OBS! Vilken konsol som är med beror på valt montagesätt.

1. Markis
2. Väggkonsol
3. Kombikonsol
4. Takkonsol hög
5. Väggkonsol Design
6. Profiltak (tillval)
   6.1. Takkonsol till profiltak
   6.2. Gavel till profiltak x2
7. Teleskopstag (tillval)
   7.1. Monteringskit teleskopstag
8. LED-kit (tillval)
   8.1 Drivdon
9. Rullgardinsfront med Solcellsmotor (tillval)

Nödvändiga verktyg
- Skruvdragare eller motsvarande manuellt verktyg
- Hylsnyckel
- Insexnyckel
- Måttband
- Laserpass eller liknande
- Märkpenna

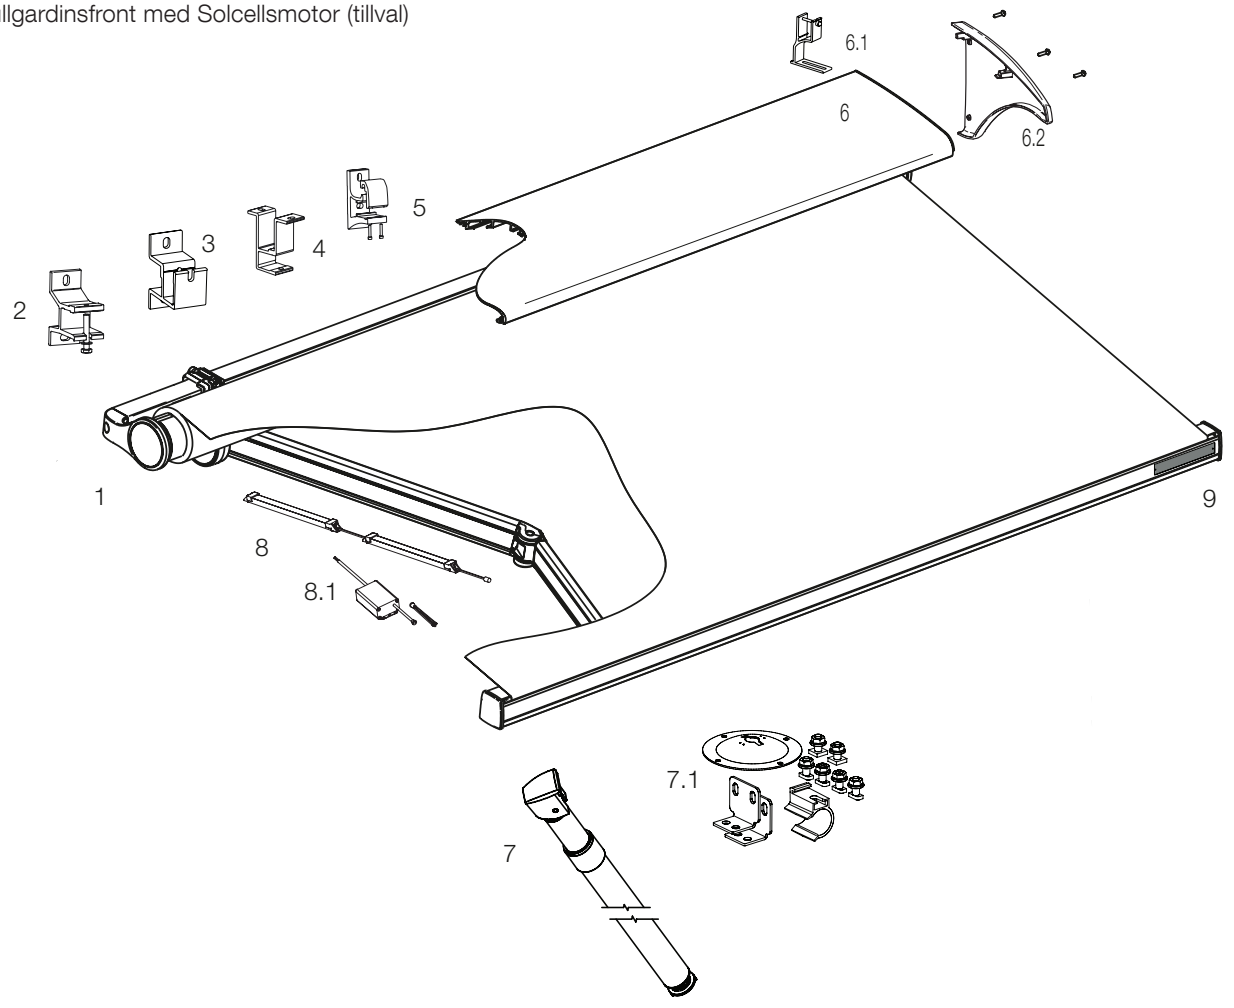

1. MONTERING AV MARKIS


Lägg markisen framför monteringsstället, så är det enklare att se hur den kommer att sitta. **OBS! Ta ej bort säkerhetsremmarna på markisens armar!**

Välj monteringshöjd för markisen. Duken bör få en lutning på minst 10 grader, och en frigångshöjd i framkant på 2,0 - 2,2 m. Se också till att dess rörelse är fri ifrån hinder.

Markera ut positionen för de yttre konsolerna. Dessa skall sitta så nära armens infästning på bärprofilen som möjligt. Kontrollera så att dessa kommer att hamna i våg. Märk ut och borra hålen för skruvarna, använd konsolen som mall.

Montera konsolerna med lämpliga fäst-element för din typ av vägg.


Levereras markisen med mer än två konsoler; spänn ett snöre mellan de yttre konsolerna, märk upp och montera de övriga. Vid jämnt antal konsoler monteras en på vardera sidan av arminfästningarna, så nära som möjligt. Vid ojämnt antal monteras den ”udda” konsolen nära mitten.

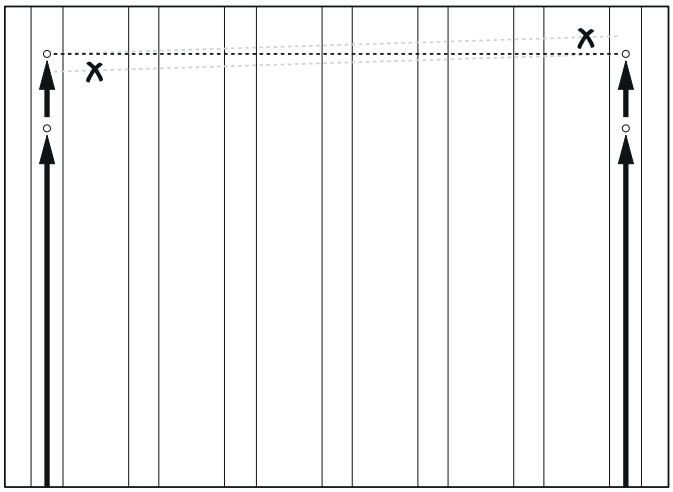

1.1 Vid val av pitchklocka


OBS! Viktigt att göra detta innan markisen sätts upp på väggen.

Demontera plastlocket på armklockans baksida genom att med en penna eller liknande trycka in de två låspiggarna på vardera sida för att kunna plocka bort locket.

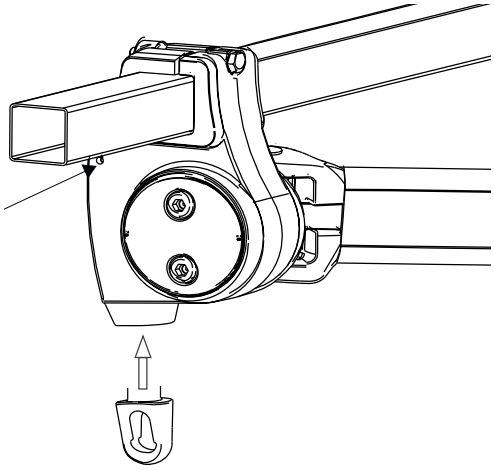

1.2 Placera markisen i konsolerna

Markisen placeras med bärprofiler i konsolerna. Bärprofilen låses med konsolskruvarna.

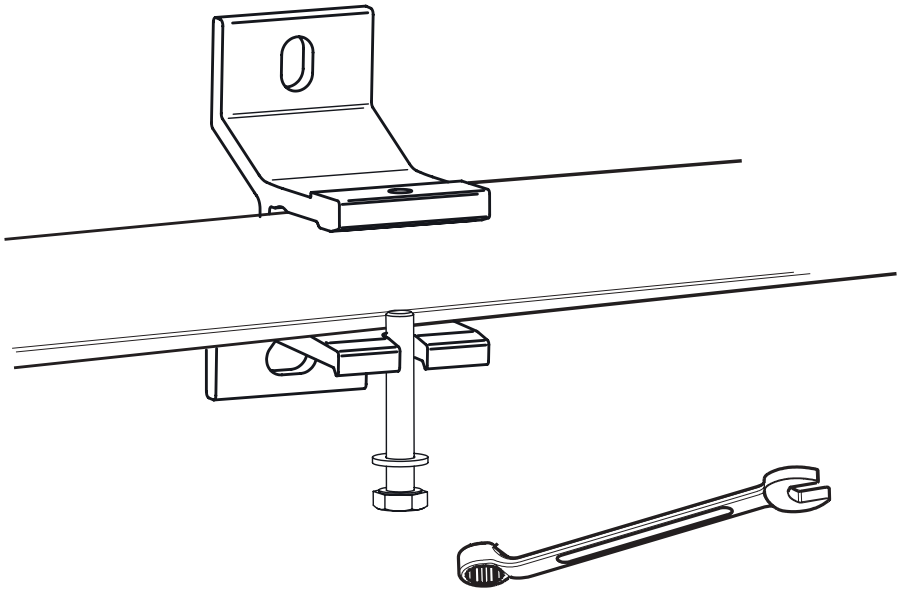

1.3 Slutför montaget

Ta bort säkerhetsremmarna från markisens armar innan du fortsätter till nästa steg.


2. JUSTERING AV UTALLSVINKEL

2.1 Standard

Markisens utfallsvinkel justeras med hjälp av stoppskruven och den skruv som finns i armens infästning mot bärröret.

Veva/kör ut markisen. En arm i taget justeras. Armfästets skruv (1) lossas ett till två varv.


Vid justering skall armen lyftas så att stoppskruven (2) ej är belastad.

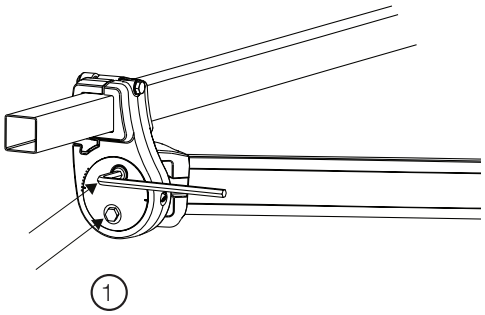

OBS! Det kan smälla till när armen lyfts och den koniska brickan lossar.

Stoppskruven (2) justeras så att armen får önskat höjdläge. Rekommenderat minsta lutning är 10 grader.


- Skruvas stoppskruven in höjs armen.
- Skruvas stoppskruven ut sänks armen.

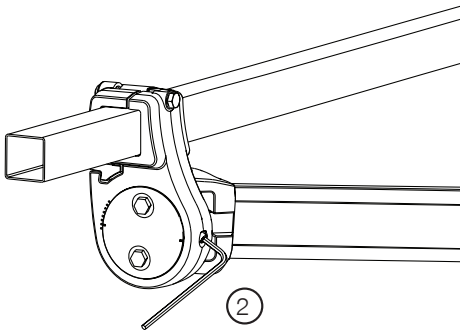

Drag åt skruvarna (1) i armfästet något.

Övriga armar justeras på samma sätt.

En frigångshöjd på 2,0 - 2,2 meter i markisens framkant rekommenderas.

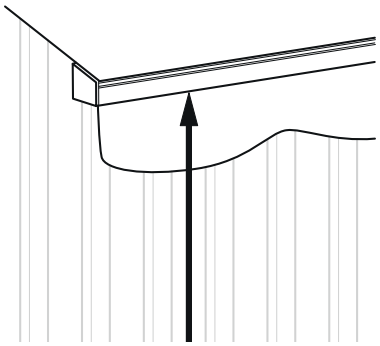

Kör in markisen och drag åt skruvarna (1) ordentligt.


2.2 Pitchkontroll

Veva/kör ut markisen innan justeringen påbörjas.

Kroka i vevens krok i öglan på armens justerenhet.

Veva med- eller motsols max 3 varv. Flytta veven till nästa arm och upprepa proceduren.

Upprepa steg 2-4 till rätt vinkel nås.

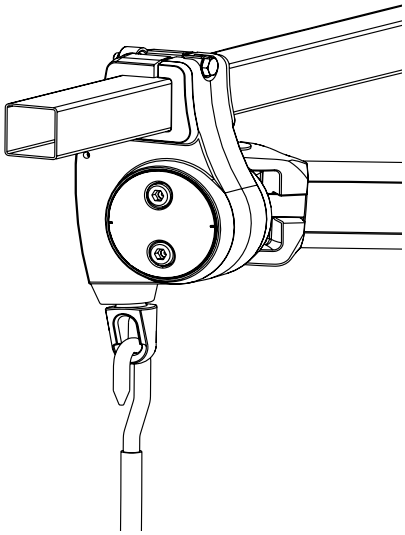

3. JUSTERING AV KASSETT


Om utfallsvinkeln ändrats måste kassetten justeras enligt följande:


Veva/kör ut markisen ca 10 cm.

Lossa skruvarna på kassetthållar-konsolerna 2-3 varv så att det går att rotera kassetten. **OBS! Lossa ej skruvarna helt.**

Rotera kassetten så att ovansidan av frontprofilen hamnar 10-15 mm under kanten på gavelkåporna.

Drag fast skruvarna för kassetthållar-konsolerna. Kassetten är nu justerad.

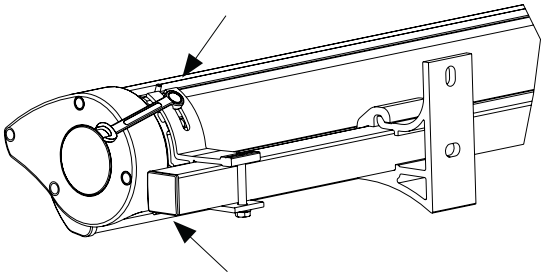

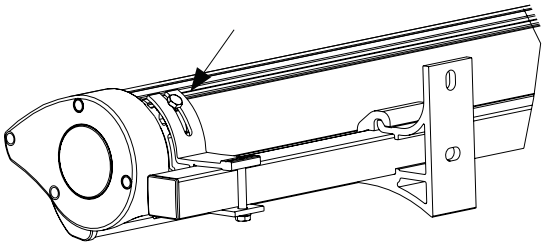


4. TILLVAL | PROFILTAK

Montera takkonsolerna till profiltaket med en konsol i varje ytterända på taket.


Resterande konsoler monteras med max 1.5 meters avstånd från varandra och fördelas jämt över markistaket.

Drag åt muttrarna löst så att taket går att justera när det är på plats.

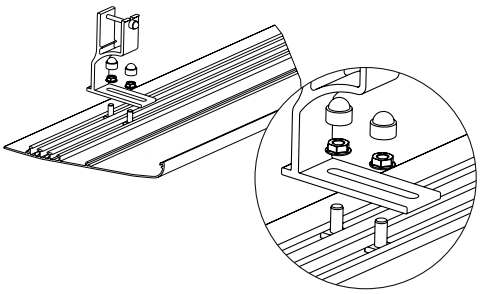


Montera fast taket på bärröret och drag åt skruvarna.

Justera in taket i sida och mot väggen, drag åt muttrarna.

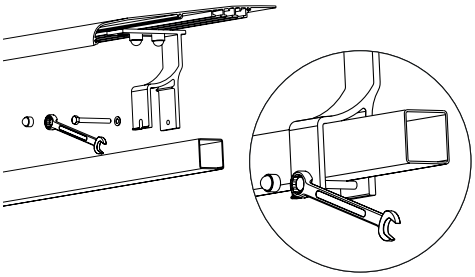


Gavlarna skruvas fast i takets skruvfickor efter det att taket är monterat.

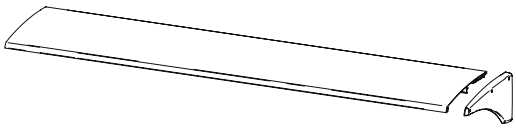


5. TILLVAL | TELESKOPSTAG


Montera teleskopbenen på vinkelbeslagen.

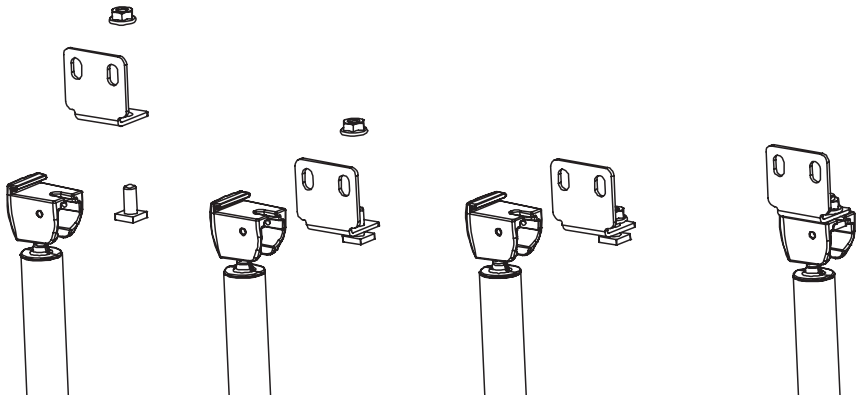


Montera snäppfästena på vinkelbeslagen.

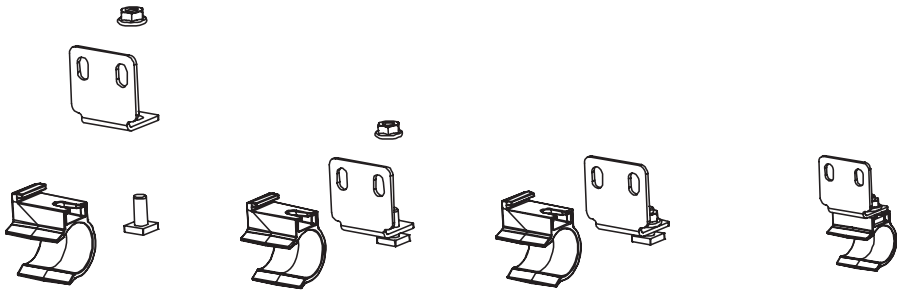

Montera teleskopbenen och snäppfästena i T-spåret på frontprofilen

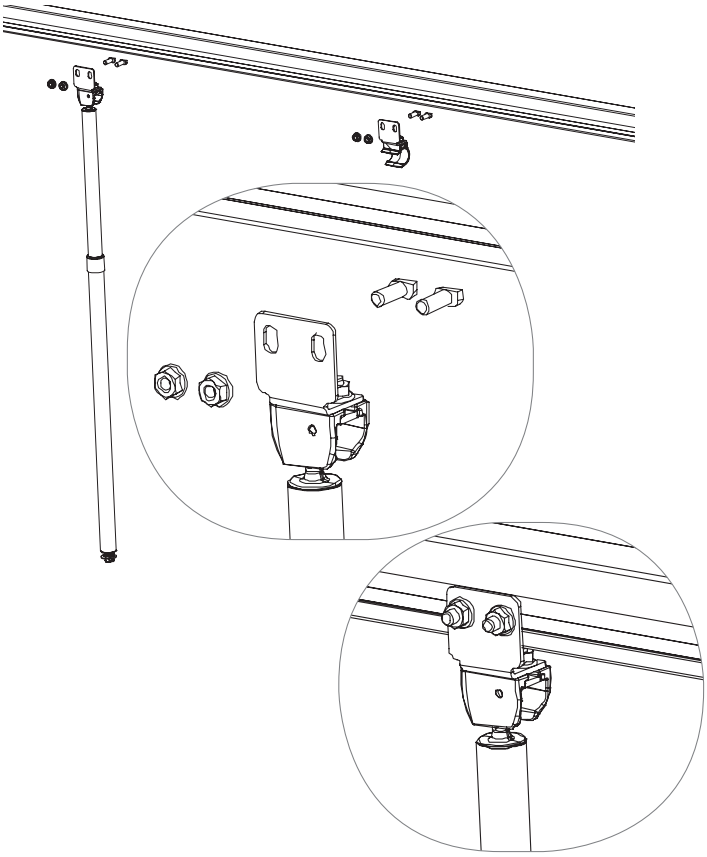


Kör ut markisen till önskat läge - släpp försiktigt ner benet och låt det hänga fritt. Skruva sedan fast fotplattorna rakt under benet i ett stabilt underlag med 4 st lämp-liga skruvar per fotplatta

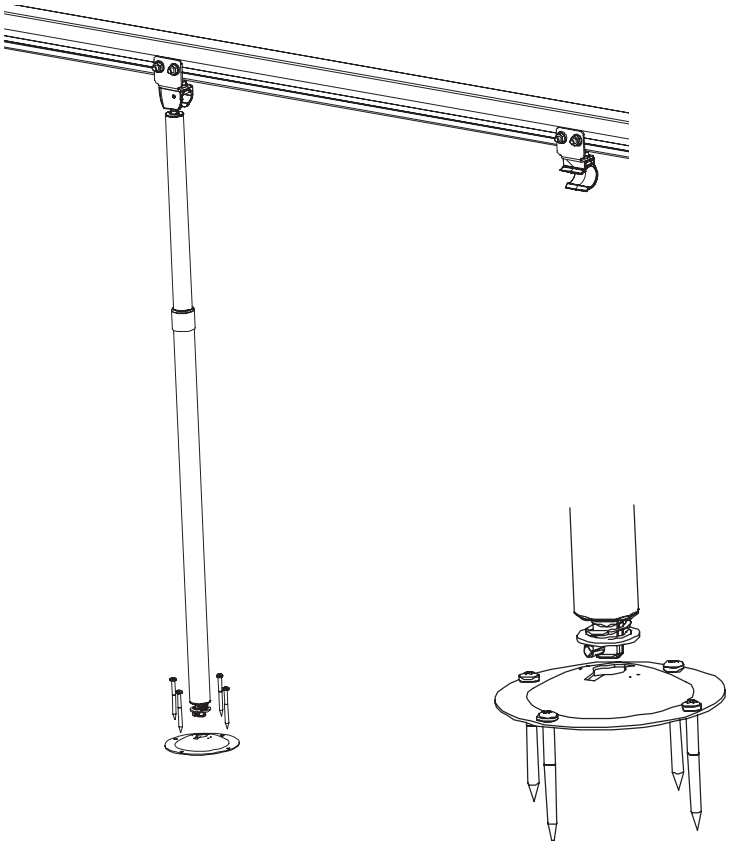


5.1 Manövrering

För längdjustering av benet:
Håll fast undre profilen av benet och vrid övre profilen till låsningen släpper - justera till önskad längd - vrid sedan den övre profilen tills det tar stopp. Tryck ner benet i nyckelhålet i fotplattan - vrid/rotera benet 90 grader.

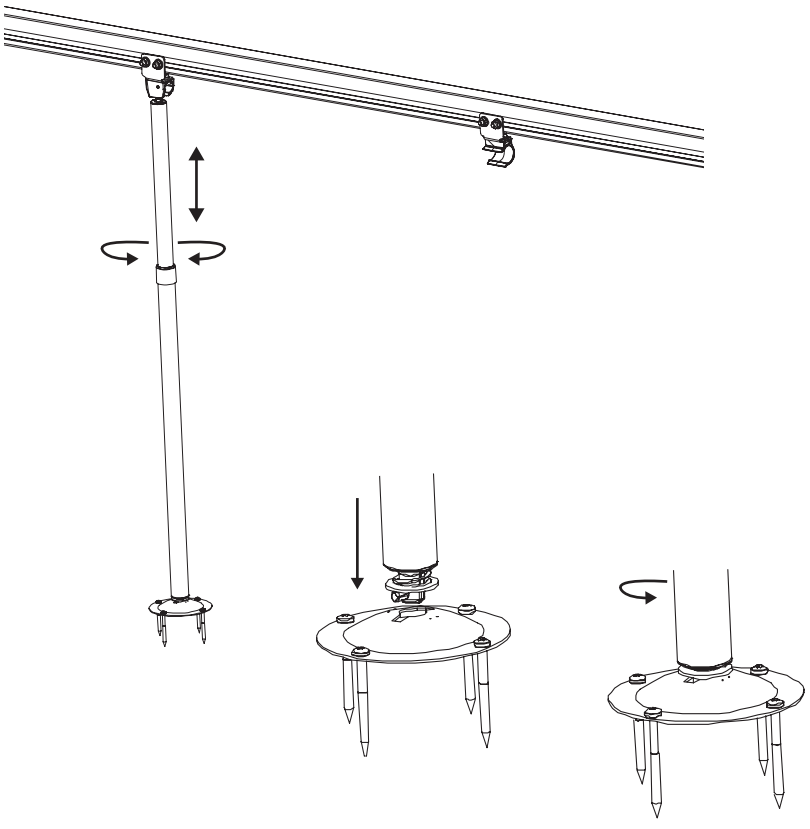


Parkera benen i frontprofilen genom att vrida benet 90 grader och lyfta upp det ur fotplattan - vik sedan upp benet och snäpp fast det i snäppfästet.

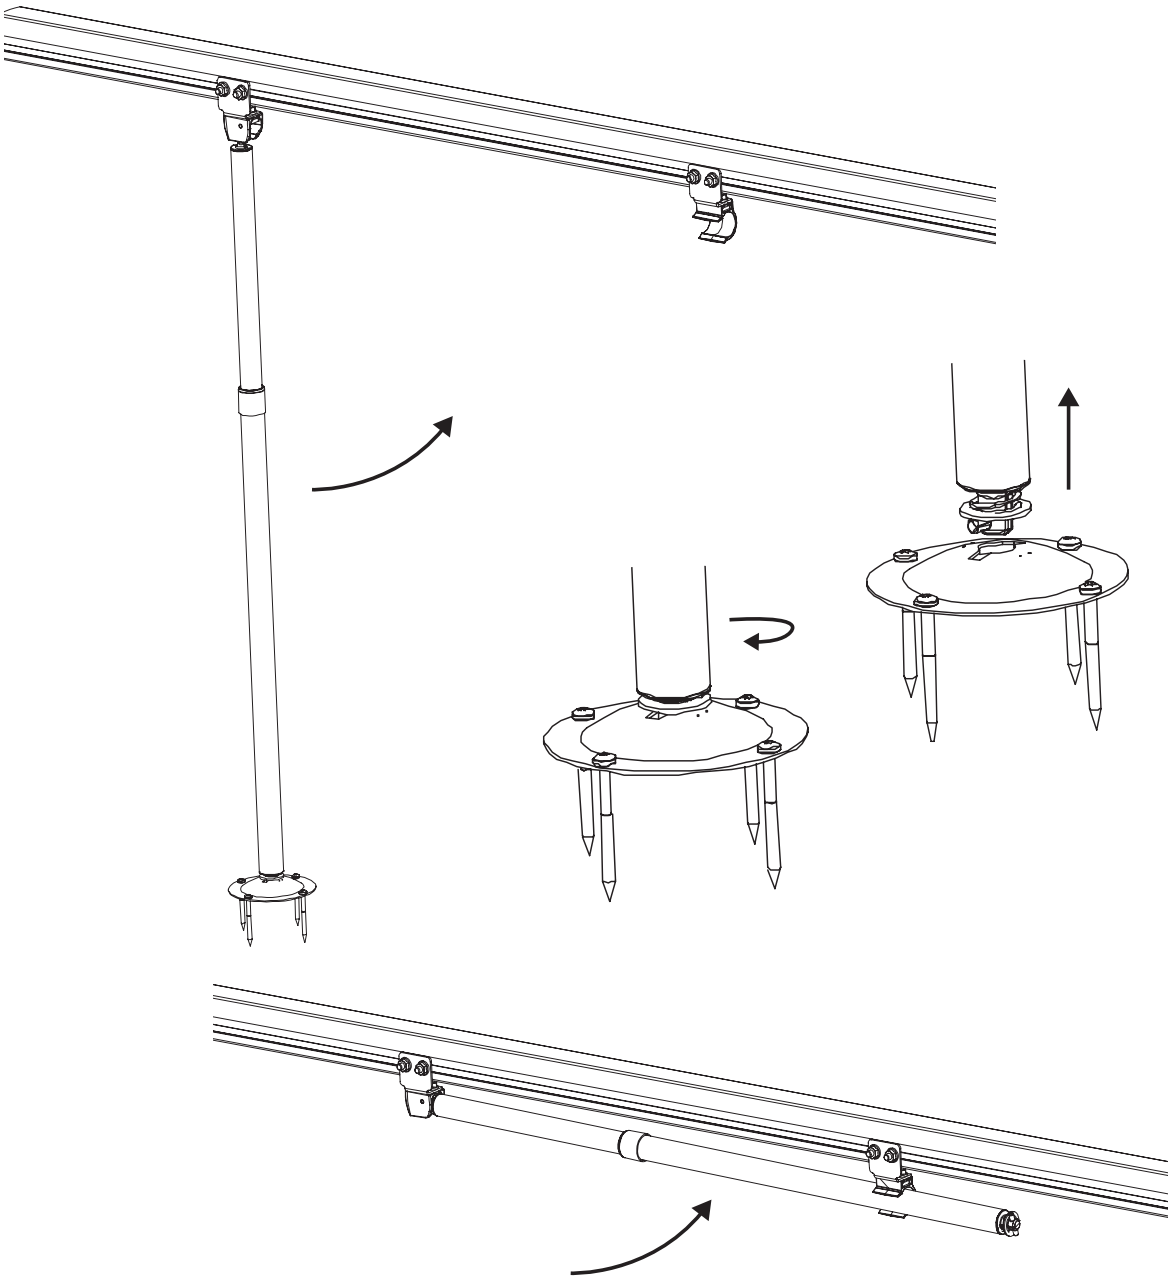


6. TILLVAL | LED-BELYSNING


Rengör noggrant hela ytan på vikamen där LED-kitet skall monteras med rekommenderad rengöringsduk. Här beskrivs montering på undersidan av armen.

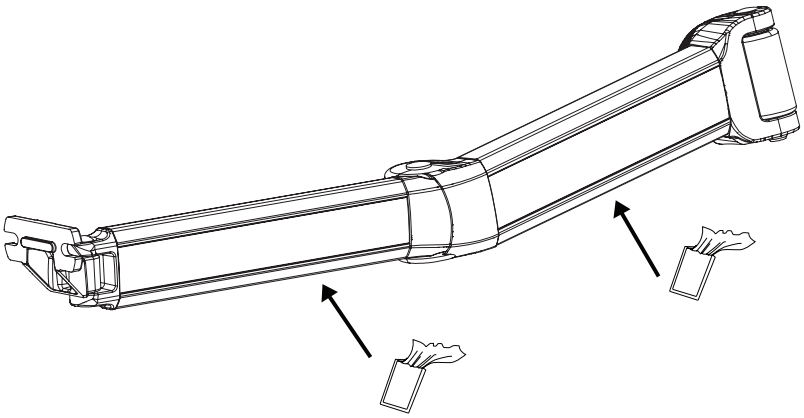


Dra bort skyddsplasten från tejpen på undersidan av LED-profilen.

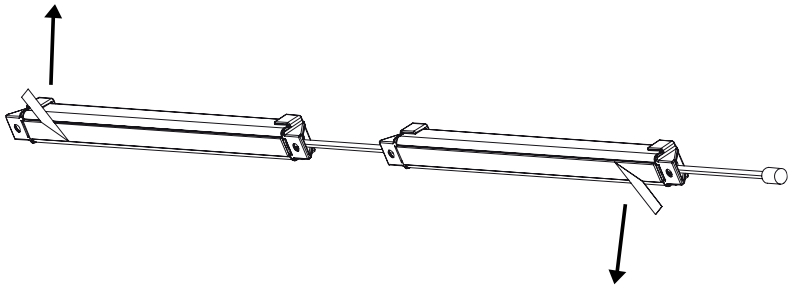


Montera LED-kitet på vikarmen. Max 1 mm in på respektive armprofil.

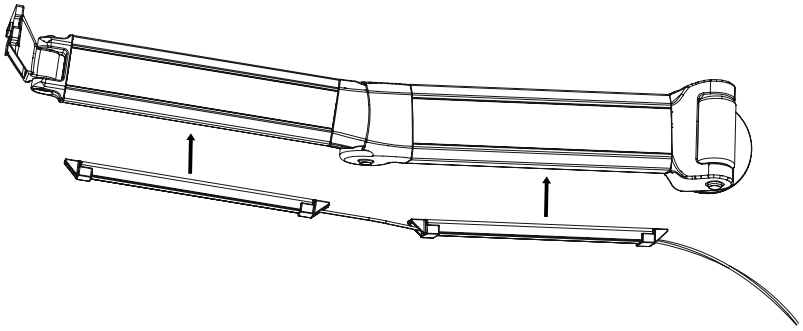


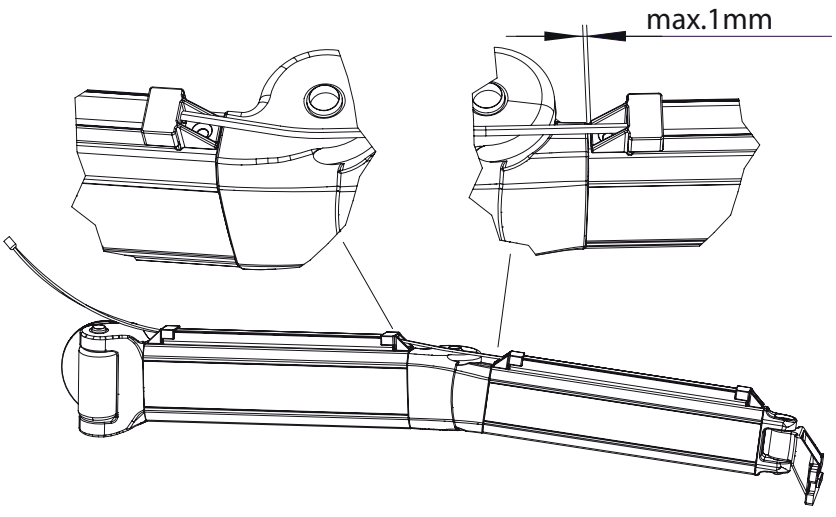

Tryck noggrant fast tejpen på armprofilen längs hela sträckan.

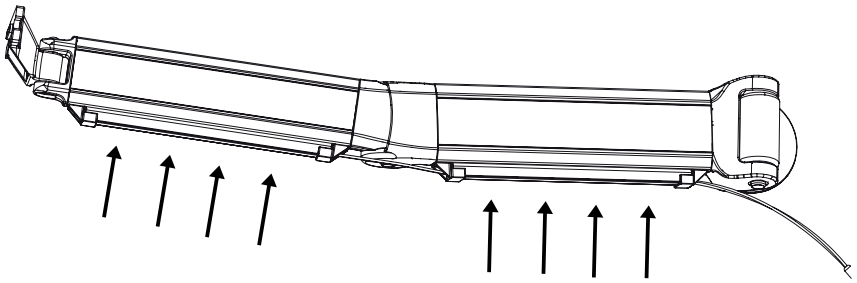

Förborra ett 3,0 mm hål (borrdjup = 8 mm) genom hålet i respektive ändskydd. Håll undan kablar så att de inte skadas.

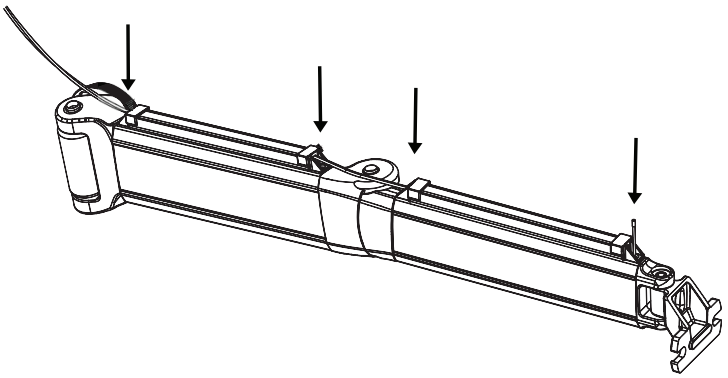

Skruva fast ändskydden i de förborrade hålen med medföljande skruv.


Montera drivdonet på ett säkert sätt på vägg eller annat underlag.

Anslut LED-kitet i drivdonet via splittern - direkt (A) eller via receivern (B).


(Upp till 4 LED-kit (totalt max.60W) kan anslutas). Vid behov kan förlängnings-kablar användas.

Anslut drivdonet i elnätet.

Ⓐ

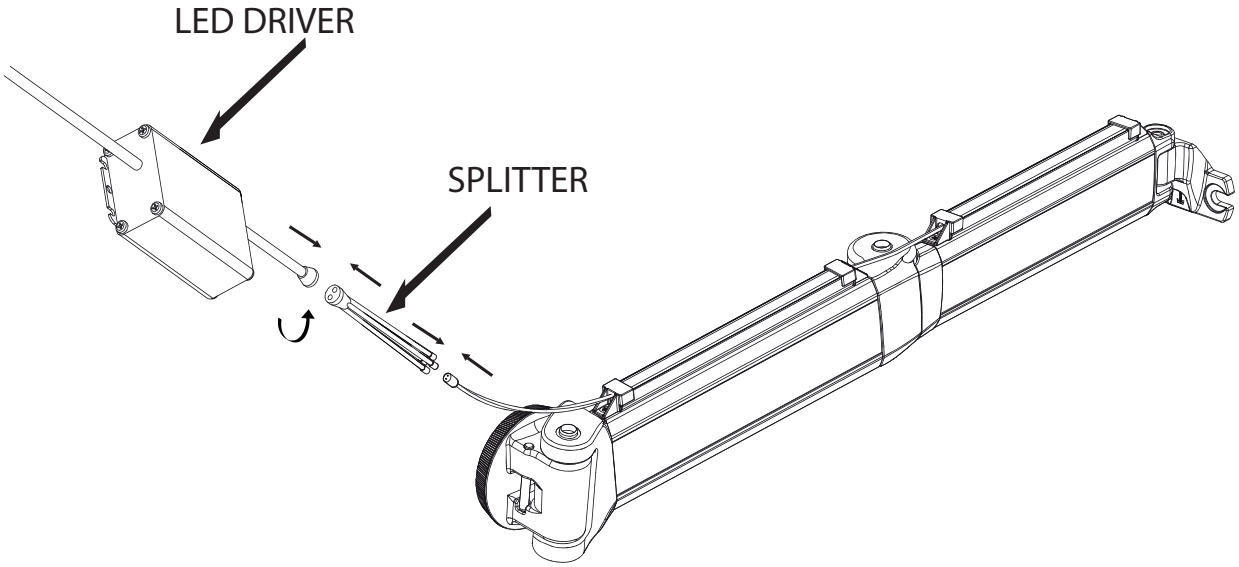


Ⓑ

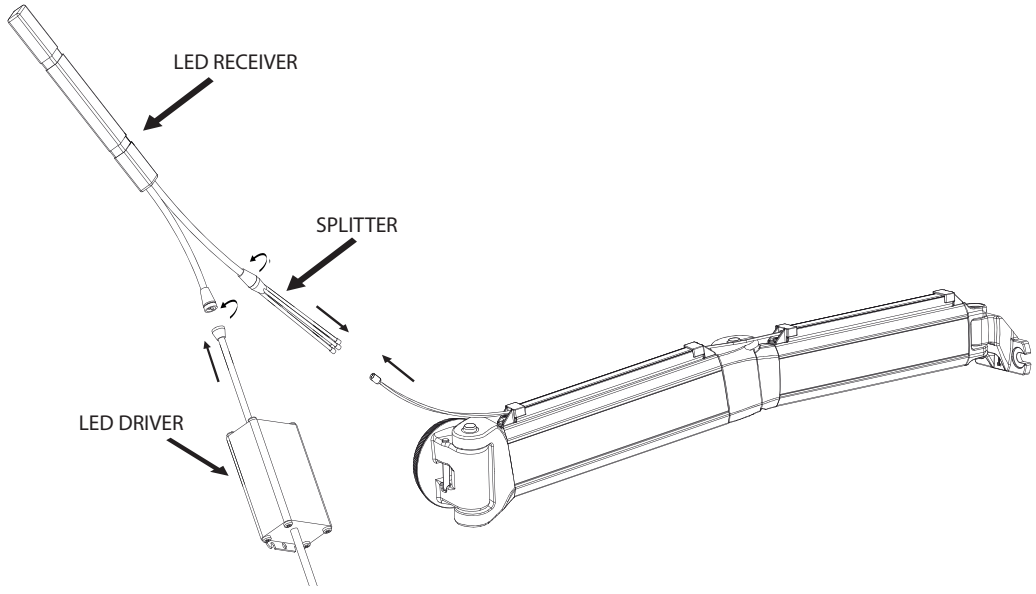


7. TILLVAL | RULLGARDINSFRONT MED SOLCELLSMOTOR


För att ansluta solcellspanelen med motorn, skruva loss plaständskyddet på frontprofilen för att sedan lyfta upp locket på bärprofilen.

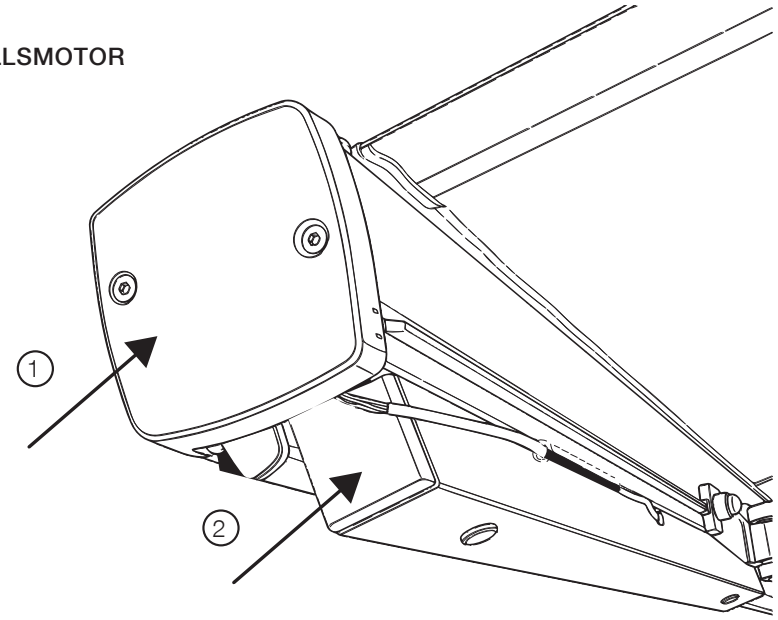

Koppla ihop kabeln från batteriet och sätt sedan tillbaka locket på bärprofilen igen.

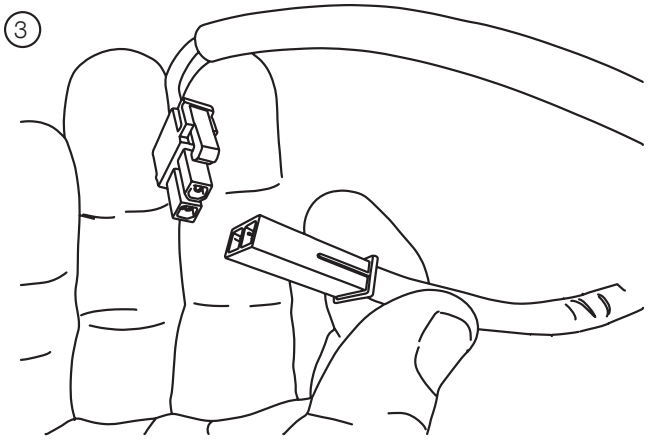

Avsluta med att tejpa fast kabelhållaren bakom profilen med dubbelhäftandetejp och stoppa in antennen i det runda hålet så att den hålls på plats.

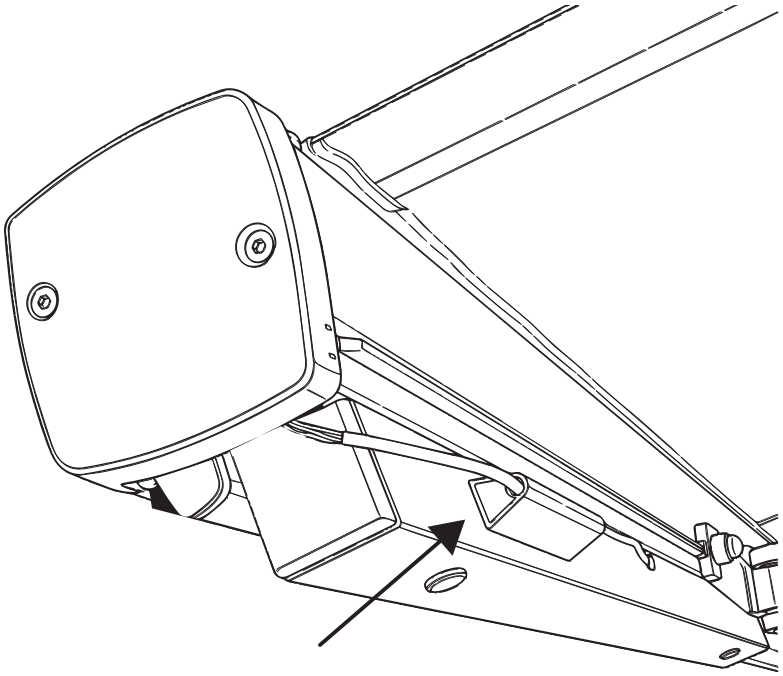

Art: kddoc005

© StyRa® Solskydd 2026 | www.styrasolskydd.se