Hur du tar mått.


Plisségardiner

S.A Persienn &
Markisserivce AB
ETABLERAD 1992

Allt som behövs är:

- Måttband
- Något att anteckana på

S.A Persienn & Markisserivce AB
ETABLERAD 1992

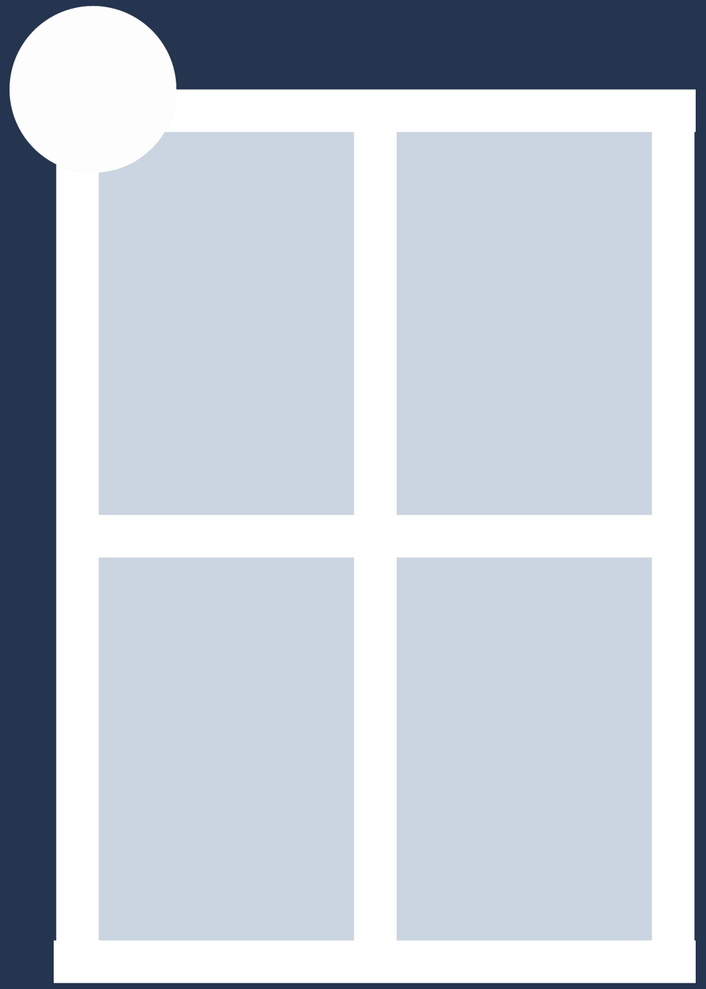

Mät bredden på fönstret i toppen, mitten och botten av fönstret och välj det minsta måttet av de tre måtten. Dra bort 5 mm från det minsta måttet.

Mät höjden på fönstret till vänster, mitten och höger sida, och välj det minsta måttet av de tre måtten. (om du mäter höjden till lameller/gardiner, dra bort 10-15 mm från höjden).

S.A Persienn & Markisserivce AB
ETABLERAD 1992

S.A Persienn & Markisserivce AB

ETABLERAD 1992