INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING



StyRa® Fönstermarkis F320

StyRa® Fönstermarkis F320

INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

- Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag.
- Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial.
- Montage i tegel, kontrollera att tegelväggen är fäst i stommen.
- Kontrollera att fönster kan öppnas efter att markisen är monterad.
- Motor och ev. styrutrustning skall installeras av behörig elektriker.

Tillbehör

Alla komponenter är inte standard. Se prislista för mer info.

Nischkonsol Höger 65 mm
Finns som 45, 65, 100, 130 och 185 mm.






Väggkonsol K10


Brytbeslag med hållare för förskjutbart reglage
(ej vid motor)



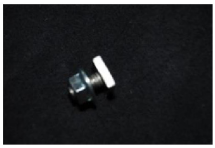

M6, T-spårskruv + mutter

Bandklocka, bandlås och täckbricka
(ej vid motor)

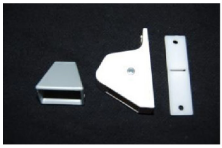



Brytbeslag
(ej vid motor)

Brytbeslag på fästplatta
(ej vid motor)





Fallarmar
Finns i 400, 500, 600, 700, 800, 900 och 1000 mm.

© 2025.01 StyRa® | StyRa produceras av KD Solskydd AB

StyRa® Fönstermarkis F320

INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

1 Montering av konsol

a

Montera väggkonsolen ca 10 mm från underkant på överfodret. Samt ca 100-150 mm in på fodret. Skruva fast konsolen med lämplig monteringsskruv.
OBS! Vid solcellsmotor behövs ett avstånd på minst 62 mm ovanför kassettens placering.

Observera om det finns droppbleck ovanför fönstret. I vissa fall måste konsolen sättas med Distanser bakom för att få ut markisen utanför droppblecket.



b

Montering med nischkonsol.

Nischkonsoler finns för nischdjup:45, 65, 100, 130,185 mm samt ställbara konsoler i storlekarna 50-90, 90-130, 130-170 mm.

OBS! Vid solcellsmotor behövs ett avstånd på minst 62 mm ovanför kassettens placering.




© 2025.01 StyRa® | StyRa produceras av KD Solskydd AB

2 Dra fram linan & Mät in armens placering

a

Dra fram linan i armen med hjälp av en tång. Dra i den lilla piggen på kulan.

Fäst kulan i ett av de 2 spänningslägena (översta läget är rekommenderat).

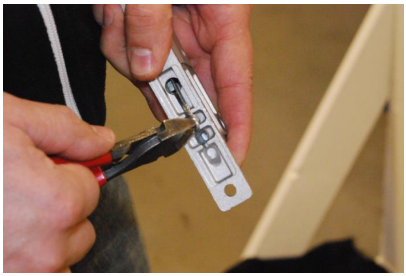


b

Mät in armens placering
Armens längd -100 mm
(-85 mm, designfront).

Exempel: Armens längd=700 mm. 700-85 mm (designfront) = 615 mm. Armfästets övre kant ska sitta 615 mm från underkant konsol.

Detta är ett rekommenderat mått. Du får då ett spel på ca, 5-10 mm mellan frontprofilen och kassetten. Om markisen monteras på nischkonsoler djupare än 65mm kan armen monteras ca. 10-15mm högre upp. Om du är osäker, kan du alltid koppla loss fjädern på armen och prova dig fram till en lämplig höjd.



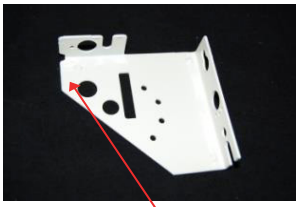


Mät från konsolens framkant vid nischkonsol.

© 2025.01 StyRa® | StyRa produceras av KD Solskydd AB

3 Skruva fast markisen

a

Skruva fast armen med överkanten exakt på den markering du gjort i föregående moment. Skruva den övre skruven först. Lyft sedan armen så att du kommer åt att skruva fast den undre skruven.

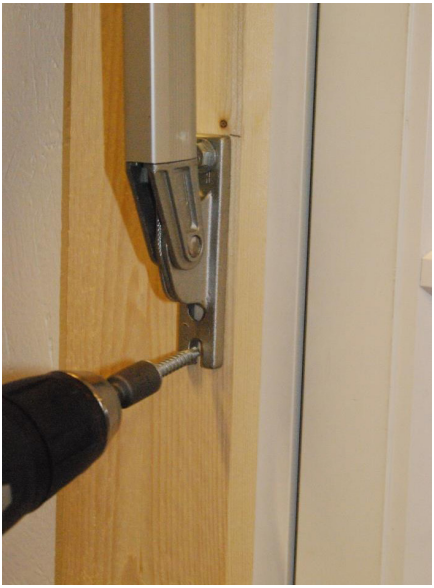

b

Bryt försiktigt upp hörnet på plastgaveln och för in T-spår-skruv i spåret. 1 st skruv/konsol. Tryck sedan tillbaka den upp-brutna plastfliken.



© 2025.01 StyRa® | StyRa produceras av KD Solskydd AB

c

Vid bandreglage: Använd ”påsförslutaren” för att låsa markisen under montaget.




d

Lyft markisen i konsolerna. Övre bakkant först. Centrera därefter markisen över fönstret.



e

Dra fast muttrarna i T-spårskruven så att markisen låses fast.

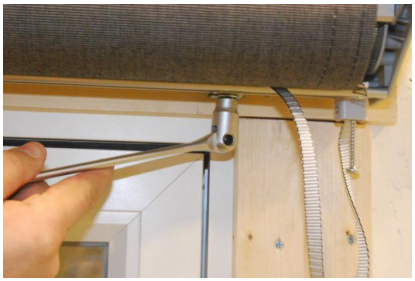

© 2025.01 StyRa® | StyRa produceras av KD Solskydd AB

4 Haka i armen

Haka i armen i frontprofilen och lås fast med skruven.



Gå vidare till steg 7 om du inte ska montera med bandreglage.


© 2025.01 StyRa® | StyRa produceras av KD Solskydd AB


5 Endast vid bandreglage (utsidan)

a

Märk ut var bandgenomförningen ska vara och borra med 12 mm borr.Borra gärna lite snett uppåt.

Tips! För att mäta ut var borrhålet kommer på insidan, mäter du från glaskant till märket både höjd och bredd. Samma mätning kan du sedan göra på insidan.

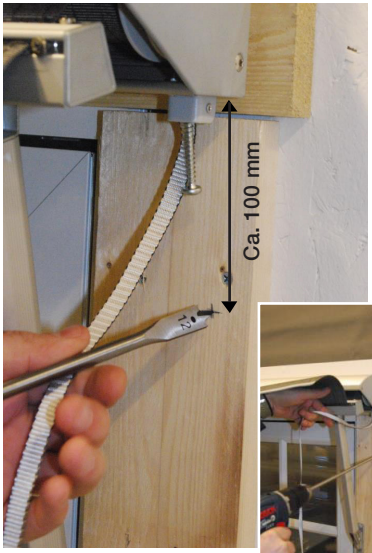

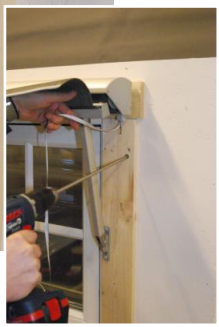

b

Räta ut markisbandet så att det inte är tvinnat. Tryck bandet genom brytrullen och använd baksidan på borret för att trycka bandet genom väggen.





© 2025.01 StyRa® | StyRa produceras av KD Solskydd AB

Skruva fast brytrullen. Sedan är det bara insidan kvar





© 2025.01 StyRa® | StyRa produceras av KD Solskydd AB


6 Endast vid bandreglage (insidan)

a Trä bandet genom täckbrickan (pilen uppåt). Kontrollera att bandet inte är tvinnat genom väggen. För sedan bandet genom bandlåset som bilden visar.






b Vrid bandlåset så att bandet kan träs mellan teflonhjulet och mässinghjulet.

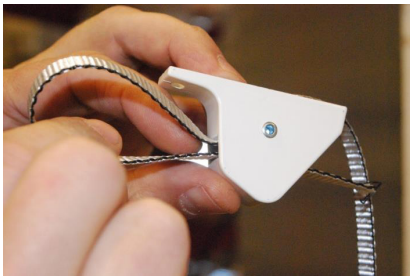

c Dra bandlåset till täckbrickan och skruva fast bandlåset i väggen.

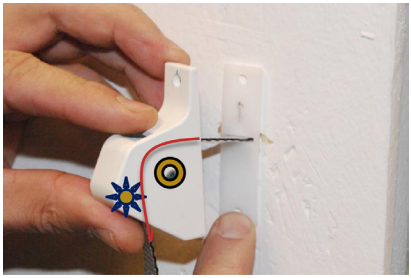



© 2025.01 StyRa® | StyRa produceras av KD Solskydd AB

d

Ta bort påsförslutaren från dragbandet.



e

OBS! Markisen ska här vara helt nerfälld!!
Trä på bandklockan, gör en dubbelknut i midjehöjd och klipp av överflödigt band.



© 2025.01 StyRa® | StyRa produceras av KD Solskydd AB

7 Slutför installationen

Vid bandreglage
Provdra markisen. Håll bandet nära väggen och fäll ut markisen Dra ut bandet från väggen för att låsa markisen i valfritt läge.

Vid motor:
Använd förslagsvis en testkabel som finns för respektive motorleverantör (även möjligt att koppla på ström direkt) och slutför inställningarna enl. separat anvisning.

Vid solcellsmotor:
Lyft locket på bärprofilen. Koppla ihop kabeln från batteriet. Sätt tillbaka locket.

© 2025.01 StyRa® | StyRa produceras av KD Solskydd AB

8 Drift- & underhållsinstruktioner

Skötselanvisningar
Stativet och duken utsätts för smuts och föroreningar och skall rengöras minst en gång i kvartalet för att bibehålla sin höga finish. Detta är särskilt viktigt vid mera utsatta installationer, ex. havsnära miljöer Använd mjuk trasa och ljummet vatten. Använd inte högtryckstvätt eftersom det kan skada markisduken och ev. elektrisk utrustning etc.

Rengöring av markisduk
Markisduken bör rengöras regelbundet för bästa finish. För detaljerad beskrivning av rengöring av markisduken hänvisas till dess bruksanvisning.

Borttagning av markisens kappa (om utrustad med kappa)
Kappan är den mest utsatta delen av markisen. För att öka kappans livslängd kan den förvaras inomhus under vinterhalvåret. Lossa först frontprofilens vänstra eller högra ändskydd. Lossa därefter kappans duklås. För kappan åt sidan ut ur frontprofilen. Sätt tillbaka ändskyddet och förvara kappan inomhus.

Byte av markisduk
Stativet är av hög kvalitet och har en längre livslängd än markisduken. Innan du byter markisduken rekommenderas du kontakta företaget du köpte markisen av för en besiktning av stativet. De kan informera om ett dukbyte och om någon ytterligare komponent behöver bytas.

Motorisering (om utrustad med motor)
En produkt som är motoriserad kan behöva justeras med åren. Se separata bruksanvisningar för motorinställningar eller kontakta din återförsäljare som levererat produkten.

VARNING!
Låt alltid en fackman justera armarna: Armarna har mycket kraftiga fjädrar inuti armens aluminiumprofiler. Om armen lossas kan den orsaka allvarlig personskada och i värsta fall dödsfall. Armarna skall därför alltid justeras av en fackman.

© 2025.01 StyRa® | StyRa produceras av KD Solskydd AB

VARNING!
Låt alltid en fackman lossa markisens gavel: Markisens gavel kan behöva lossas vid byte av växel, motor eller dukbyte. Om markisens gavel lossas utan att markisens samtliga armar är säkrade kan armarna orsaka allvarlig personskada och i värsta fall dödsfall. Markisens gavlar skall därför alltid lossas av en fackman.

VARNING!
Utkörning av markis: Vid fönsterputsning, målning av fasad, underhåll eller reparation av markis föreligger risk för att stege välter om markisens körs ut när arbete pågår. Ha därför som vana att alltid ha markisen infälld när arbete pågår i solskyddets närhet. Automatiken på motoriserade markiser måste stängas av för att undvika oavsiktlig manövrering. Var även uppmärksam att markisen även kan välta portabla infra- eller gasolvärmare.

VARNING!
Låt alltid en behörig elektriker göra fasta elinstallation. Skulle det misstänkas ett fel på elektriska komponenter eller kablage kontakta behörig elektriker eller fackman för bedömning och eventuell service.

© 2025.01 StyRa® | StyRa produceras av KD Solskydd AB


STYRA®