Art: kddoc248

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING



StyRa® Pergolazip PZ440

StyRa® Pergolazip PZ440

INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

- Installation måste utföras av kvalificerad personal i enlighet med EN och lokala säkerhetsföreskrifter.
- Innan du börjar, läs dessa instruktioner noga.
- Se till att ha ett stabilt fotfäste under hela monteringen då åtdragning av fjädrar skapar hög kraft.

Tillbehör



Symbolförklaring:

Varning för skada på person eller produkt.

Varning!

Använd kraft under detta steg.

Visuell kontroll behövs.

X Monteringssteg

x Steget är uppdelat

Steg-i-steg

© 2020.01 StyRa® | StyRa produceras av KD Solskydd AB


StyRa® Pergolazip PZ440


INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Information





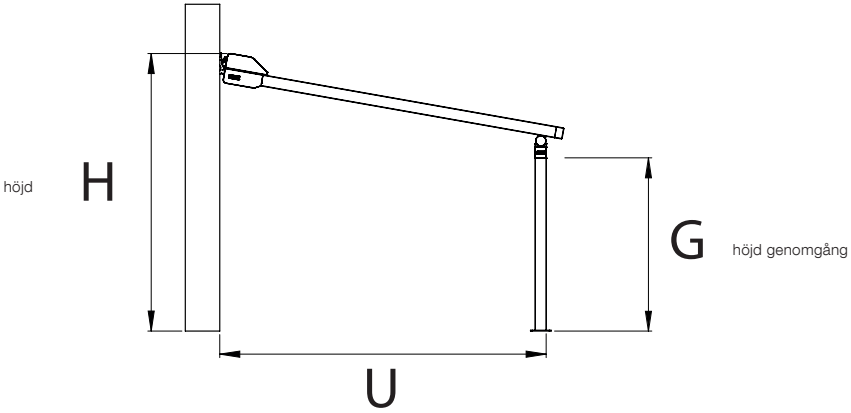

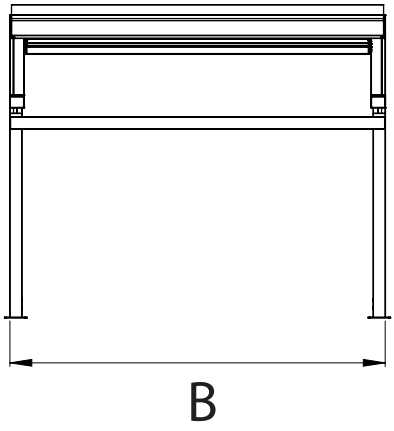

© 2020.01 StyRa® | StyRa produceras av KD Solskydd AB - www.styrasolskydd.se


StyRa® Pergolazip PZ440


INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING


1 Montering





max. 4m

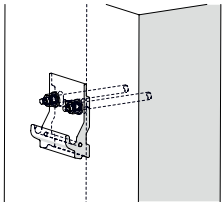


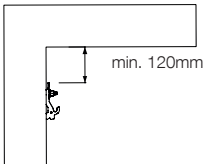


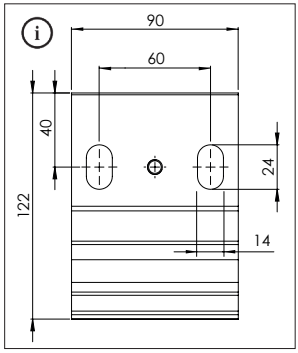

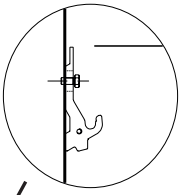

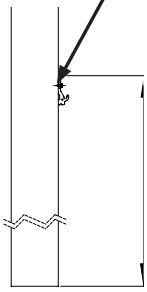


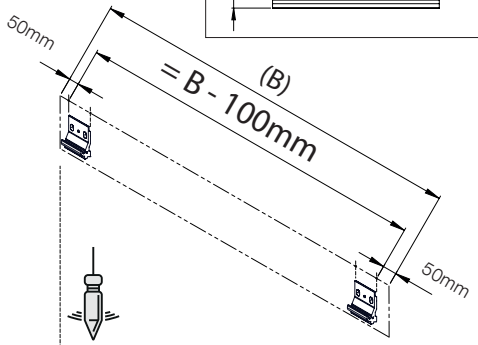


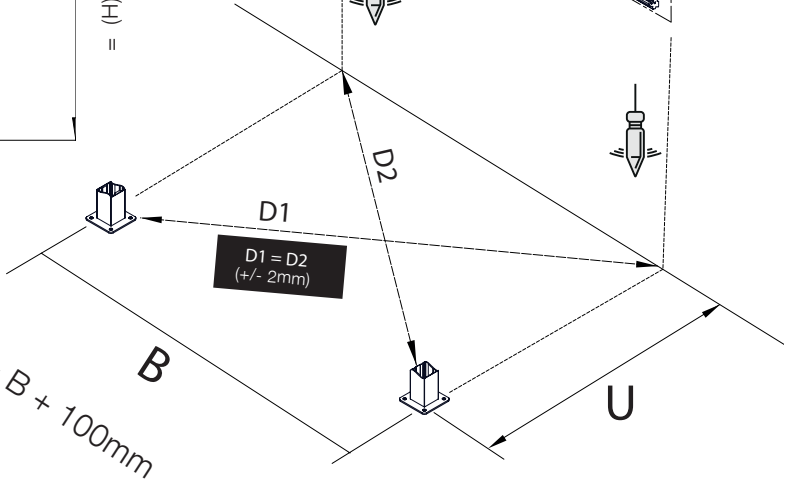


© 2020.01 StyRa® | StyRa produceras av KD Solskydd AB

1.1 Seriekoppling

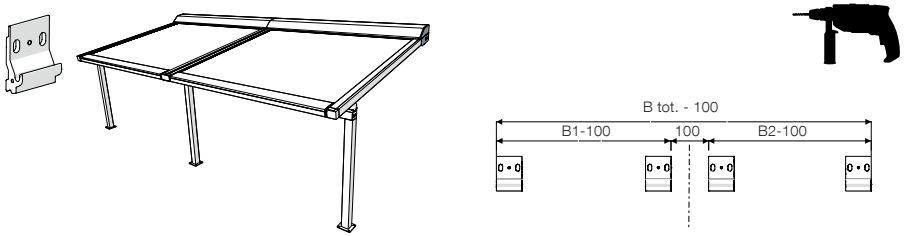


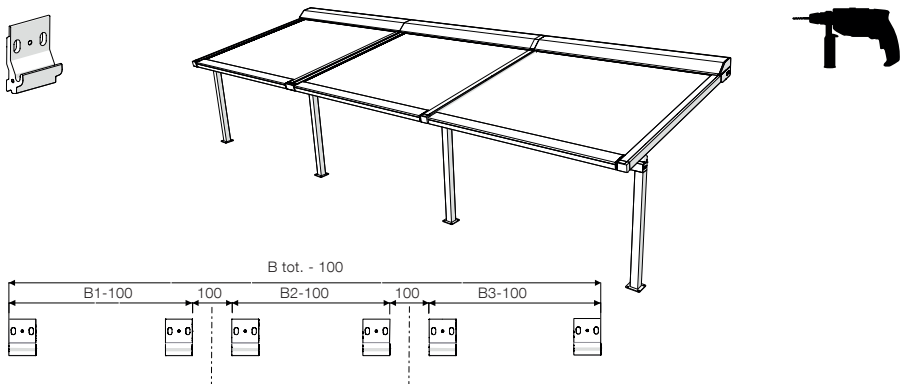

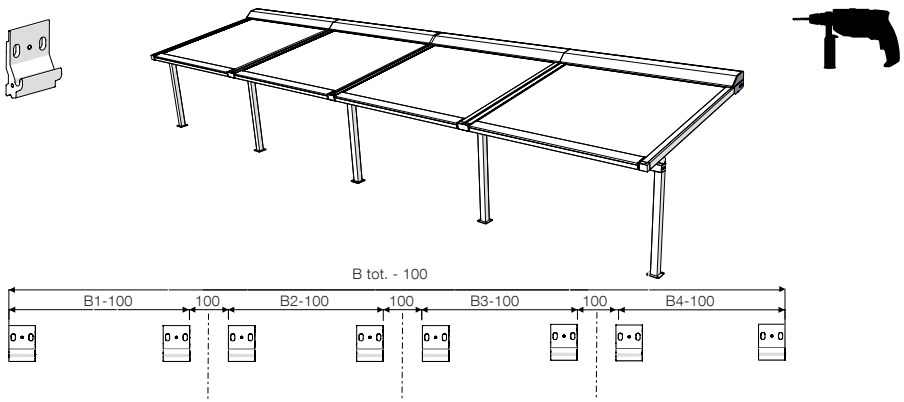



© 2020.01 StyRa® | StyRa produceras av KD Solskydd AB - www.styrasolskydd.se


2 Montering

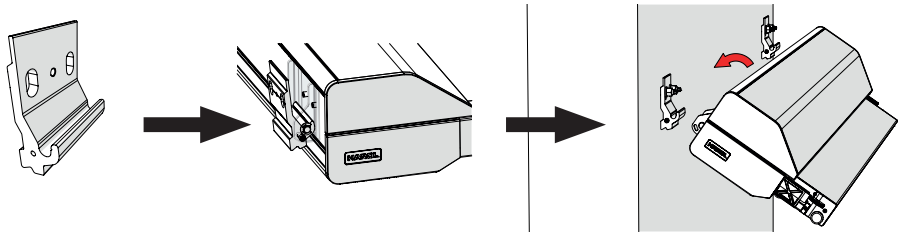

3 Montering

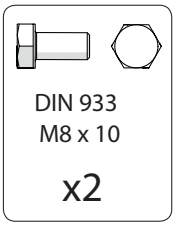


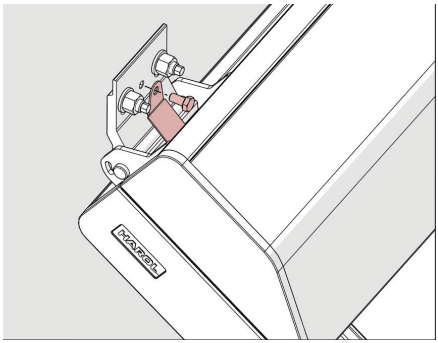


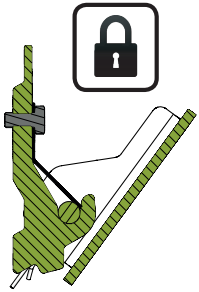


© 2020.01 StyRa® | StyRa produceras av KD Solskydd AB


2 Montering

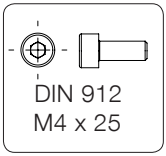


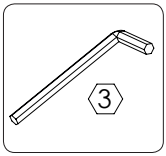


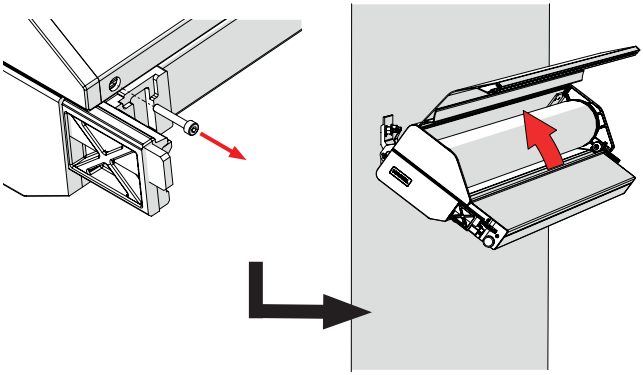



5 Montering

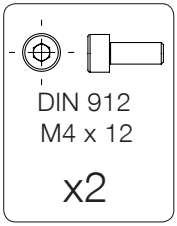

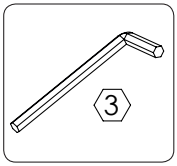

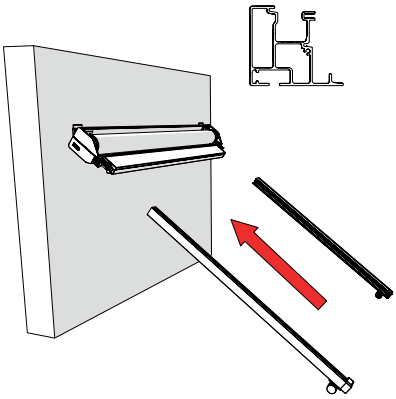


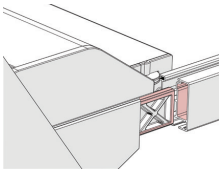

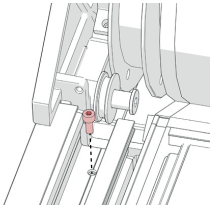


© 2020.01 StyRa® | StyRa produceras av KD Solskydd AB - www.styrasolskydd.se

6 Montering




1	Din 7991 M4 x 12		2
2	Din 7981 4,8 x 13 mm		4
3	Din 125 - M5		4
4	050905		2
5	DIN 933 - M10 x 35		2
6	050699		2
7	DIN 7982 4,8 x 19		8
8	050940		2

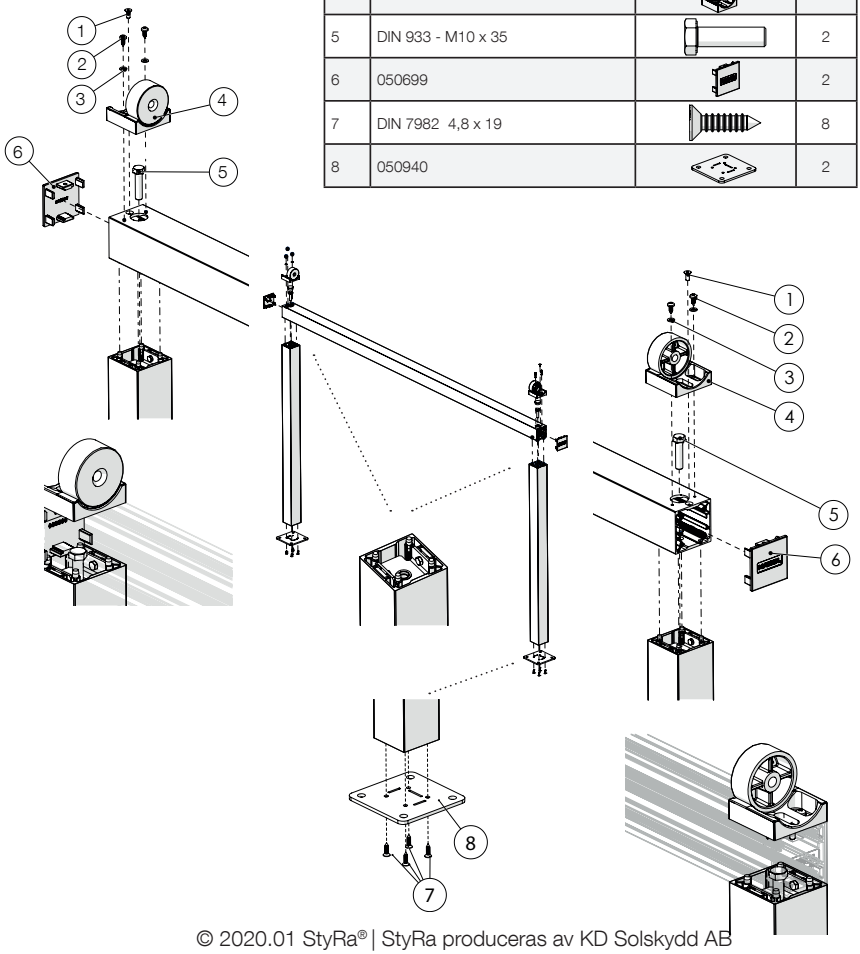


© 2020.01 StyRa® | StyRa produceras av KD Solskydd AB

7 Montering



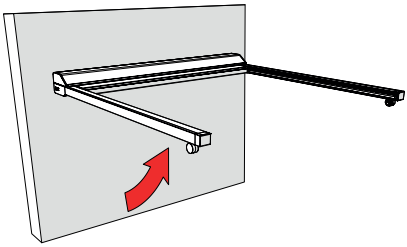





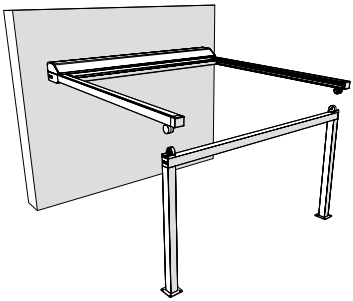







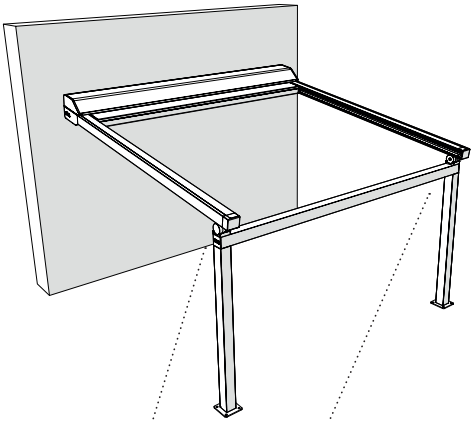

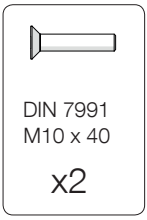


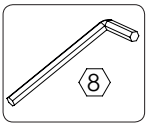


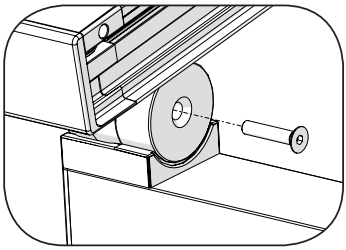

© 2020.01 StyRa® | StyRa produceras av KD Solskydd AB - www.styrasolskydd.se

8 Montering

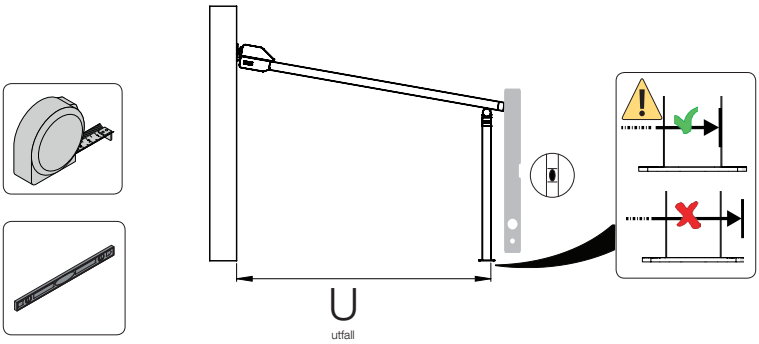

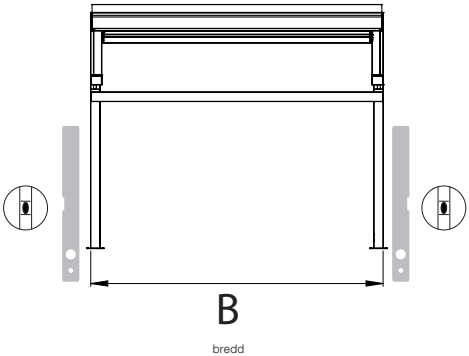



SKRUVA INTE FAST PERGOLABENEN ÄN!


© 2020.01 StyRa® | StyRa produceras av KD Solskydd AB

9 Montering



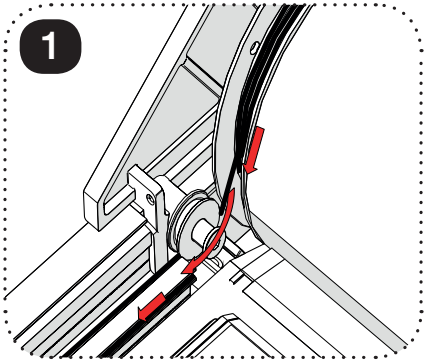

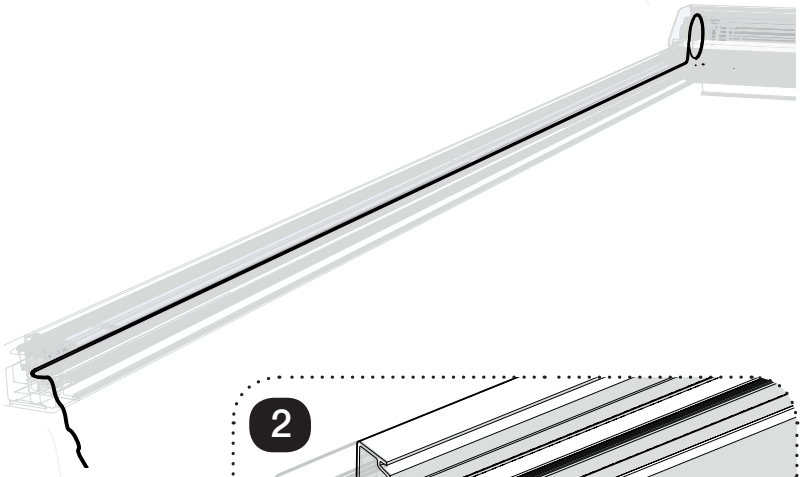


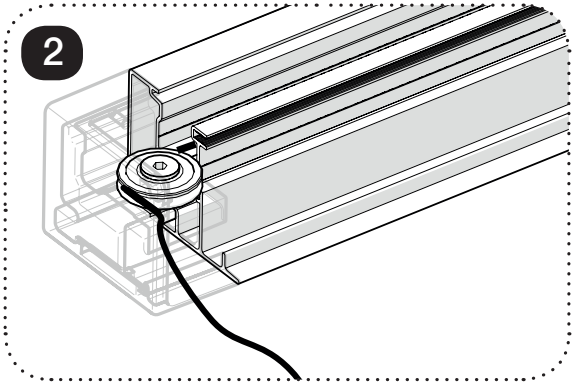


© 2020.01 StyRa® | StyRa produceras av KD Solskydd AB - www.styrasolskydd.se

10 Montering


1

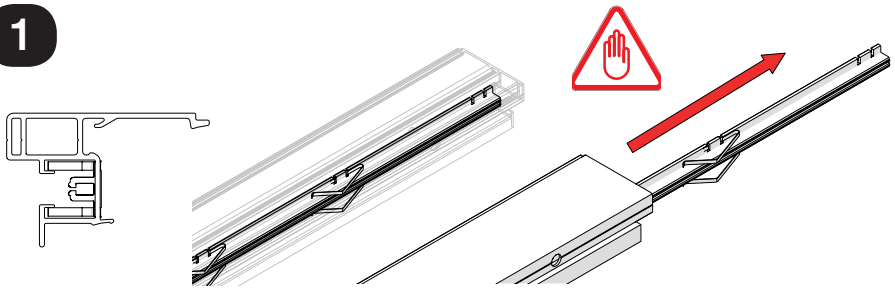

2

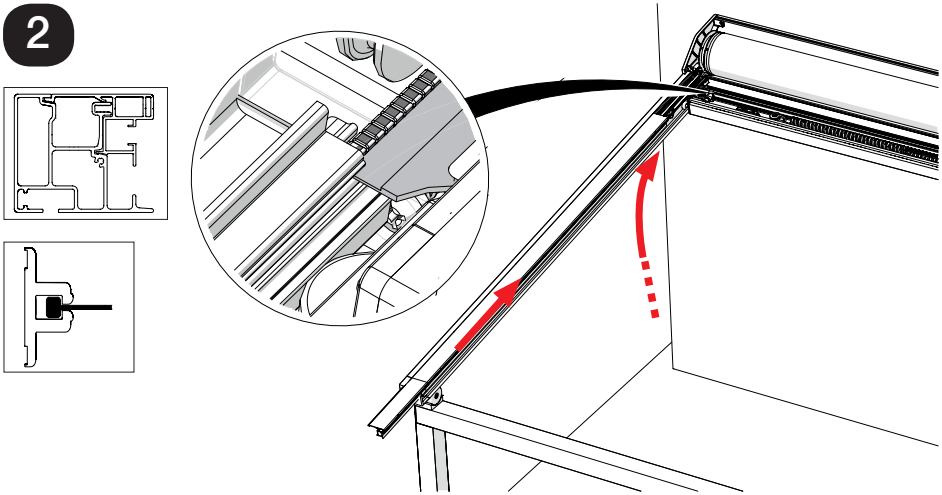


© 2020.01 StyRa® | StyRa produceras av KD Solskydd AB

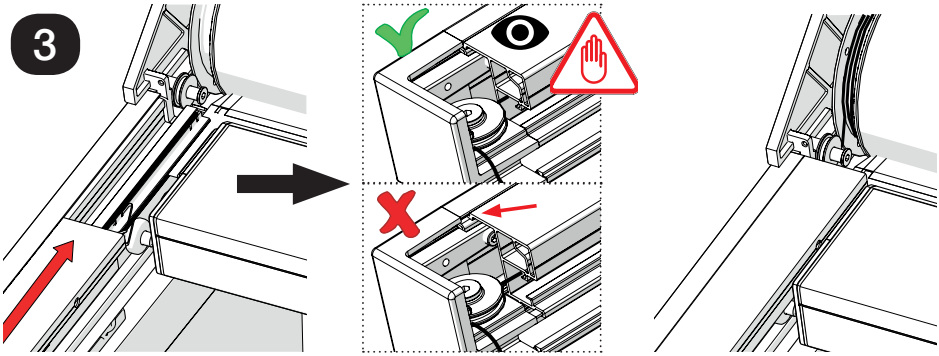


© 2020.01 StyRa® | StyRa produceras av KD Solskydd AB - www.styrasolskydd.se

11 Montering

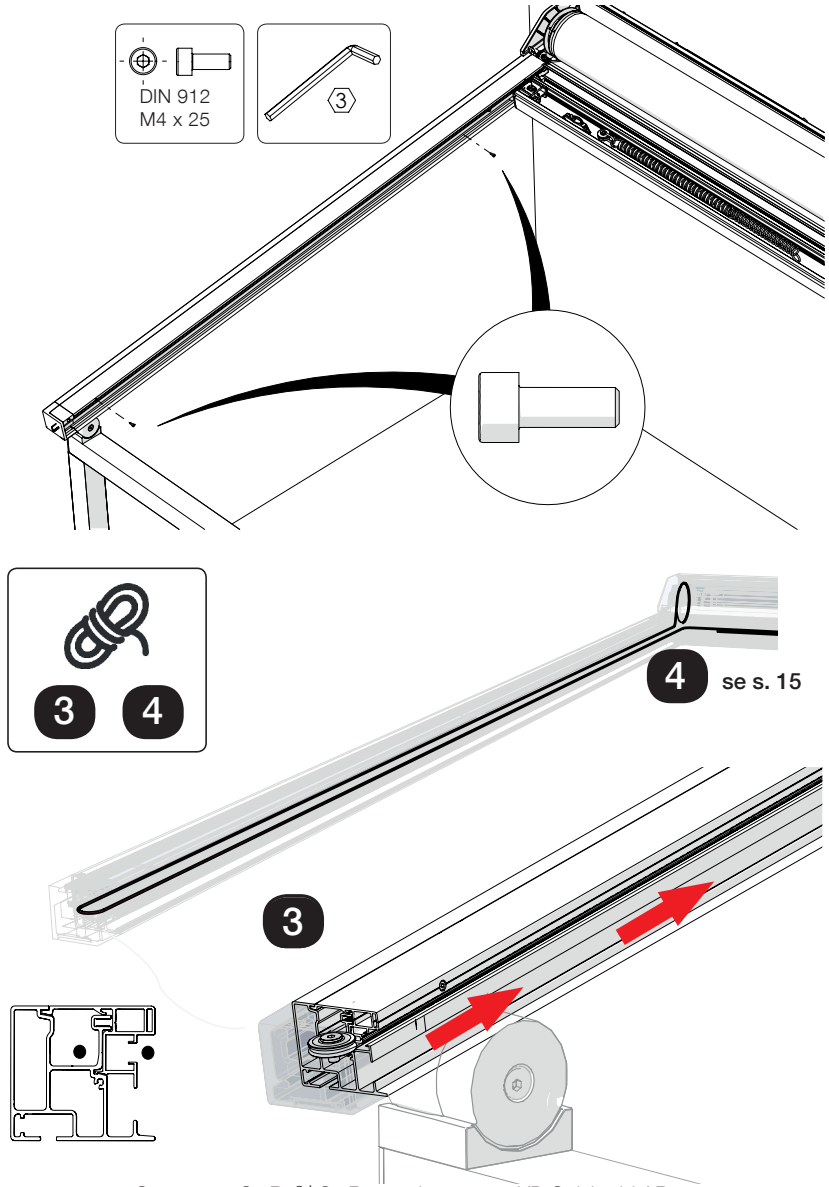


© 2020.01 StyRa® | StyRa produceras av KD Solskydd AB


11.1 Steg-i-steg 4

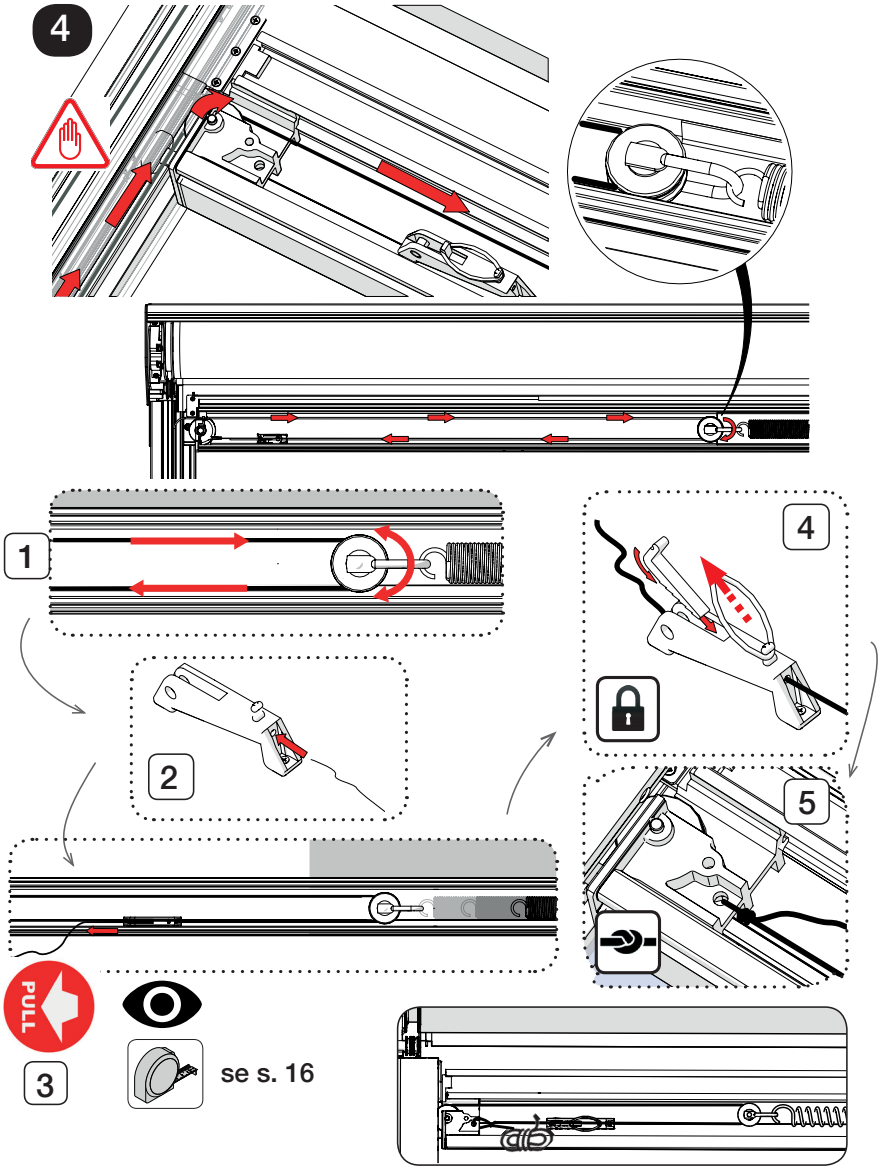


se s. 16

11.2 Fjäder avstånd R (i mm)

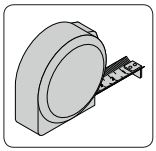

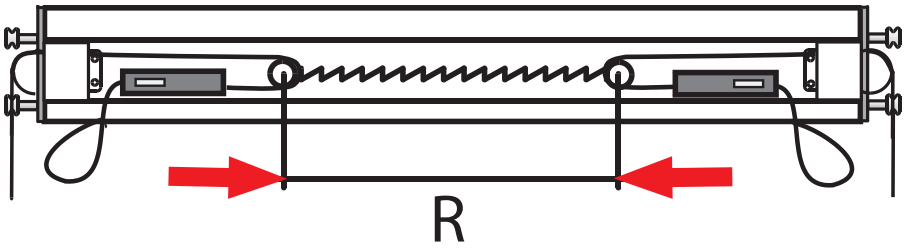

AVSTÅND R*

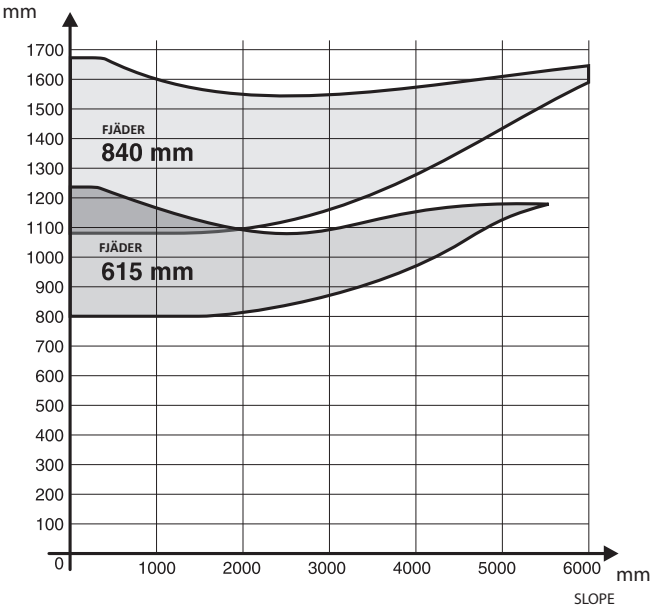



* BEROR PÅ TYPEN AV FJÄDER (650MM / 850MM), LÄS AVSTÅND R I FÄRGADE ZONEN


© 2020.01 StyRa® | StyRa produceras av KD Solskydd AB


12 Montering

a

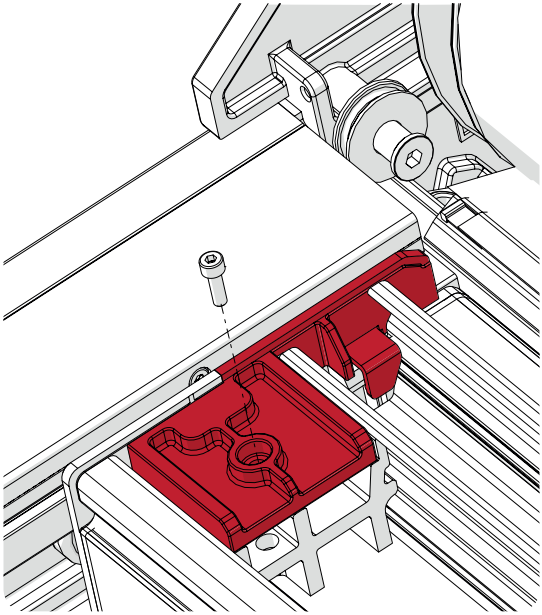


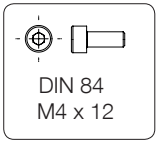

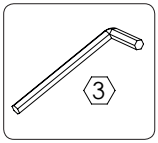




Höger

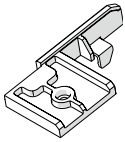

Vänster


StyRa® Pergolazip PZ440

INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

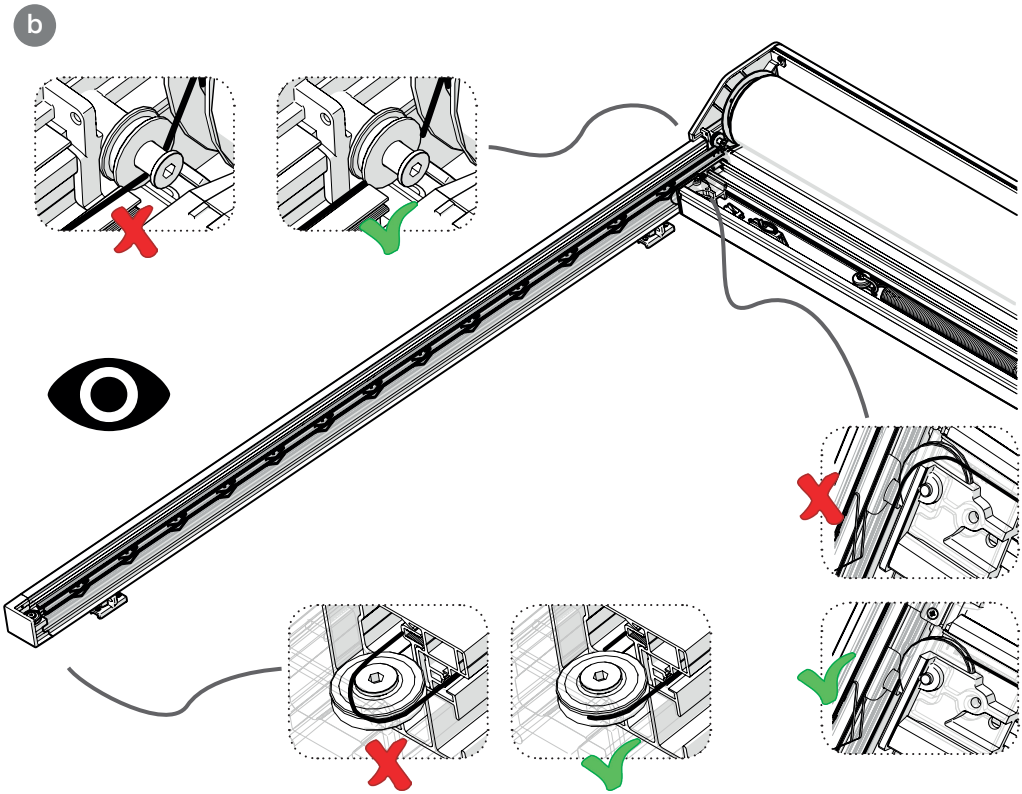


© 2020.01 StyRa® | StyRa produceras av KD Solskydd AB

13 Montering

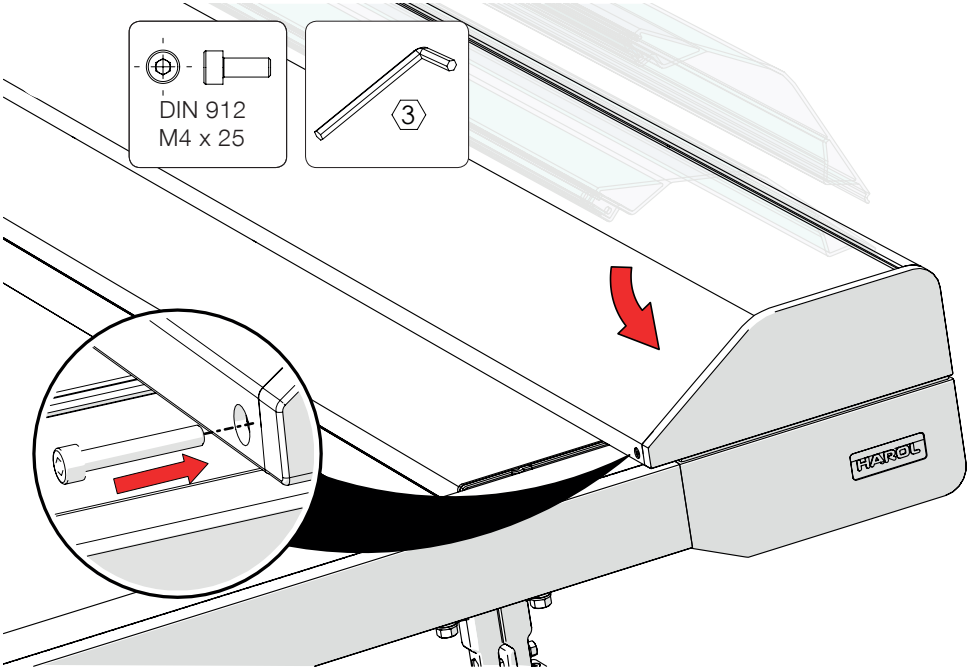



14 Montering

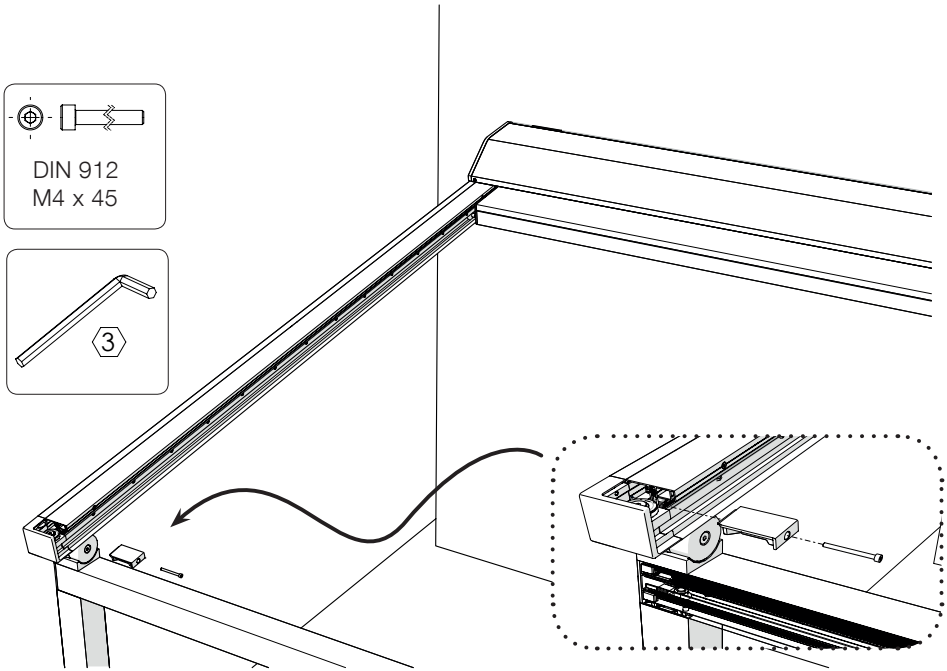


© 2020.01 StyRa® | StyRa produceras av KD Solskydd AB

15 Montering

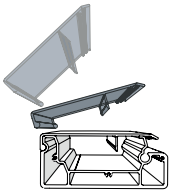

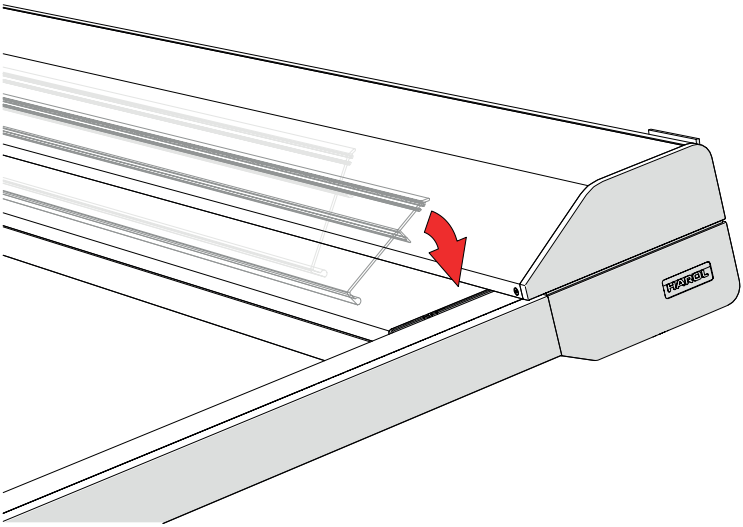

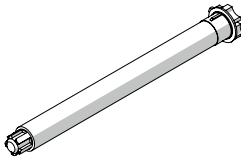

somfy

www.somfy.com





Se Somfy manual som medföljer.

Orea 50 WT
Orea 50 RTS
Sunea 50 io

16 Montering



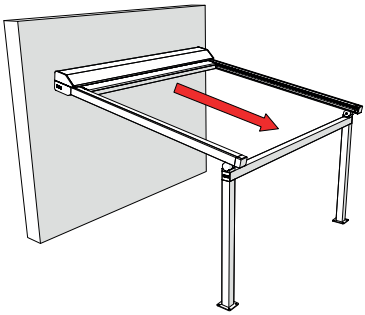


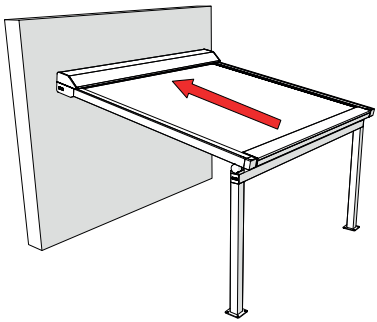


© 2020.01 StyRa® | StyRa produceras av KD Solskydd AB

17 Kontroll




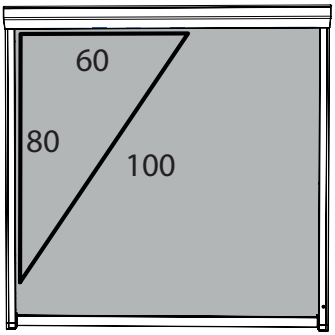

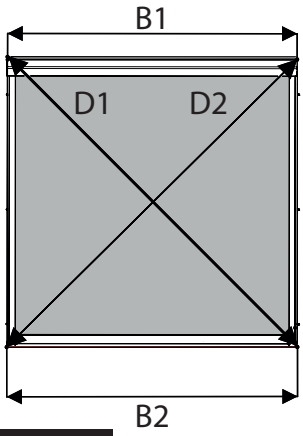




B1 = B2 & D1 = D2
(+/- 2mm) (+/- 2mm)

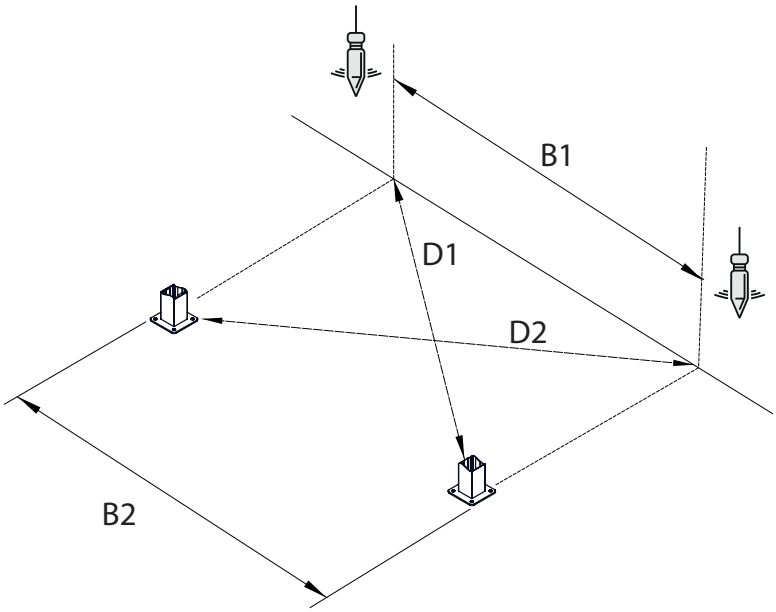

18 Slutför installationen


a




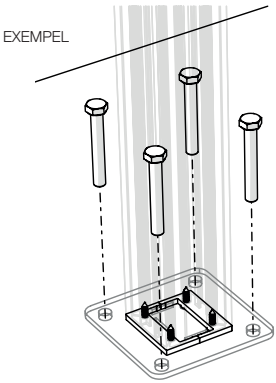

ANVÄND LÄMPLIGA SKRUVFÖRBAND SOM MOTSVARAR FÖRHÅLLANDENA PÅ UNDERLAGET!


Se exempel på nästa sida!

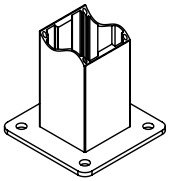

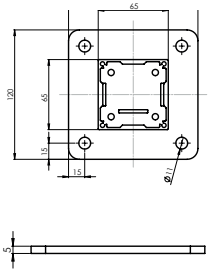

© 2020.01 StyRa® | StyRa produceras av KD Solskydd AB


b

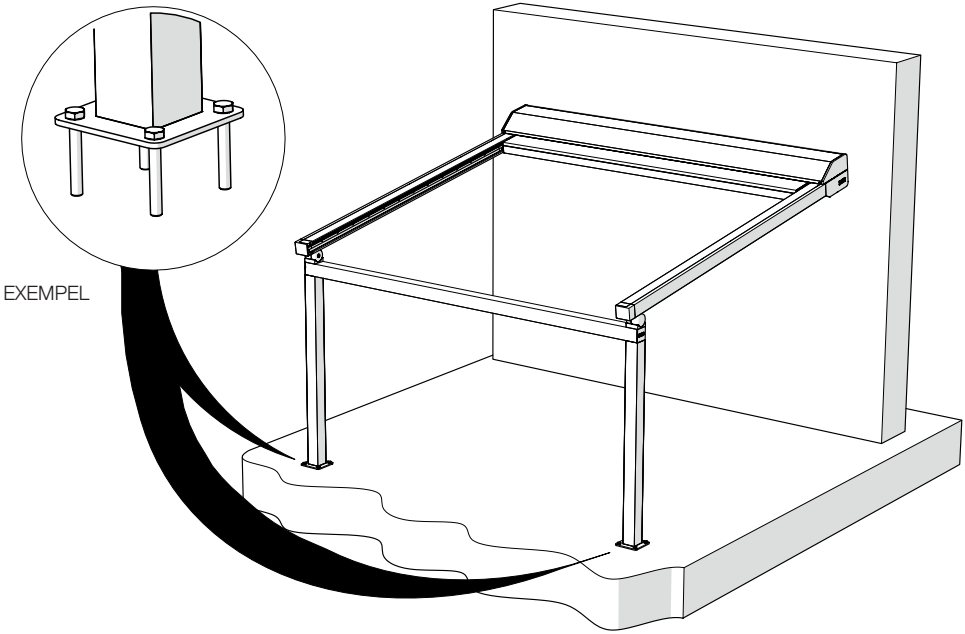


© 2020.01 StyRa® | StyRa produceras av KD Solskydd AB - www.styrasolskydd.se

StyRa® Pergolazip PZ440


1 Seriekoppling



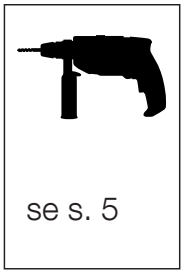


se s. 5


2 Seriekoppling

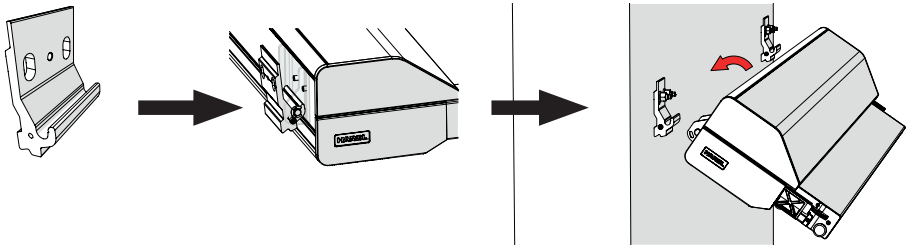



© 2020.01 StyRa® | StyRa produceras av KD Solskydd AB


3 Seriekoppling

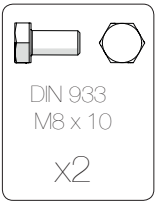





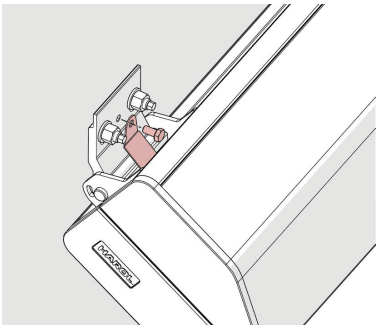

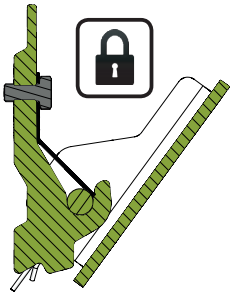

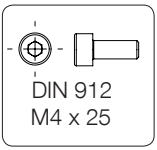


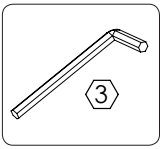


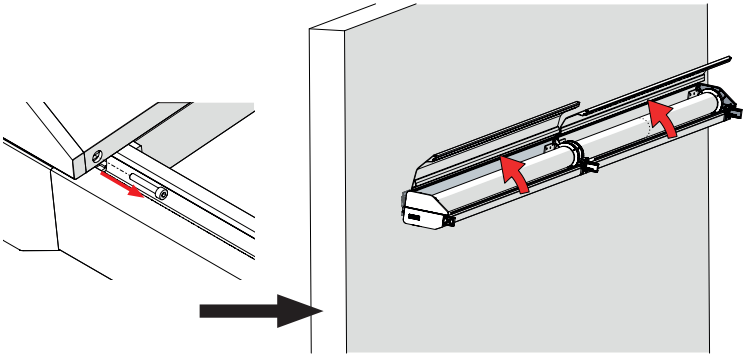


4 Seriekoppling


a

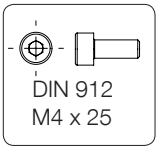


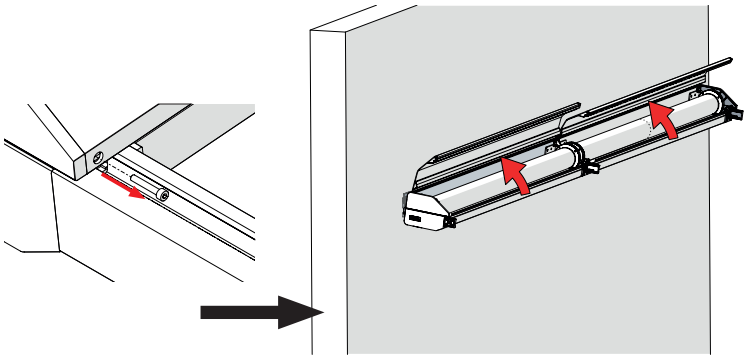

b

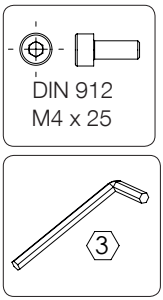


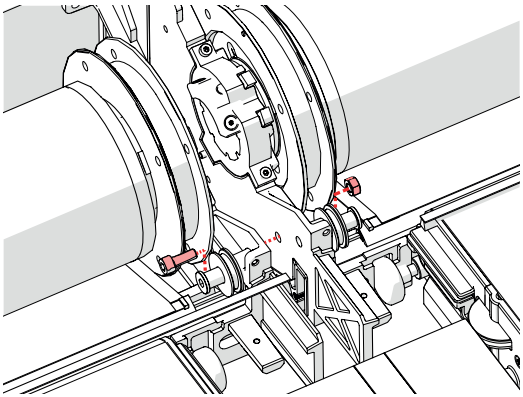


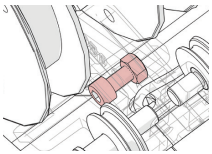


© 2020.01 StyRa® | StyRa produceras av KD Solskydd AB


C

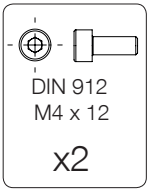

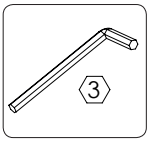

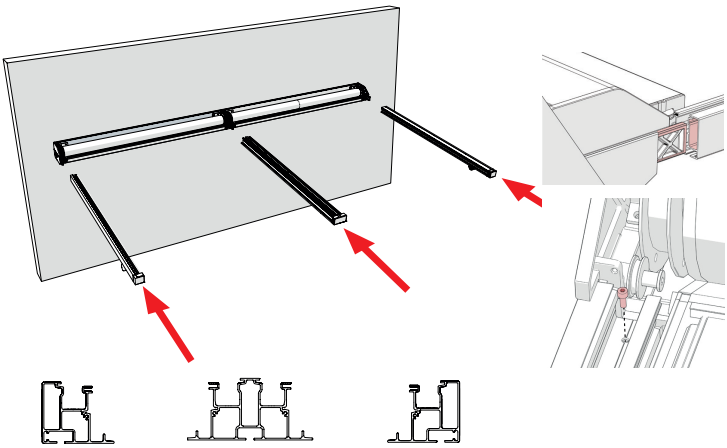


5 Seriekoppling



5.1 Seriekoppling

TYPE 2

a

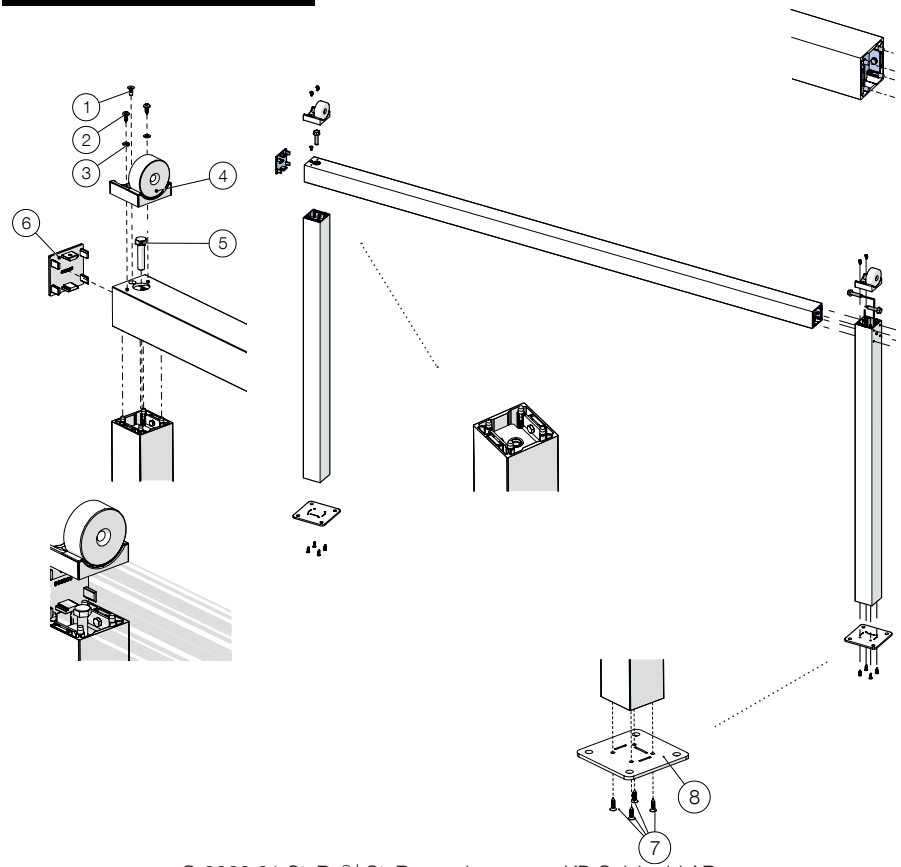


© 2020.01 StyRa® | StyRa produceras av KD Solskydd AB


StyRa® Pergolazip PZ440


INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

b

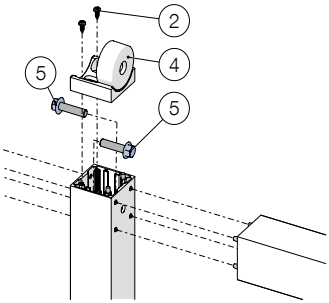

1	Din 7991 M4 x 12		2
2	Din 7981 4,8 x 13 mm		6
3	Din 125 - M5		4
4	050905		3
5	DIN 933 - M10 x 35		4
6	050699		2
7	DIN 7982 4,8 x 19		8
8	050940		2

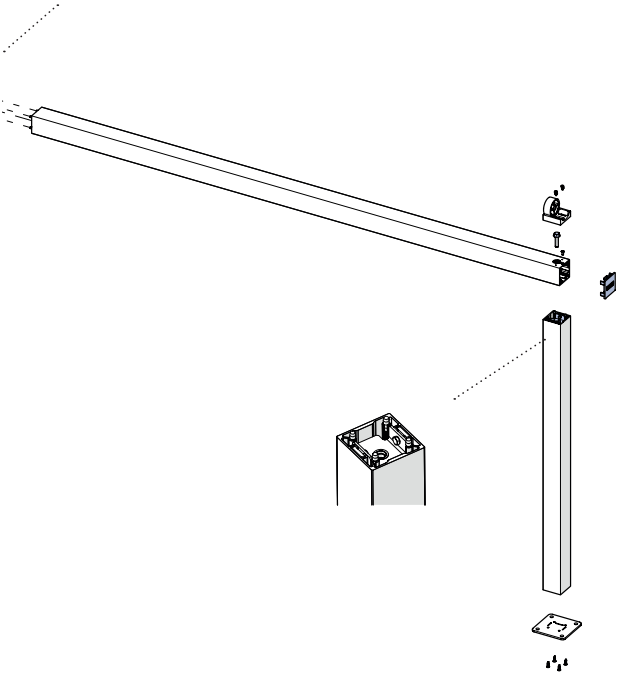

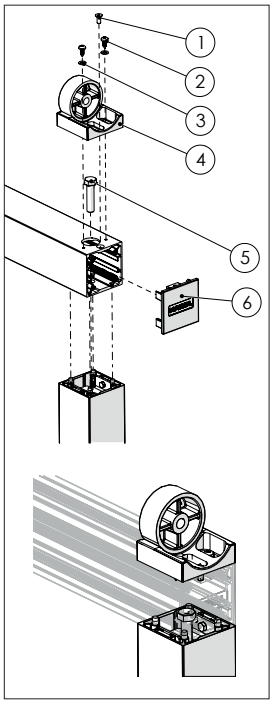


6 7 *Se s. 9-25* ..... → 18

5.2 Seriekoppling

TYPE 3 - 4


Följ först steg 5.1 a & b innan du påbörjar detta steg.

a

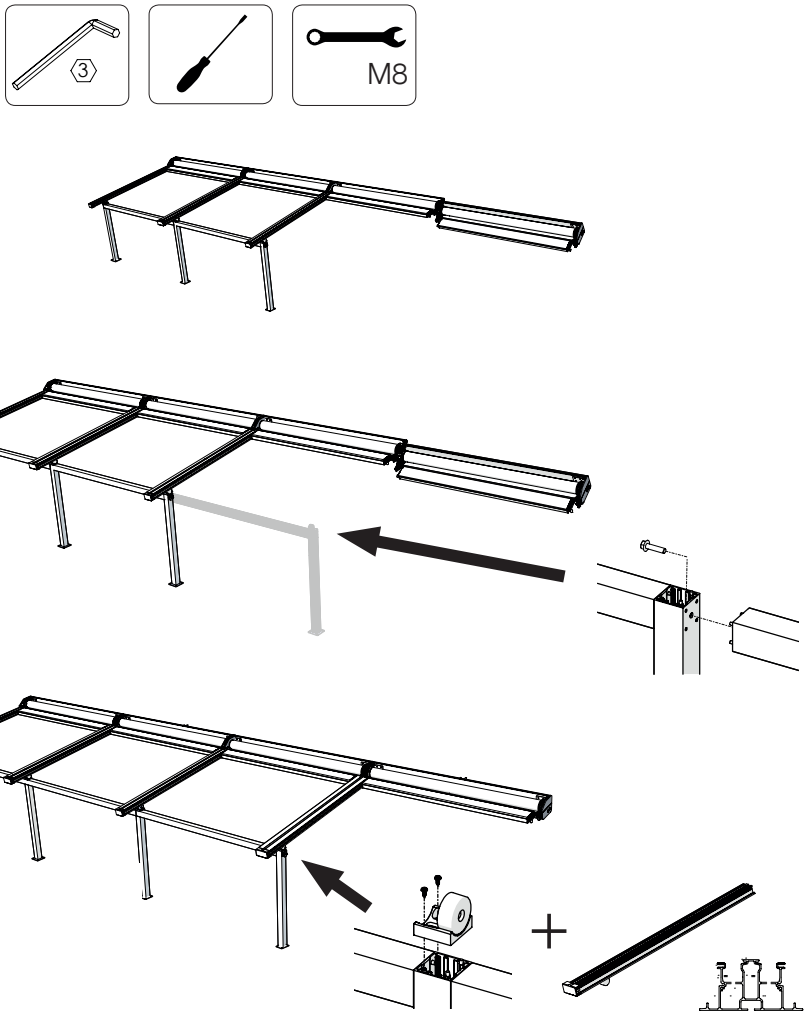

© 2020.01 StyRa® | StyRa produceras av KD Solskydd AB

b

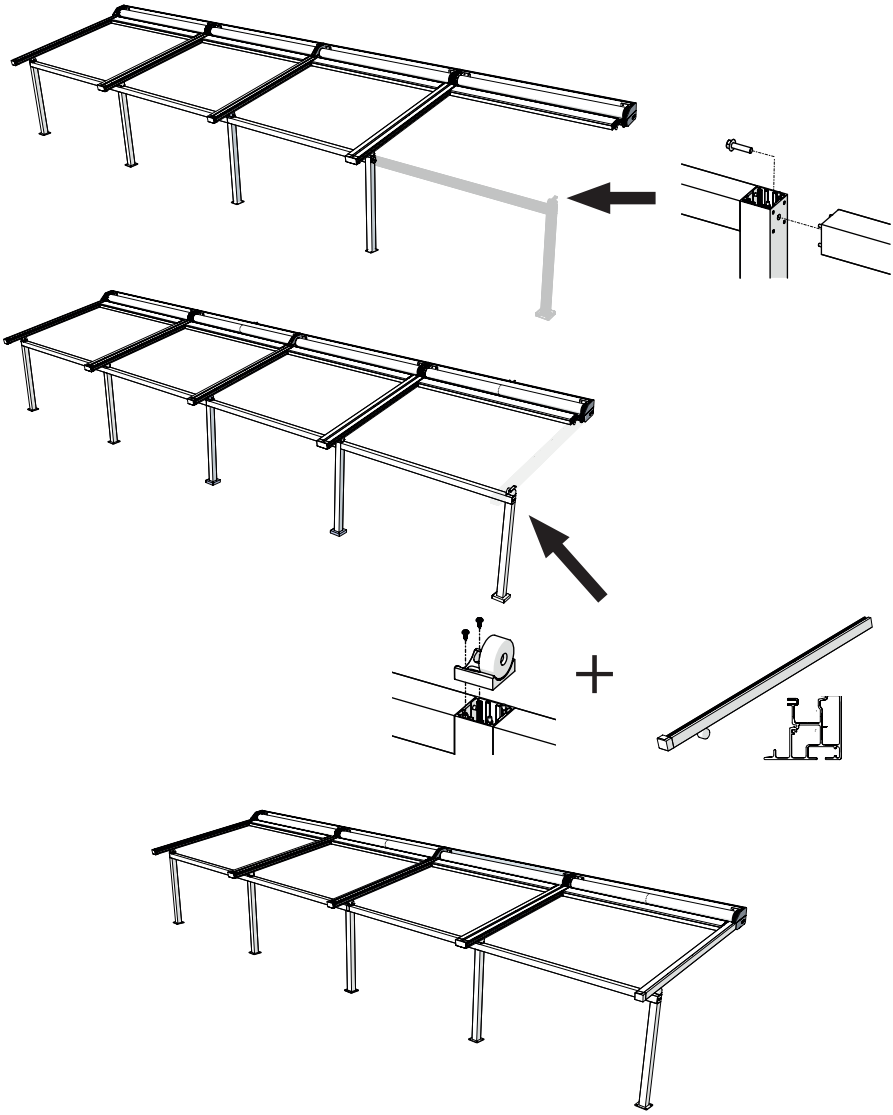



6 7 *Se s. 9-25* ..... → 18


StyRa® Pergolazip PZ440


Montering



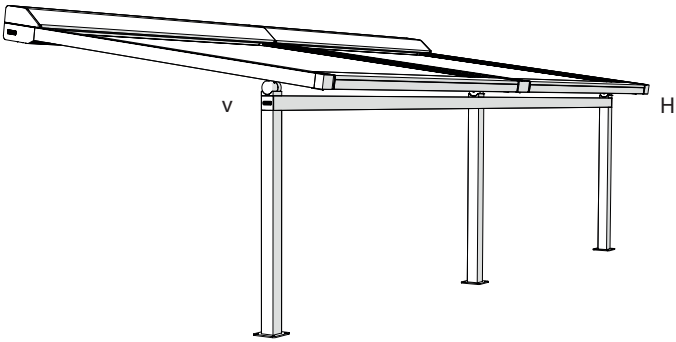

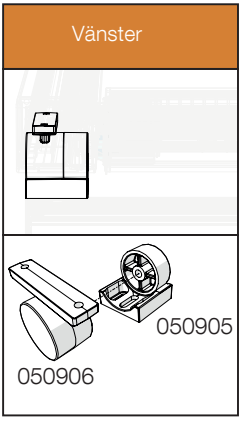

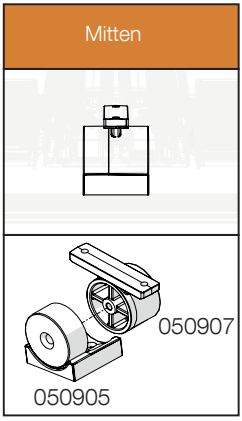

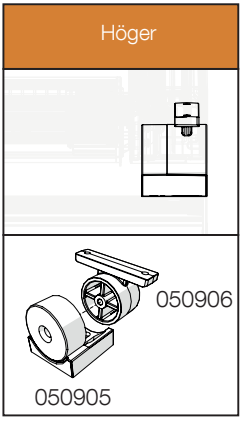

© 2020.01 StyRa® | StyRa produceras av KD Solskydd AB


STYRA®