
Art: kddoc246

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING

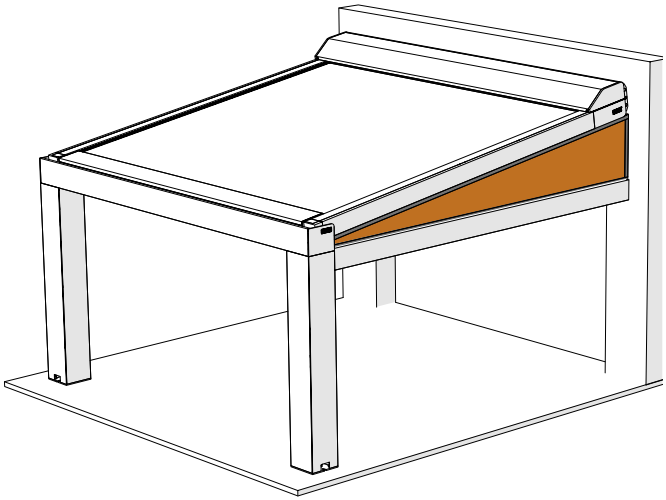

StyRa® Pergolazip PZ550

StyRa® Pergolazip PZ550

INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

- Installation måste utföras av kvalificerad personal i enlighet med EN och lokala säkerhetsföreskrifter.
- Innan du börjar, läs dessa instruktioner noga.
- Se till att ha ett stabilt fotfäste under hela monteringen då åtdragning av fjädrar skapar hög kraft.

Tillbehör



Symbolförklaring:

Varning för skada på person eller produkt.

Varning!

Använd kraft under detta steg.

Visuell kontroll behövs.

X Monteringssteg

x Steget är uppdelat

Steg-i-steg

© 2020.01 StyRa® | StyRa produceras av KD Solskydd AB

StyRa® Pergolazip PZ550


INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Information

AIR





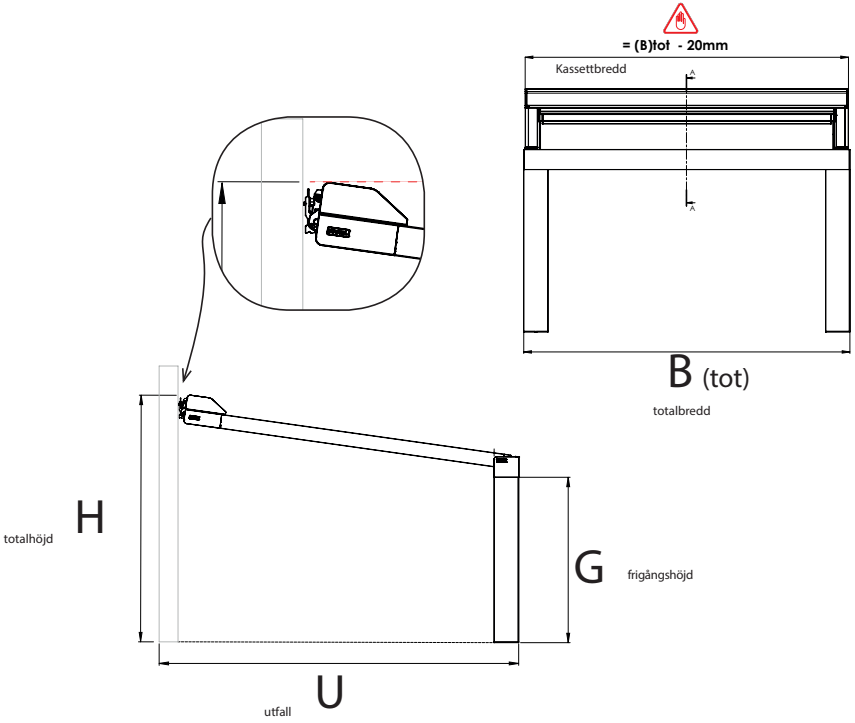


© 2020.01 StyRa® | StyRa produceras av KD Solskydd AB

StyRa® Pergolazip PZ550

INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

1 Montering

TYPE 1

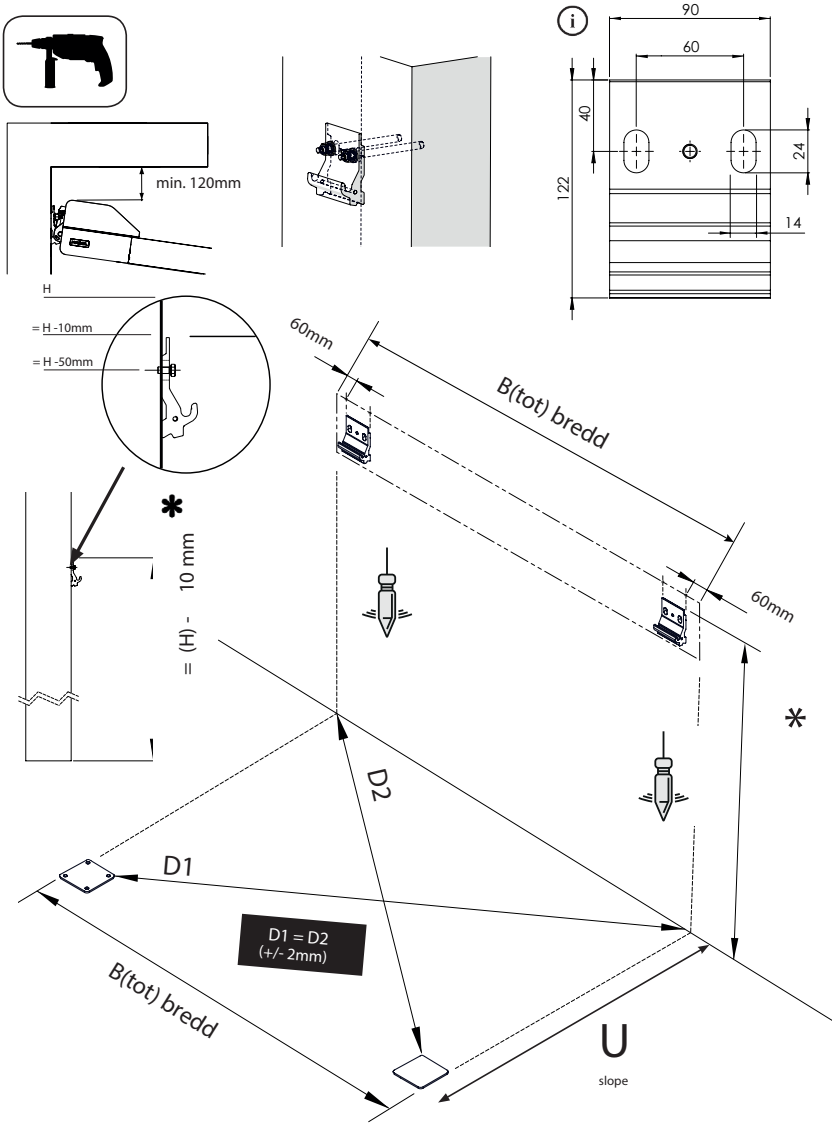


© 2020.01 StyRa® | StyRa produceras av KD Solskydd AB


1.1 Seriekoppling


TYPE 2



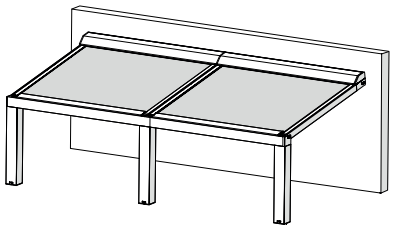






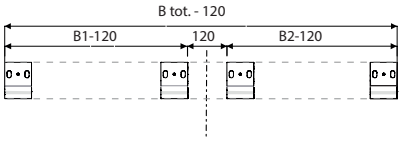



TYPE 3



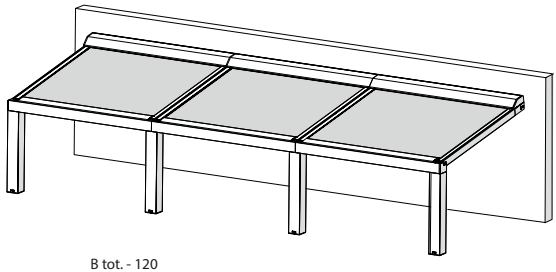






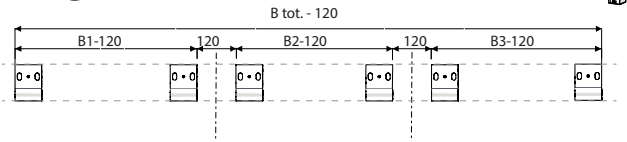



TYPE 4



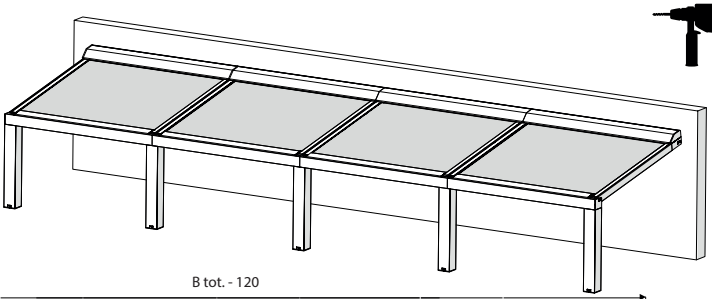





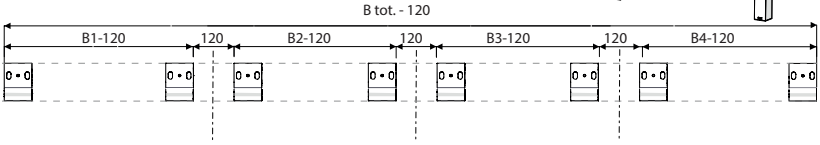

© 2020.01 StyRa® | StyRa produceras av KD Solskydd AB


1.2 ALTERNATIV - Täckprofil mot vägg


1

Täckprofil vägg





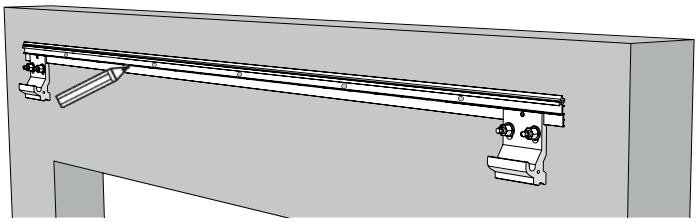






2


Täckprofil vägg





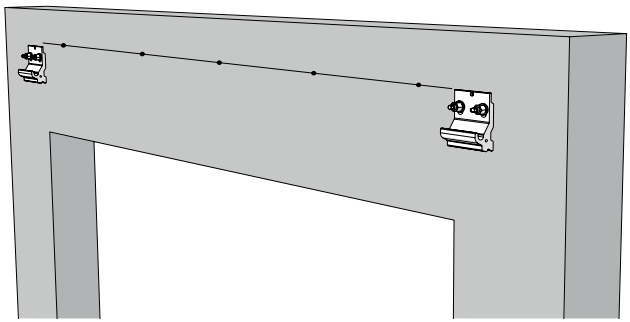


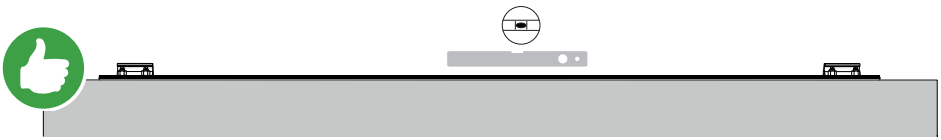





© 2020.01 StyRa® | StyRa produceras av KD Solskydd AB

3 Täckprofil vägg

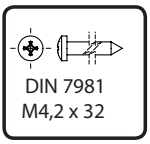




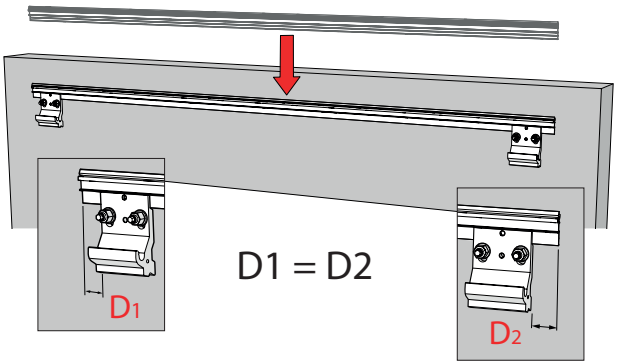


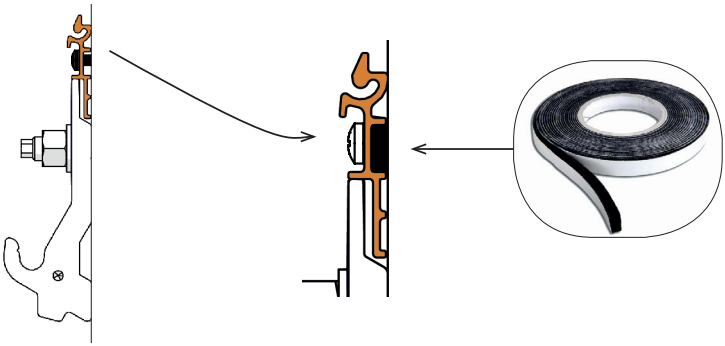

4 Täckprofil vägg


TEST

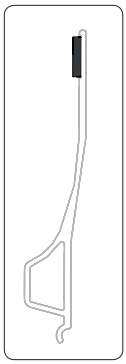

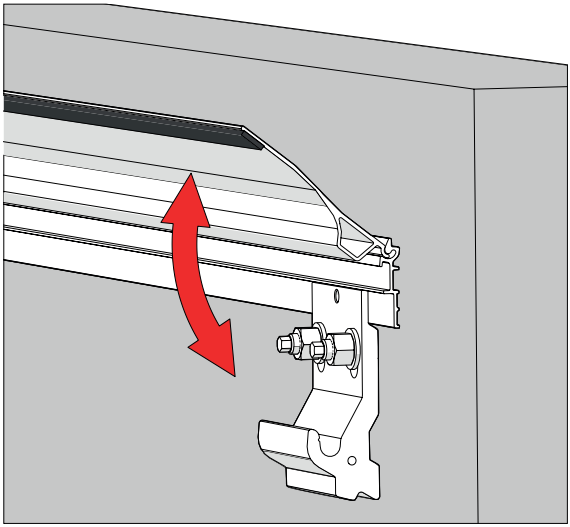



® © 2020.01 StyRa® | StyRa produceras av KD Solskydd AB


2 Montering

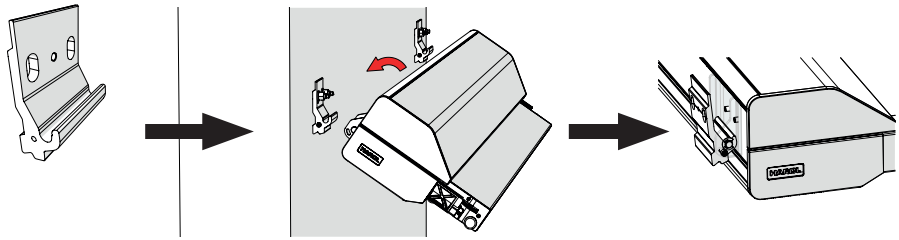


3 Montering

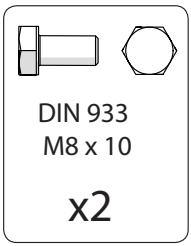

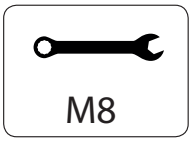


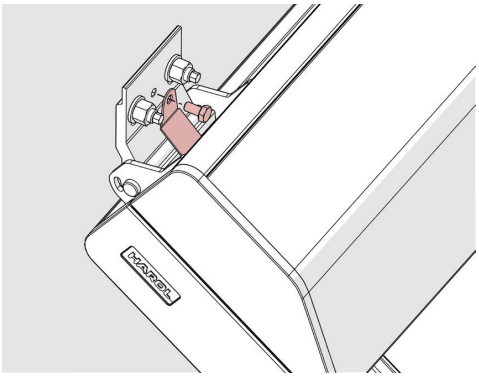


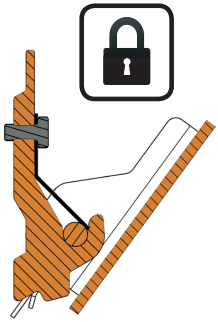



© 2020.01 StyRa® | StyRa produceras av KD Solskydd AB

4 Montering

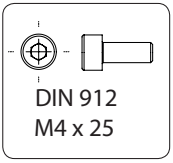


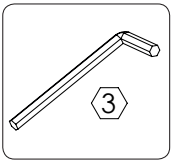


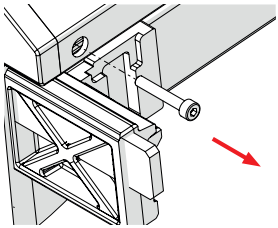


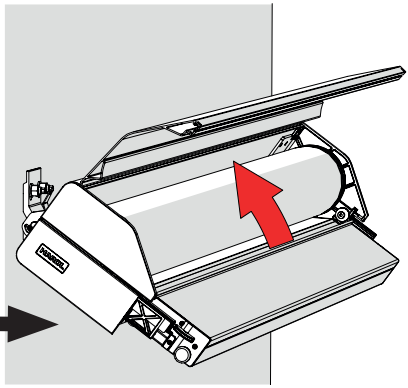



5 Montering

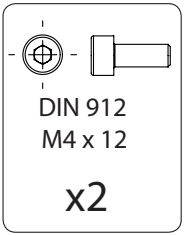

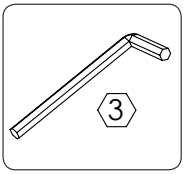

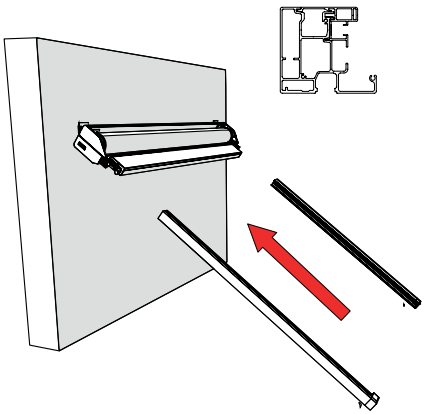

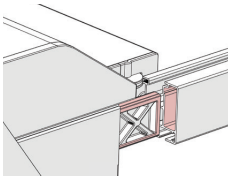


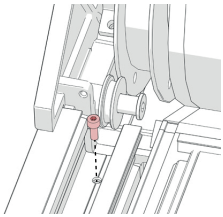



© 2020.01 StyRa® | StyRa produceras av KD Solskydd AB


6 Montering

a

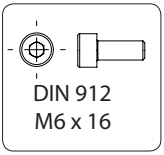

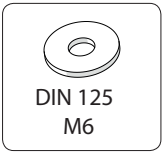

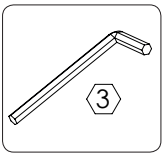

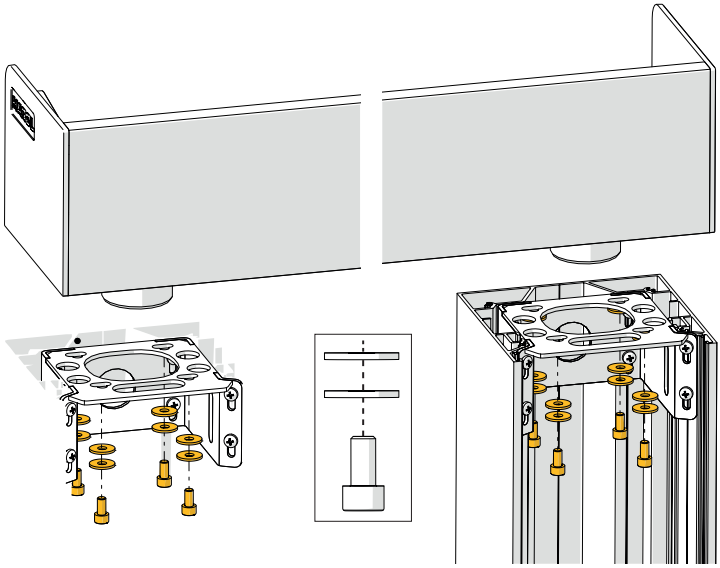



© 2020.01 StyRa® | StyRa produceras av KD Solskydd AB


StyRa® Pergolazip PZ550

b


VID VATTENDRÄNERING
PÅ SIDAN

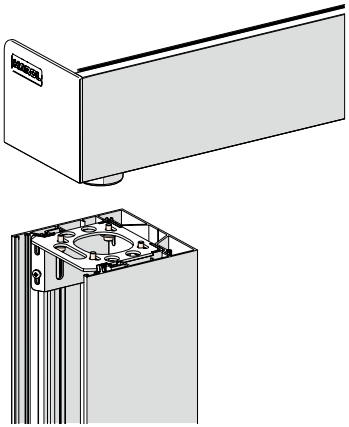

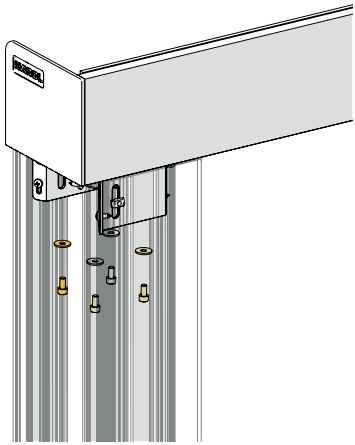

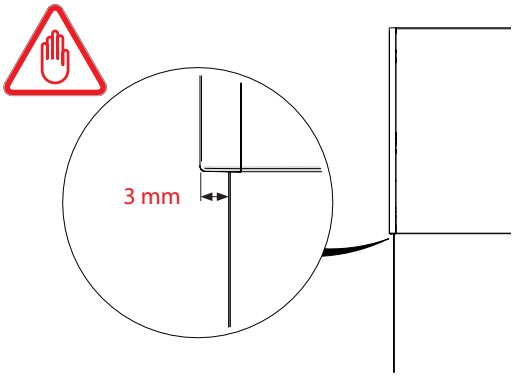


GE RUM FÖR COVER

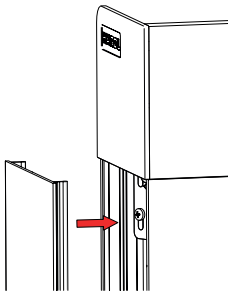


© 2020.01 StyRa® | StyRa produceras av KD Solskydd AB


7 Montering

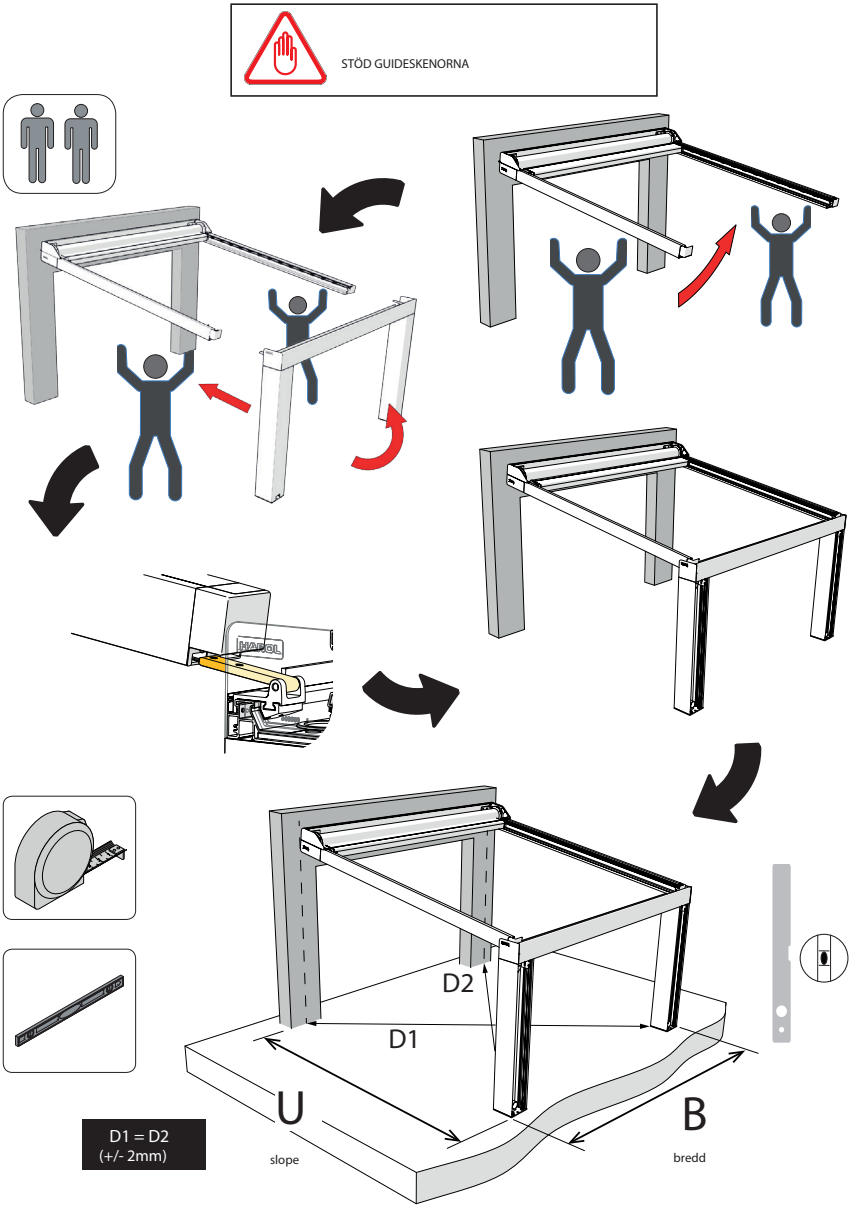


© 2020.01 StyRa® | StyRa produceras av KD Solskydd AB

8 Montering

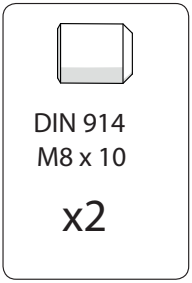


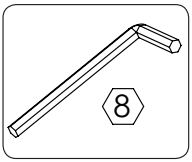

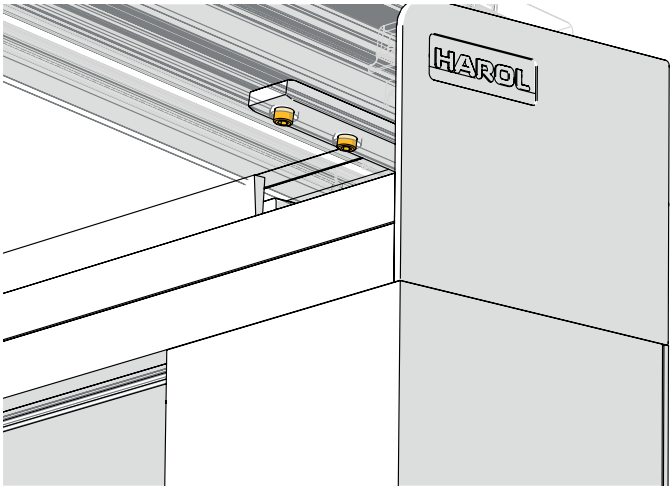



© 2020.01 StyRa® | StyRa produceras av KD Solskydd AB


9 Montering






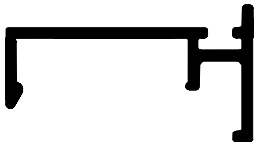

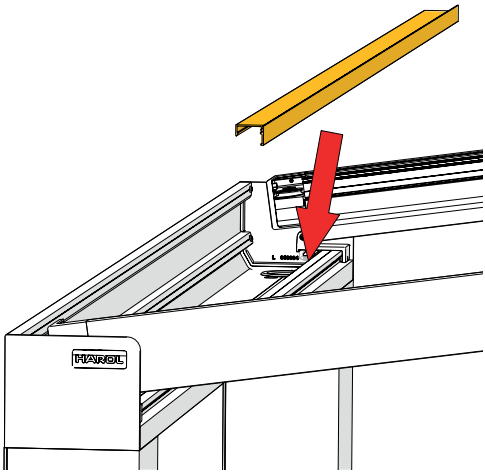

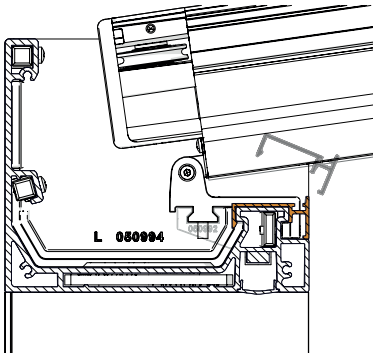


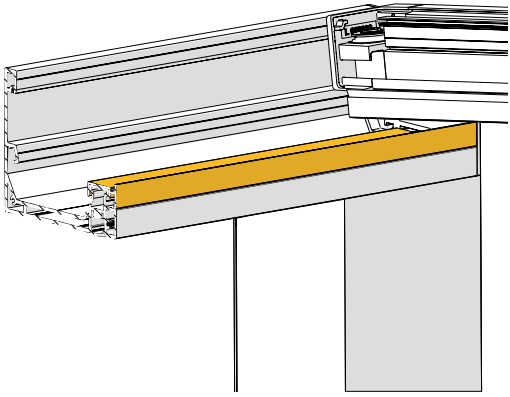



© 2020.01 StyRa® | StyRa produceras av KD Solskydd AB

10 Montering



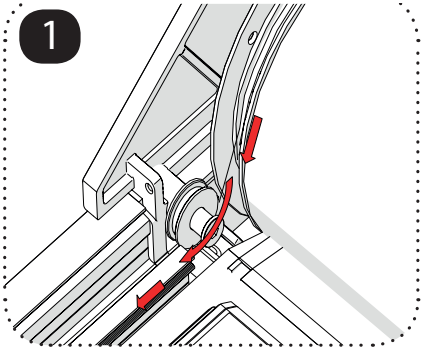


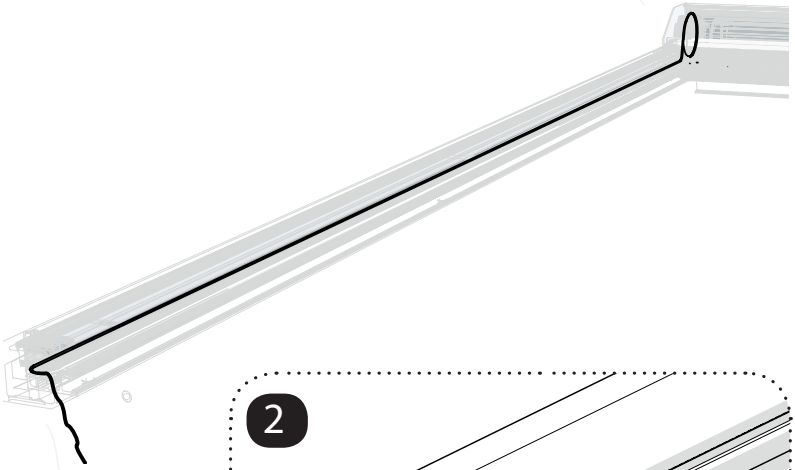

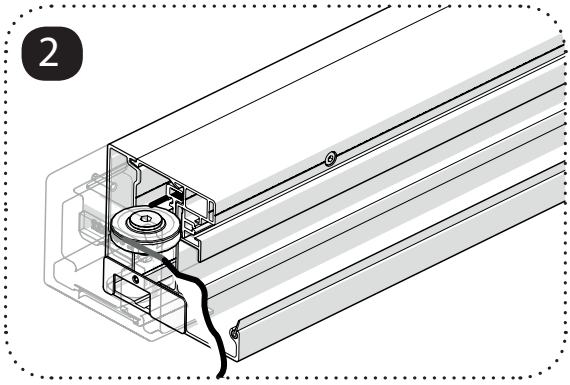


© 2020.01 StyRa® | StyRa produceras av KD Solskydd AB


11 Montering

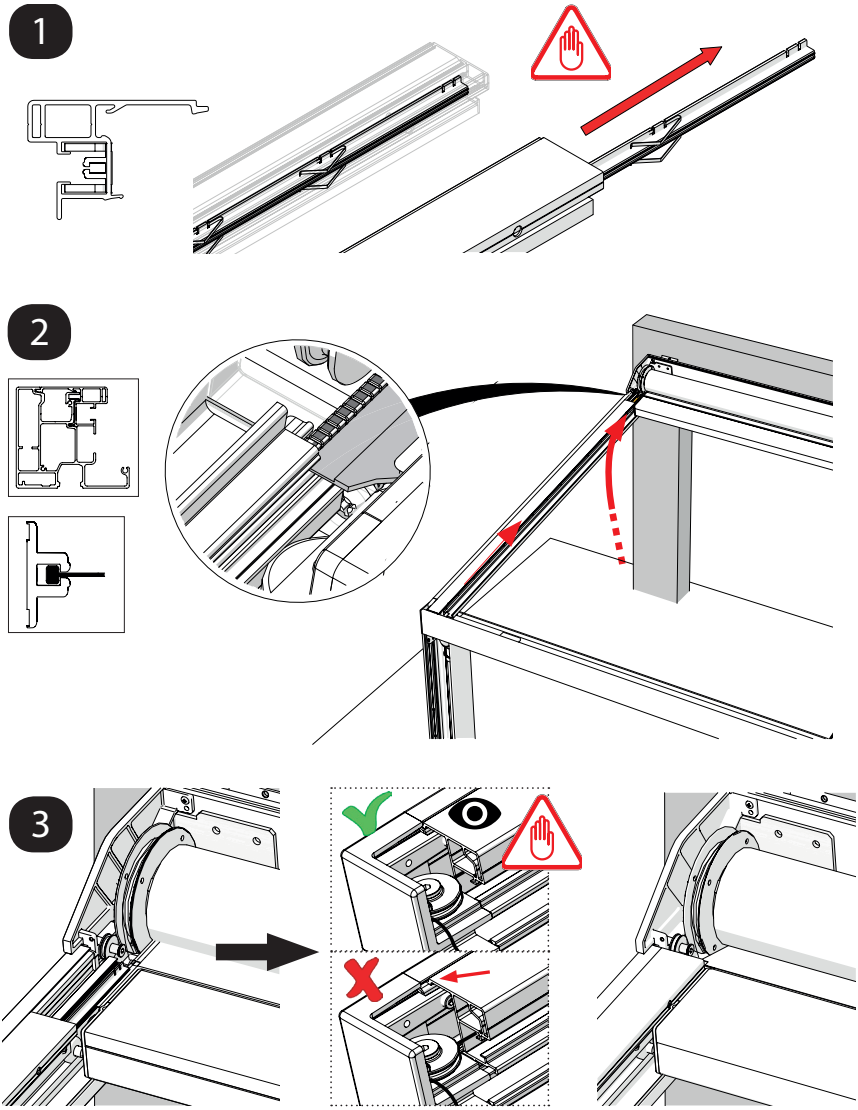

© 2020.01 StyRa® | StyRa produceras av KD Solskydd AB


12 Montering

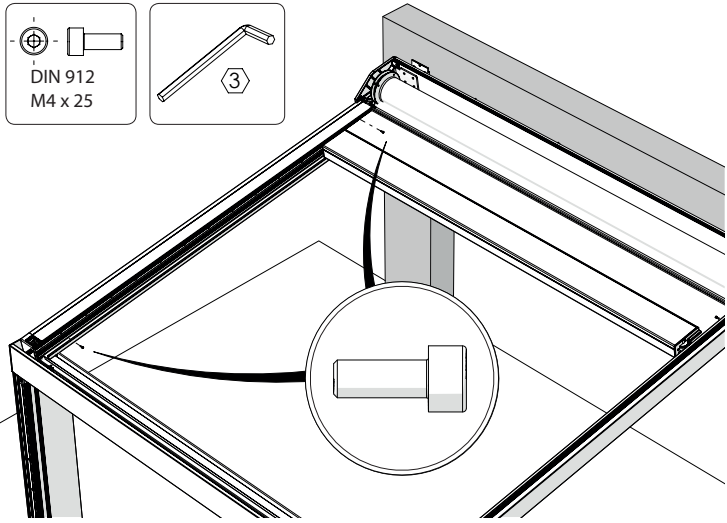

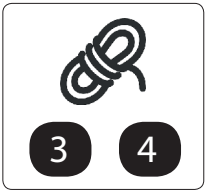


© 2020.01 StyRa® | StyRa produceras av KD Solskydd AB


12.1 Steg-i-steg 4

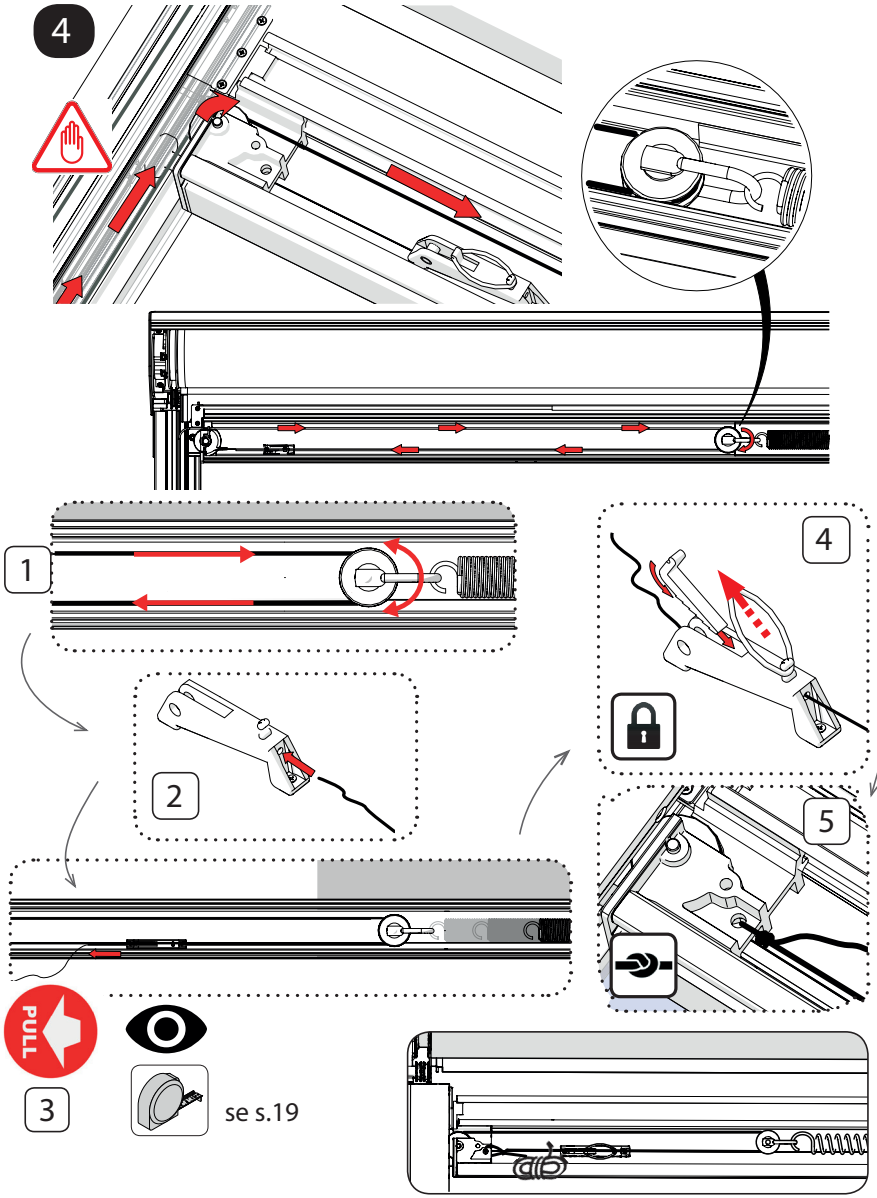


© 2020.01 StyRa® | StyRa produceras av KD Solskydd AB

12.2 Fjäder avstånd R (i mm)

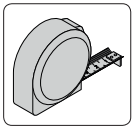

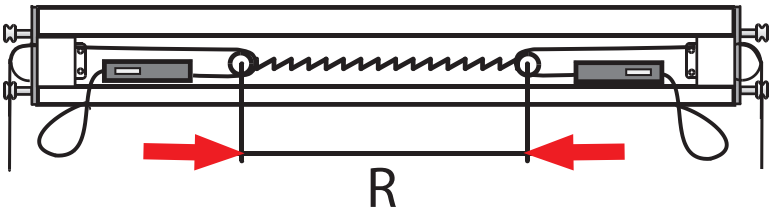


AVSTÅND R*

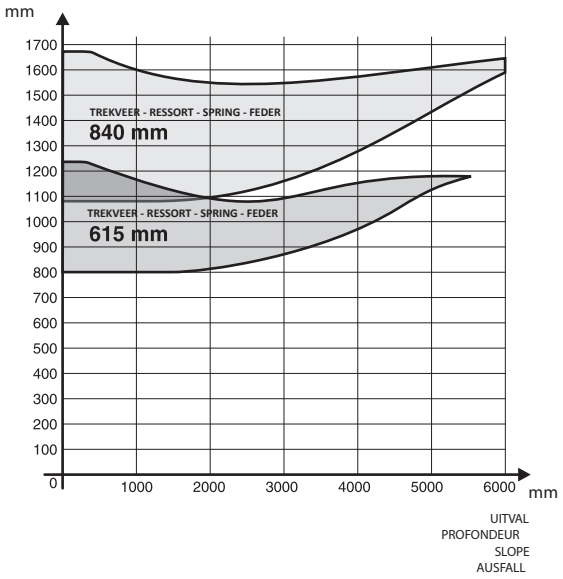



* BEROR PÅ TYPEN AV FJÄDER (650MM / 850MM), LÄS AVSTÅND R I FÄRGADE ZONEN


© 2020.01 StyRa® | StyRa produceras av KD Solskydd AB

13 Montering

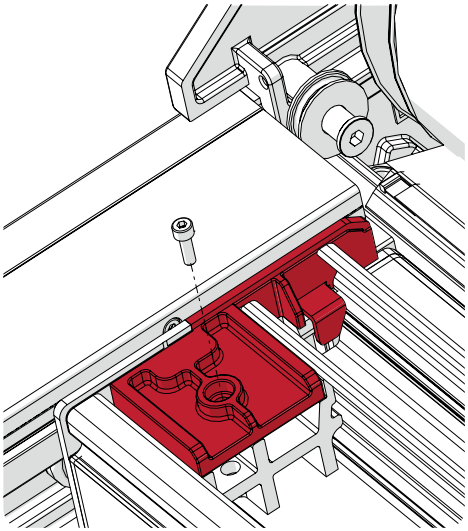


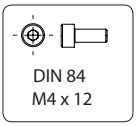

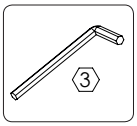




Vänster



Höger

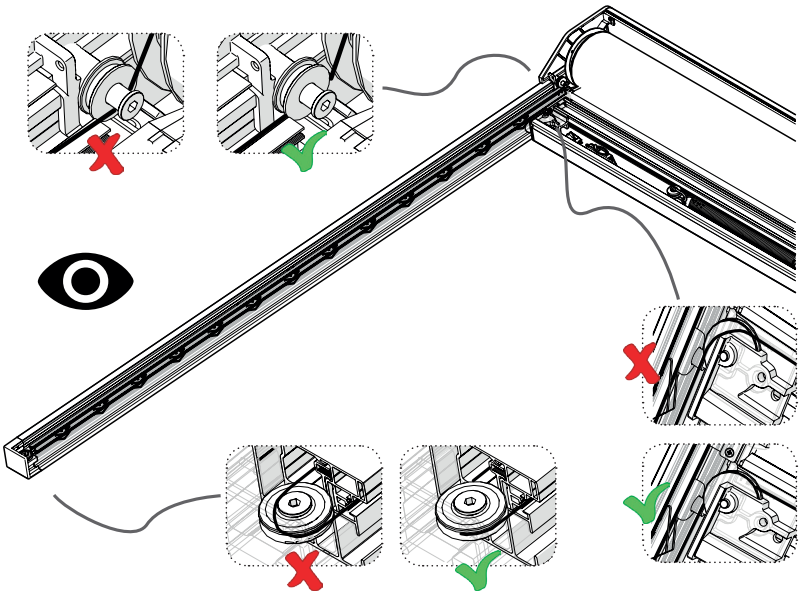



© 2020.01 StyRa® | StyRa produceras av KD Solskydd AB


14 Kontroll

a

CONTROL(E)

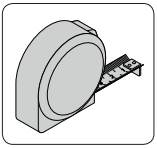

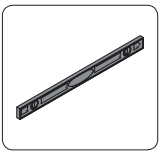


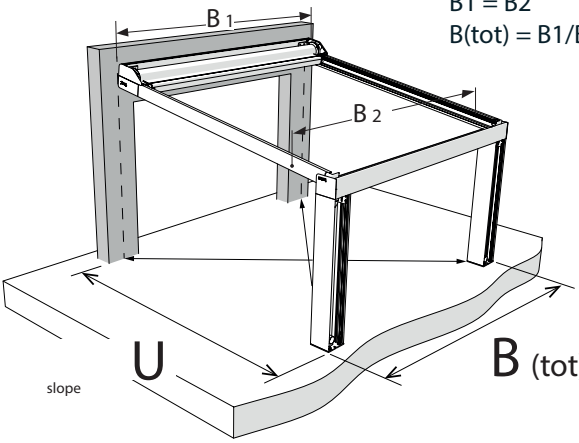


B1 = B2
B(tot) = B1/B2 +20 mm



B1 = B2 & D1 = D2
(+/- 2mm) (+/- 2mm)

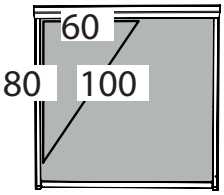

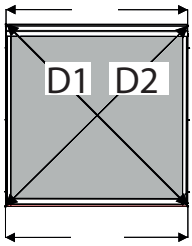


© 2020.01 StyRa® | StyRa produceras av KD Solskydd AB

b


4

JUSTERINGSMÖJLIGHETER

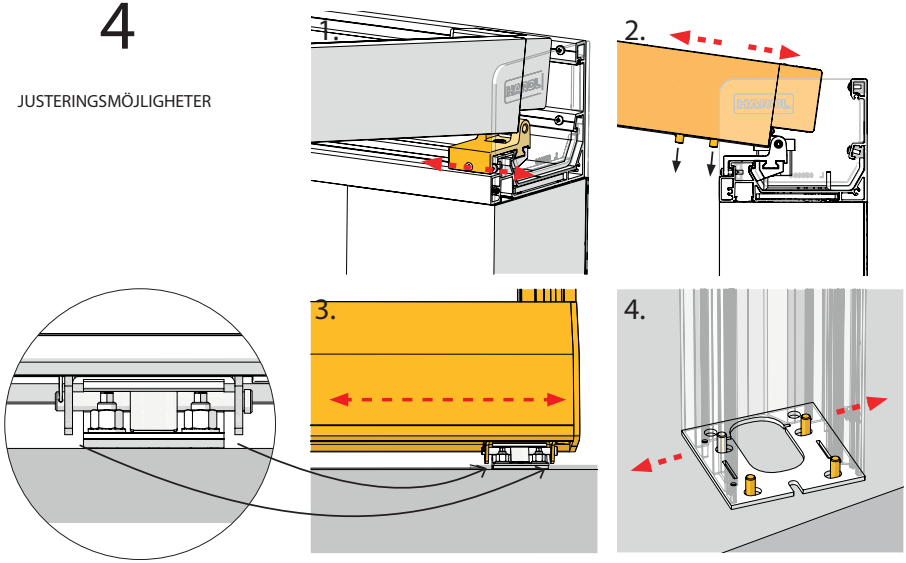

© 2020.01 StyRa® | StyRa produceras av KD Solskydd AB

15 Montering



www.somfy.com





Se Somfy bruksanvisning som medföljer.

Orea 50 WT
Orea 50 RTS
Sunea 50 io




x1

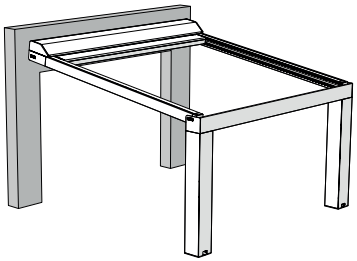


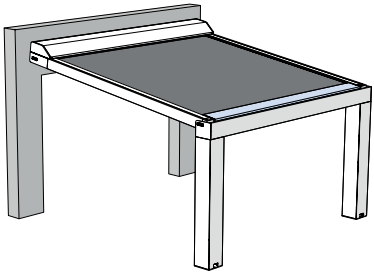

© 2020.01 StyRa® | StyRa produceras av KD Solskydd AB


16 Montering

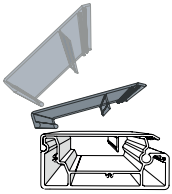

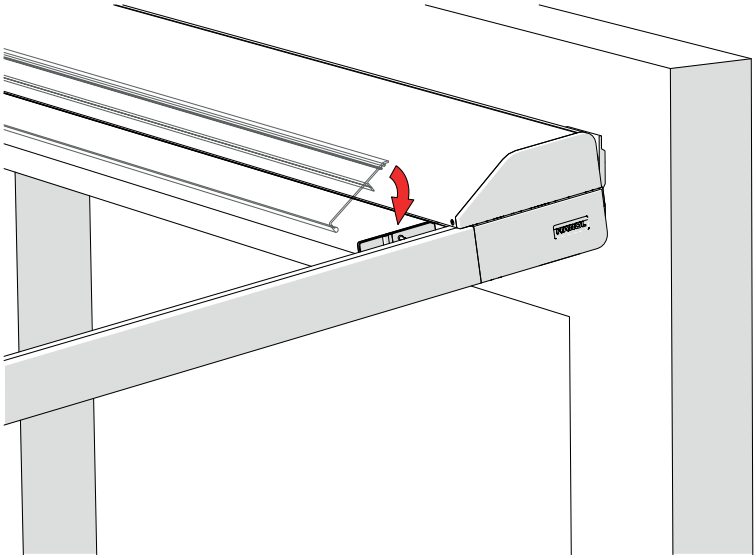


© 2020.01 StyRa® | StyRa produceras av KD Solskydd AB

17 Montering

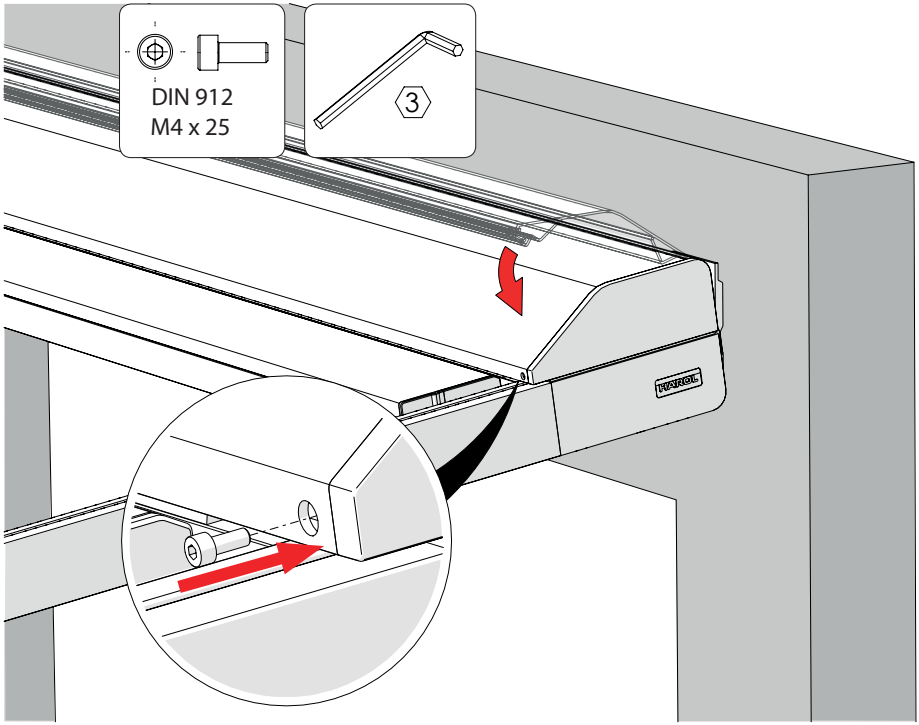

© 2020.01 StyRa® | StyRa produceras av KD Solskydd AB

18 Montering

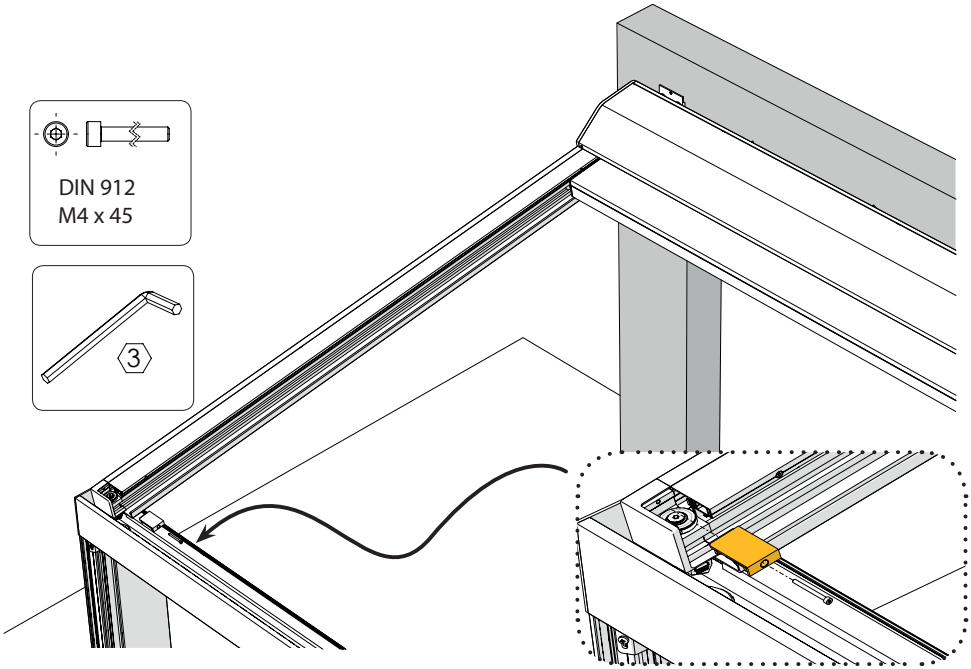


© 2020.01 StyRa® | StyRa produceras av KD Solskydd AB


19 Montering

a


Skruva fast pergolabenen på sin korrekta placering nu.




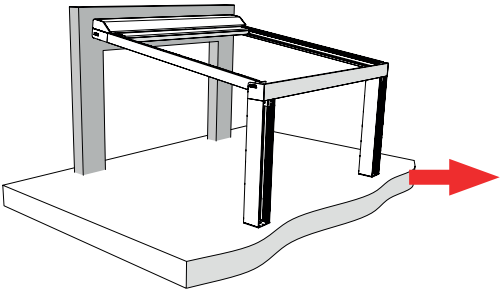

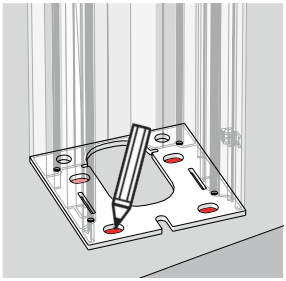




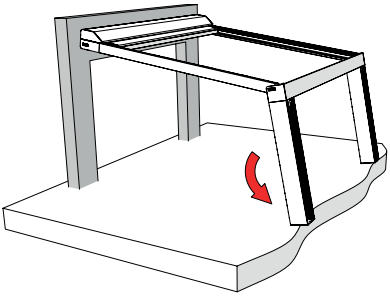


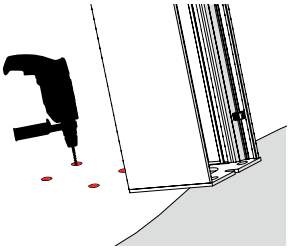



© 2020.01 StyRa® | StyRa produceras av KD Solskydd AB

b




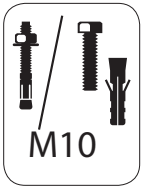

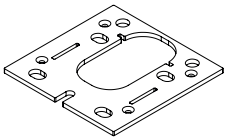

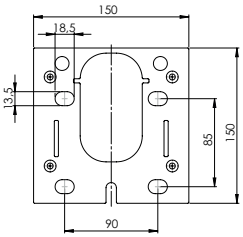


ANVÄND LÄMPLIGA SKRUVFÖRBAND SOM MOTSVARAR FÖRHÅLLANDENA PÅ UNDERLAGET.

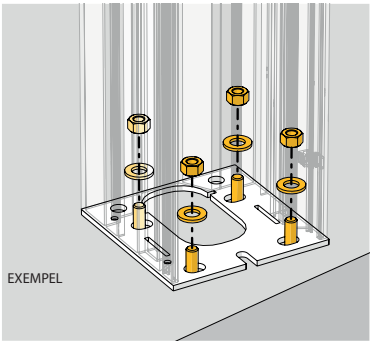

© 2020.01 StyRa® | StyRa produceras av KD Solskydd AB


20 Montering

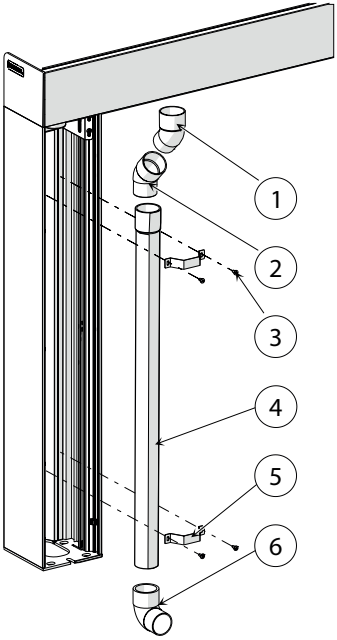



1	063648	Dräneringsrör 45° Ø50mm
2	063648	Dräneringsrör 45° Ø50mm
3	048644	DIN 7981 4,8 x 13
4	063647	Dräneringsrör Ø50mm
5	063666	Monteringsfästets avloppsrör
6	063646	Dräneringsrör 90° - Ø50mm



DRÄNERING TILL BOTTEN

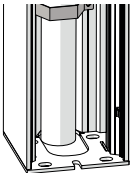

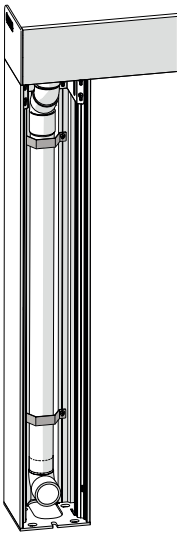


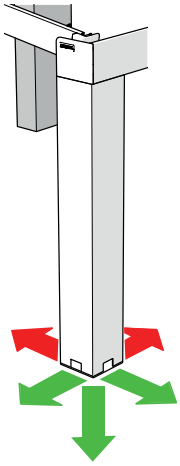

ALLTID DRÄNERING
TILL UTSIDAN ELLER
UNDERSIDAN

© 2020.01 StyRa® | StyRa produceras av KD Solskydd AB


21 Montering

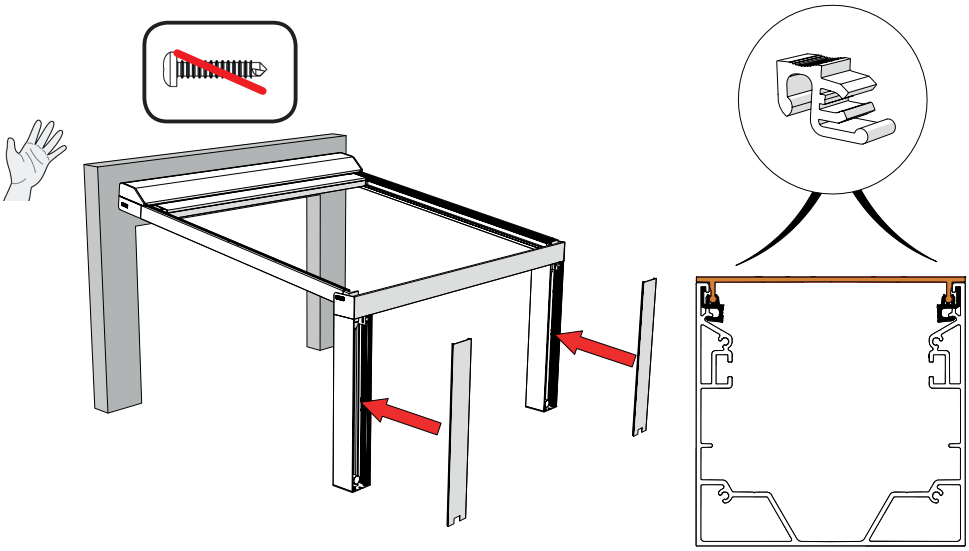


© 2020.01 StyRa® | StyRa produceras av KD Solskydd AB

22 Montering



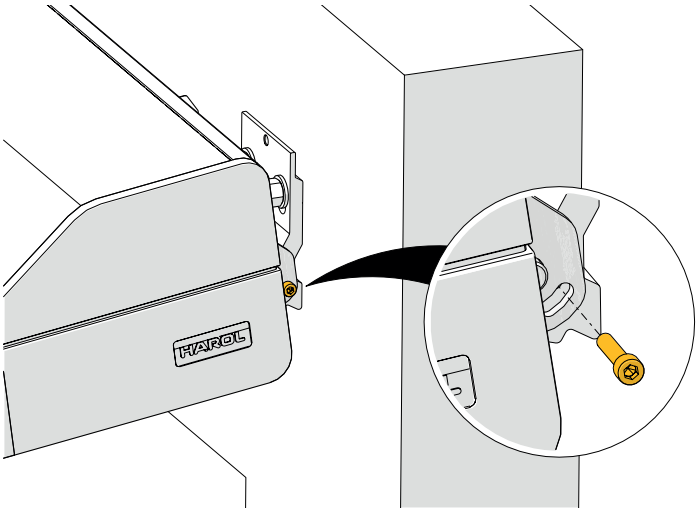

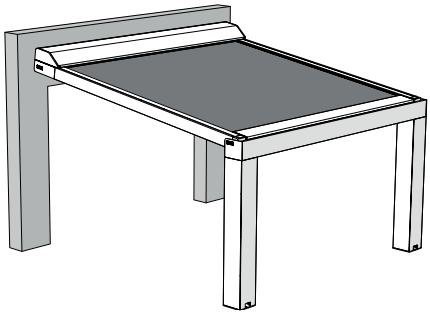



© 2020.01 StyRa® | StyRa produceras av KD Solskydd AB

StyRa® Pergolazip PZ550

INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING


1 Seriekoppling



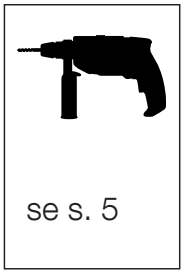


se s. 5


2 Seriekoppling

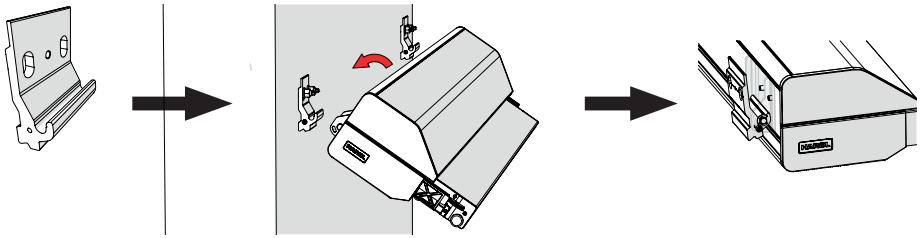



© 2020.01 StyRa® | StyRa produceras av KD Solskydd AB


3 Seriekoppling

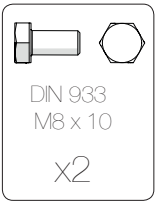



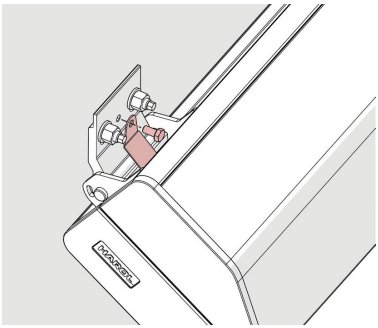


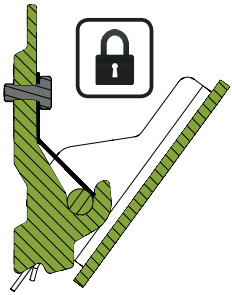


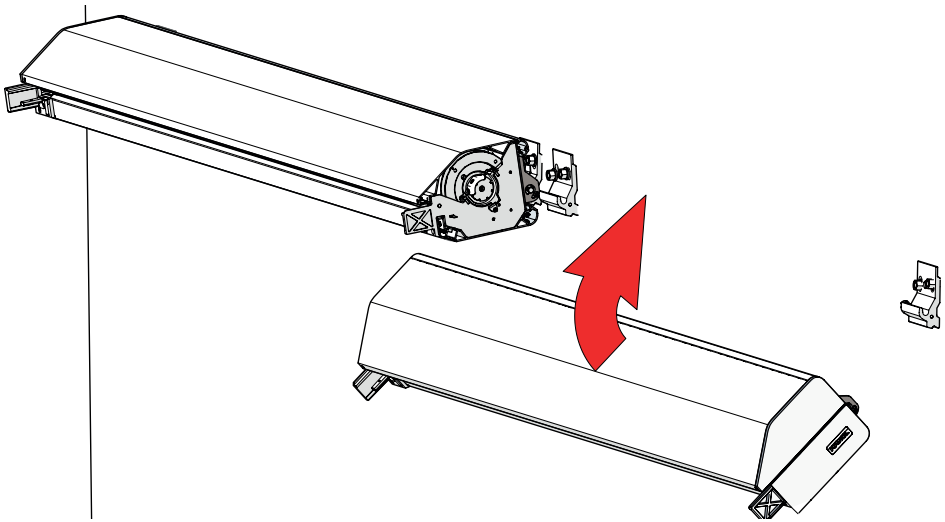



© 2020.01 StyRa® | StyRa produceras av KD Solskydd AB

4 Seriekoppling

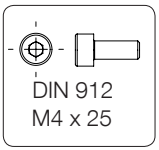

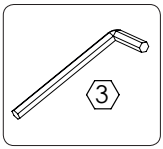


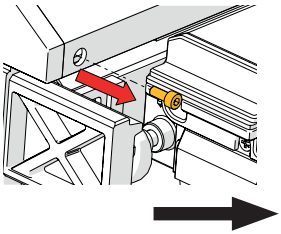


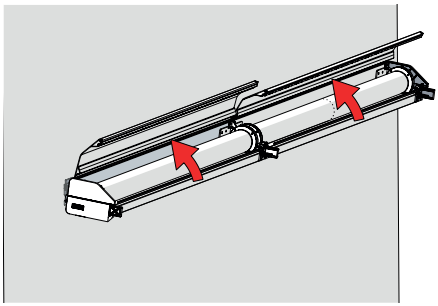



© 2020.01 StyRa® | StyRa produceras av KD Solskydd AB


5 Seriekoppling

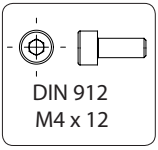


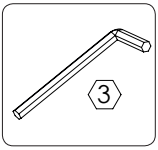

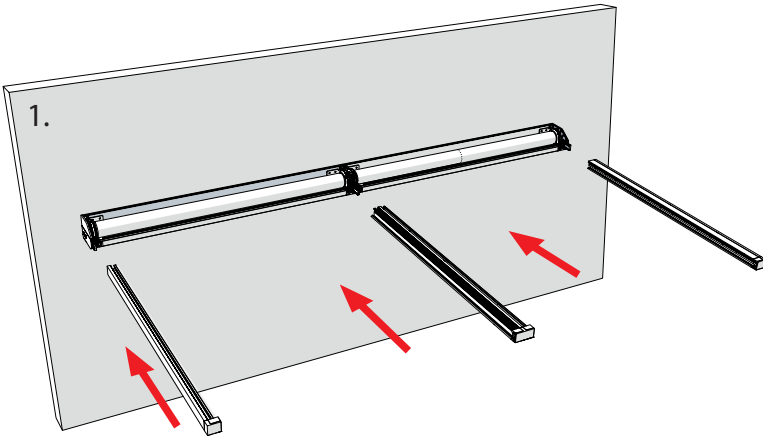

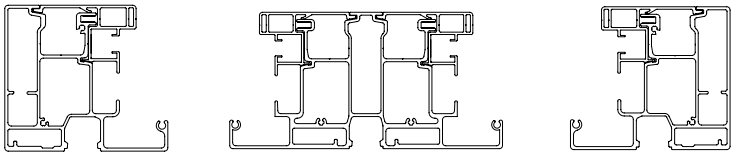

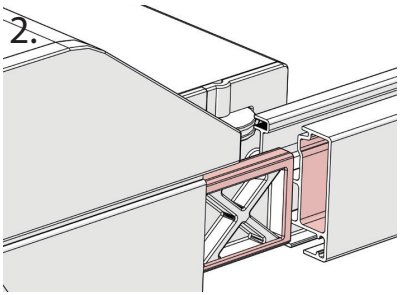


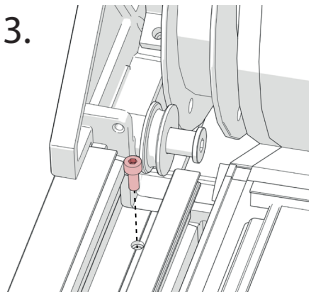


© 2020.01 StyRa® | StyRa produceras av KD Solskydd AB

6 Seriekoppling

a

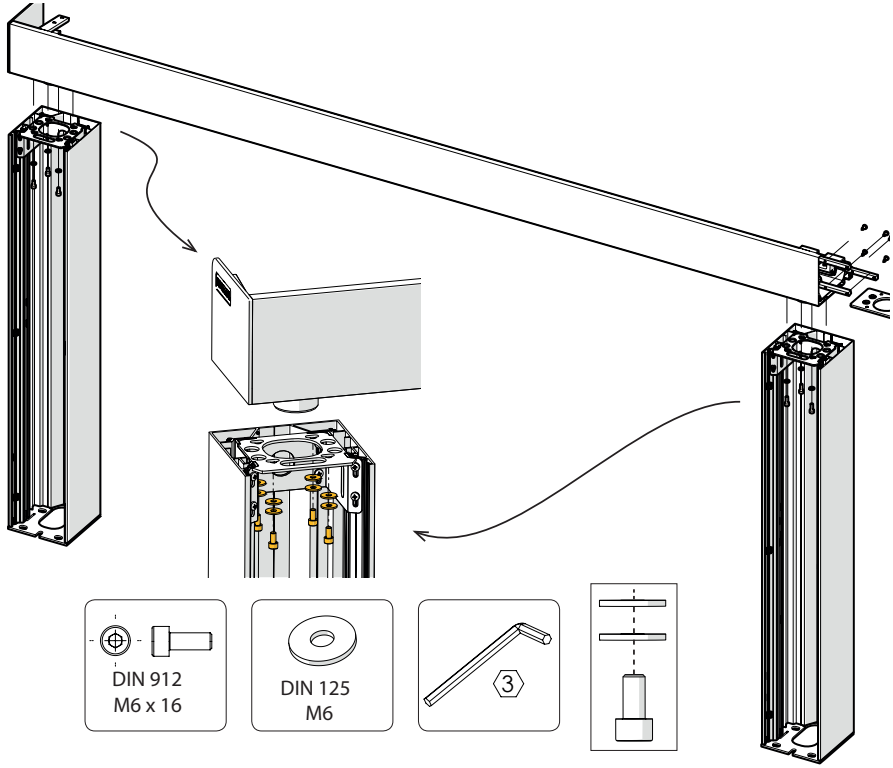


VID VATTENDRÄNERING
PÅ SIDAN

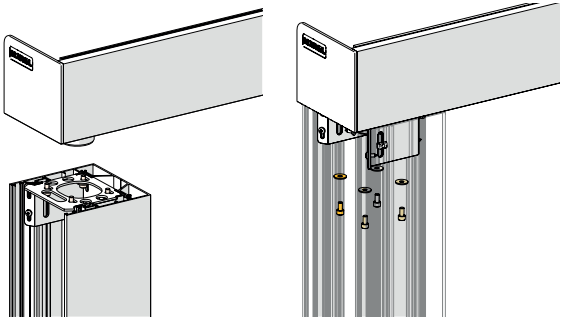

© 2020.01 StyRa® | StyRa produceras av KD Solskydd AB

StyRa® Pergolazip PZ550

b

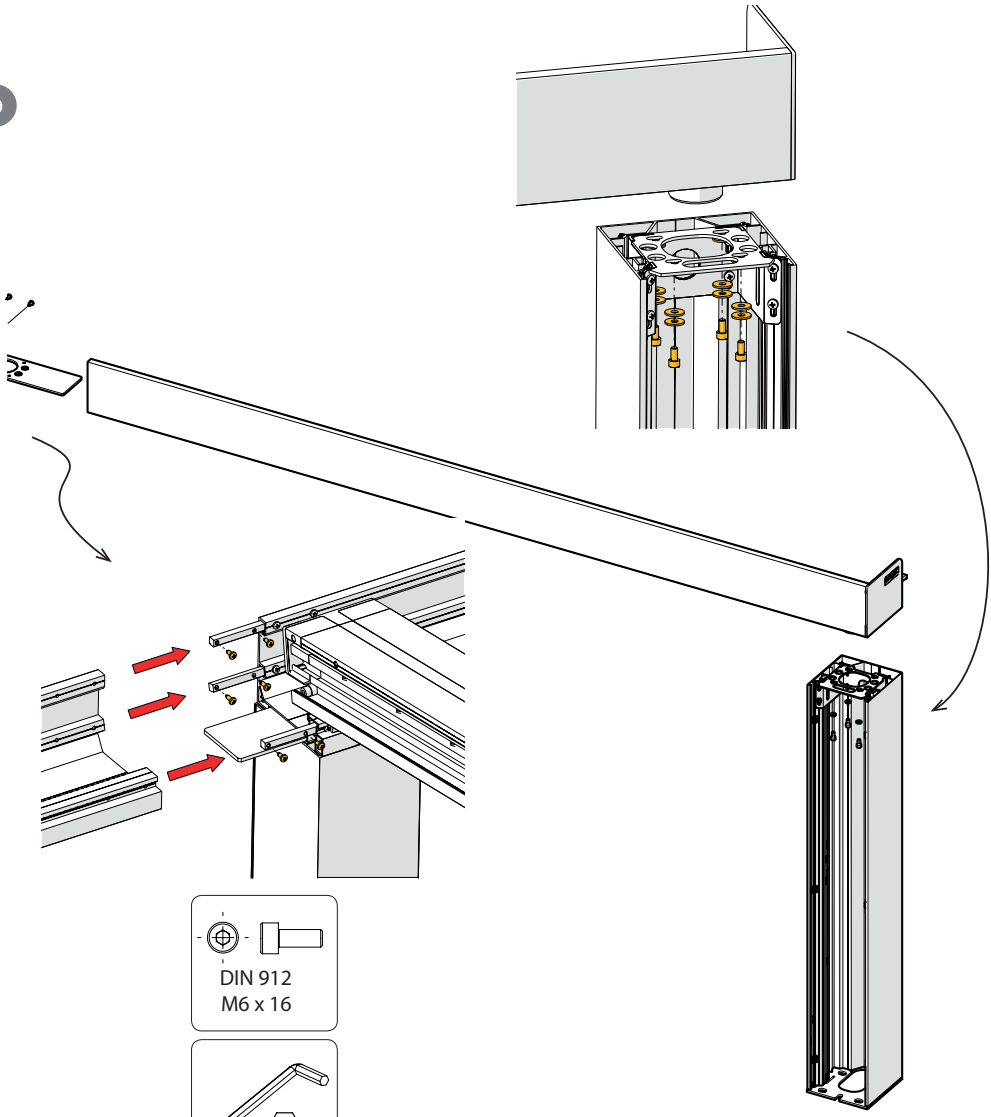

7 8 *Se s. 12-31* ..... → 22


© 2020.01 StyRa® | StyRa produceras av KD Solskydd AB

6.1 Seriekoppling

TYPE 3 - 4

Följ först steg 1-6 innan du påbörjar detta steg.


a

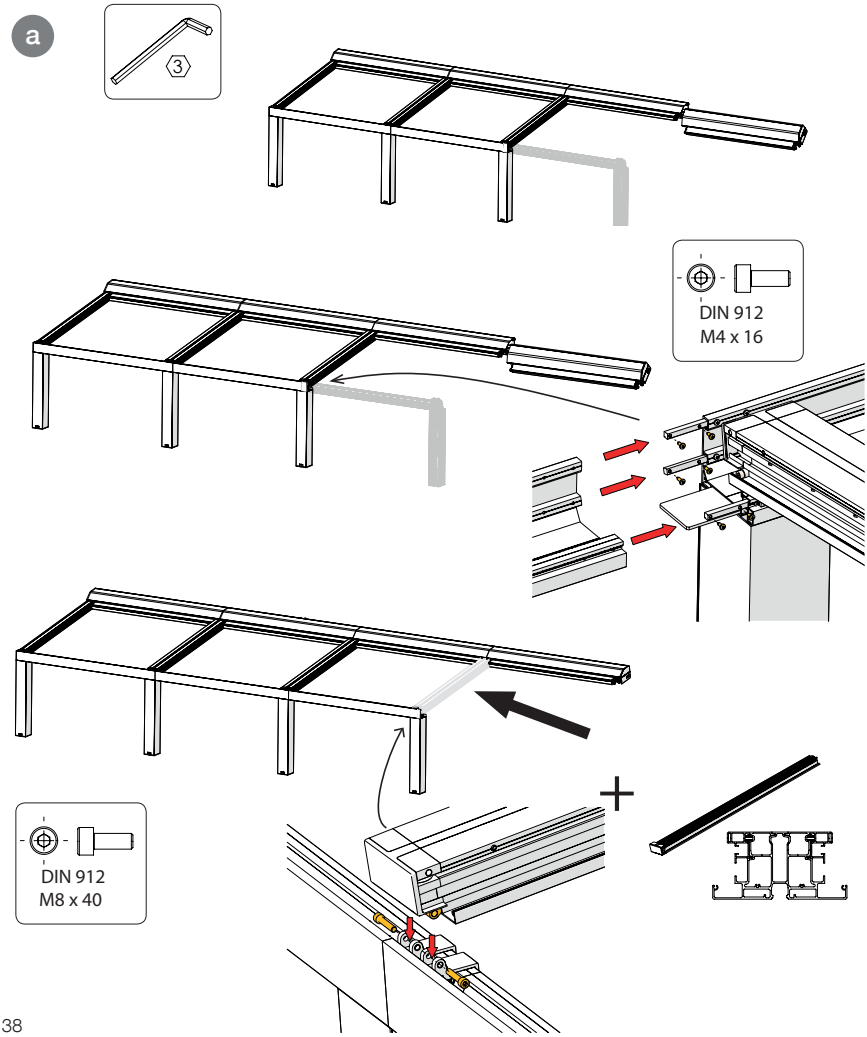

© 2020.01 StyRa® | StyRa produceras av KD Solskydd AB

StyRa® Pergolazip PZ550

INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

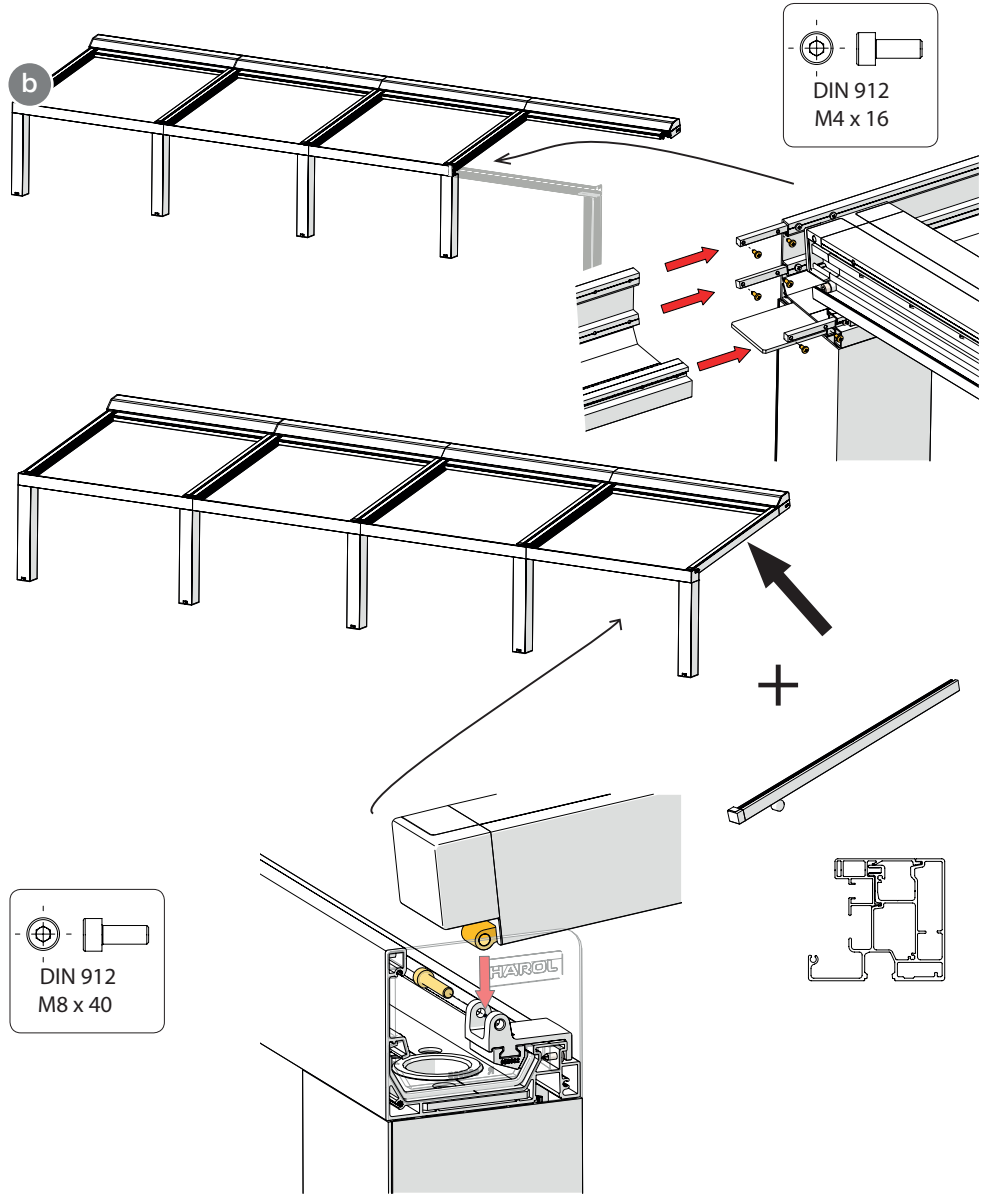


9 10 *Se s. 14-31* ..... → 22


© 2020.01 StyRa® | StyRa produceras av KD Solskydd AB


StyRa® Pergolazip PZ550


INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING


1 ALTERNATIV VÄGG TILLÄGG

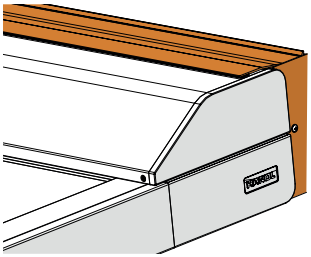


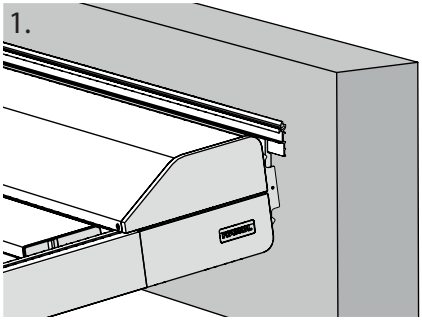

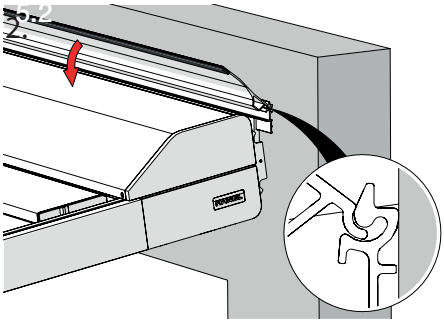

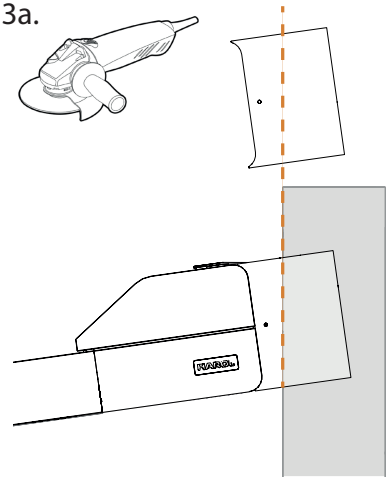


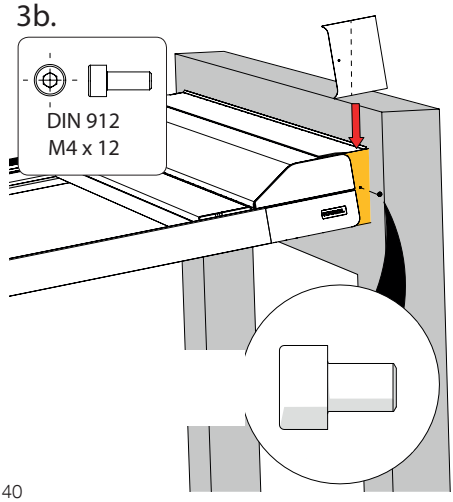

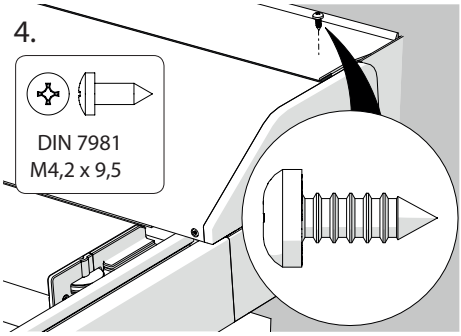


© 2020.01 StyRa® | StyRa produceras av KD Solskydd AB


2.1 ALTERNATIV SCREEN SC-AIR

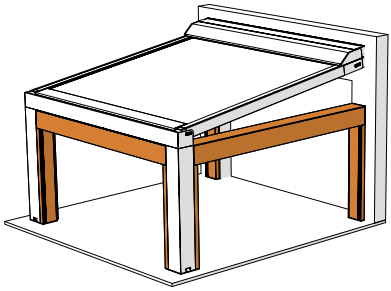

LEFT 1 RIGHT IDEM

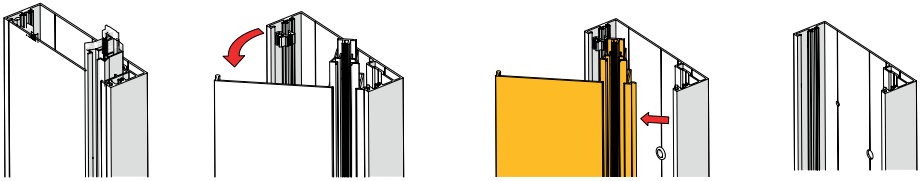


2.2 ALTERNATIV SCREEN SC-AIR

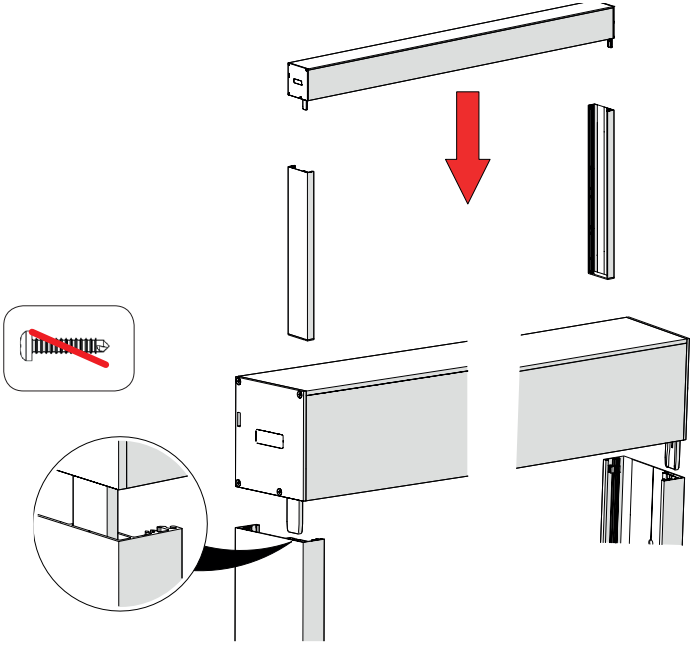



© 2020.01 StyRa® | StyRa produceras av KD Solskydd AB


2.3 ALTERNATIV SCREEN SC-AIR

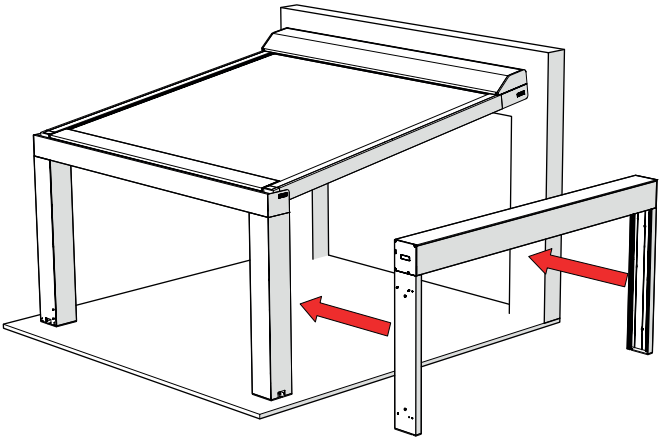



2.4 ALTERNATIV SCREEN SC-AIR

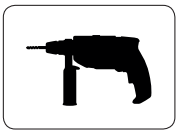

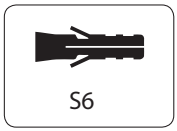

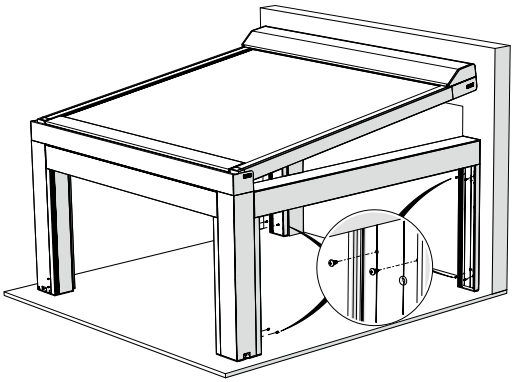


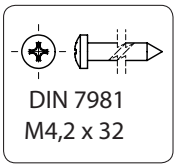

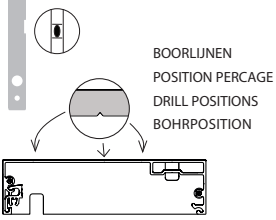


© 2020.01 StyRa® | StyRa produceras av KD Solskydd AB

2.5 ALTERNATIV SCREEN SC-AIR

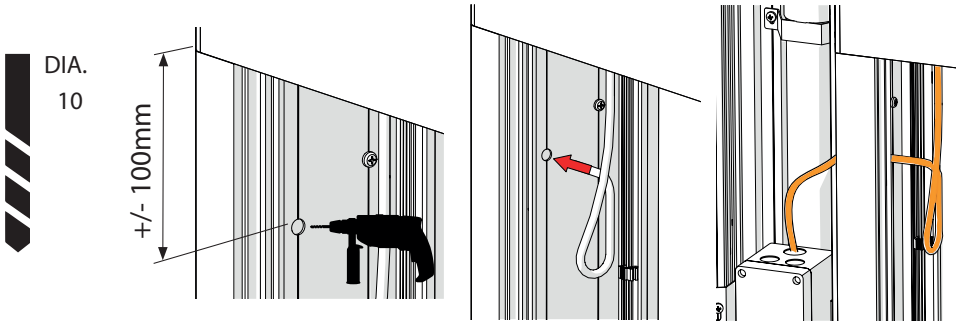


2.6 ALTERNATIV SCREEN SC-AIR

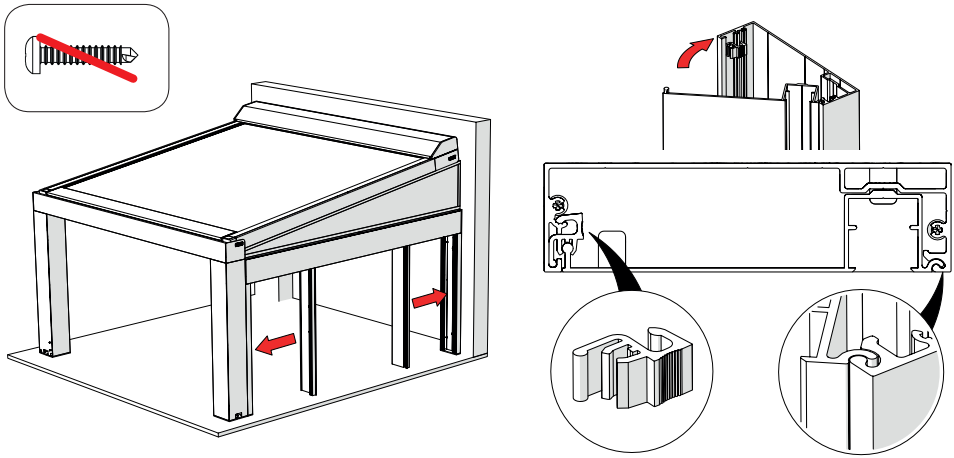



© 2020.01 StyRa® | StyRa produceras av KD Solskydd AB


2.7 ALTERNATIV SCREEN SC-AIR


LEFT 1 RIGHT IDEM

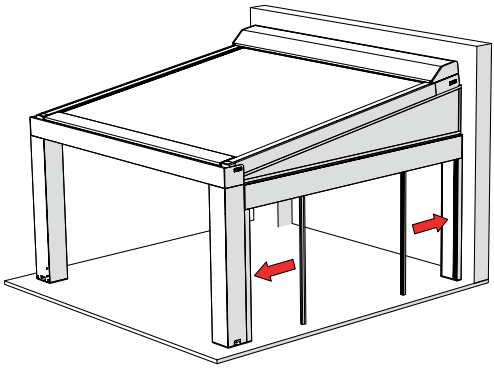





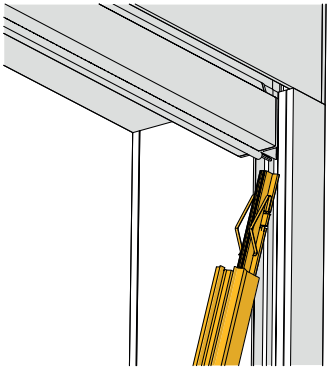

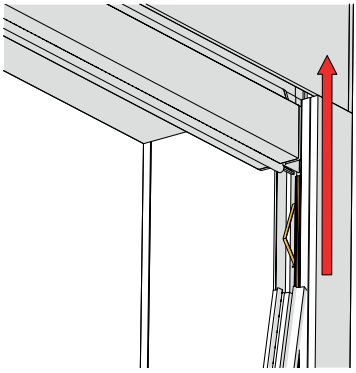

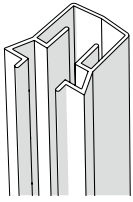


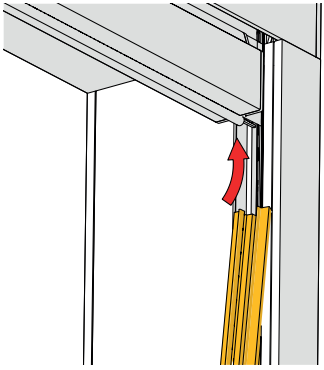

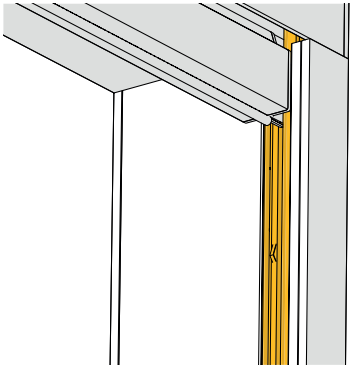

© 2020.01 StyRa® | StyRa produceras av KD Solskydd AB

2.8 ALTERNATIV SCREEN SC-AIR




somfy
www.somfy.com



Se Somfy bruksanvisning som medföljer.

Orea 50 WT
Orea 50 RTS
Sunea 50 io





MED TRIANGEL FÖRLÄNGNING

se 46-47.

© 2020.01 StyRa® | StyRa produceras av KD Solskydd AB

3.1 ALTERNATIV TRIANGEL + Screen

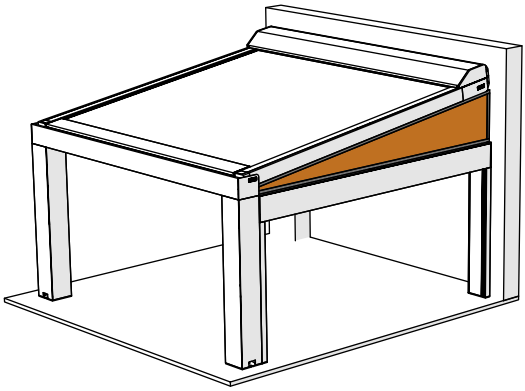


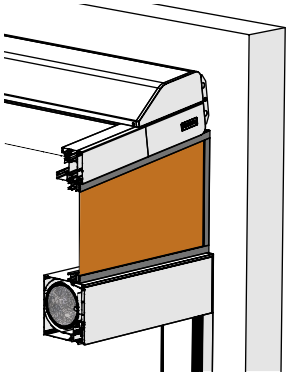

1 2 *Se s. 41-45* ..... → 8


Se steg 1-8 “Alternativ Screen SC-Air” + a,b,c i detta steg.


a

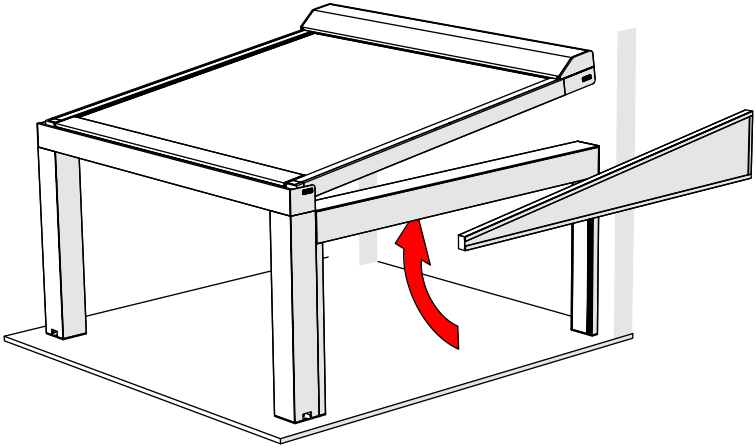

© 2020.01 StyRa® | StyRa produceras av KD Solskydd AB

b

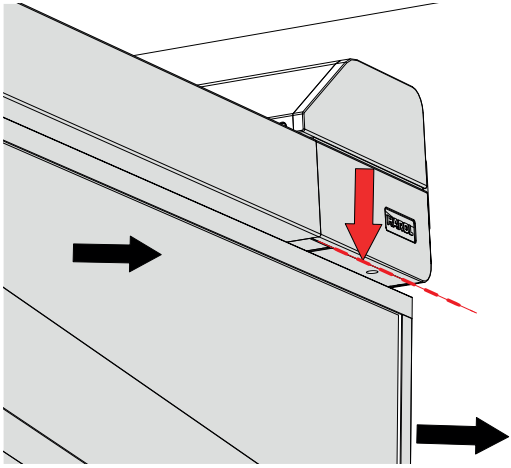

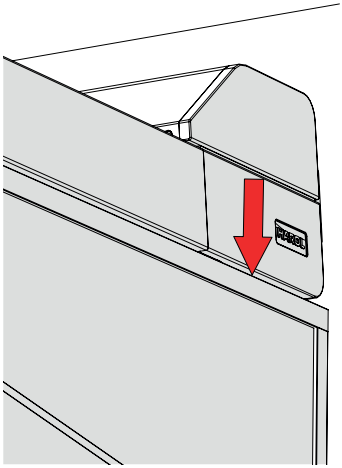


© 2020.01 StyRa® | StyRa produceras av KD Solskydd AB

StyRa® Pergolazip PZ550


C


4

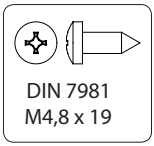






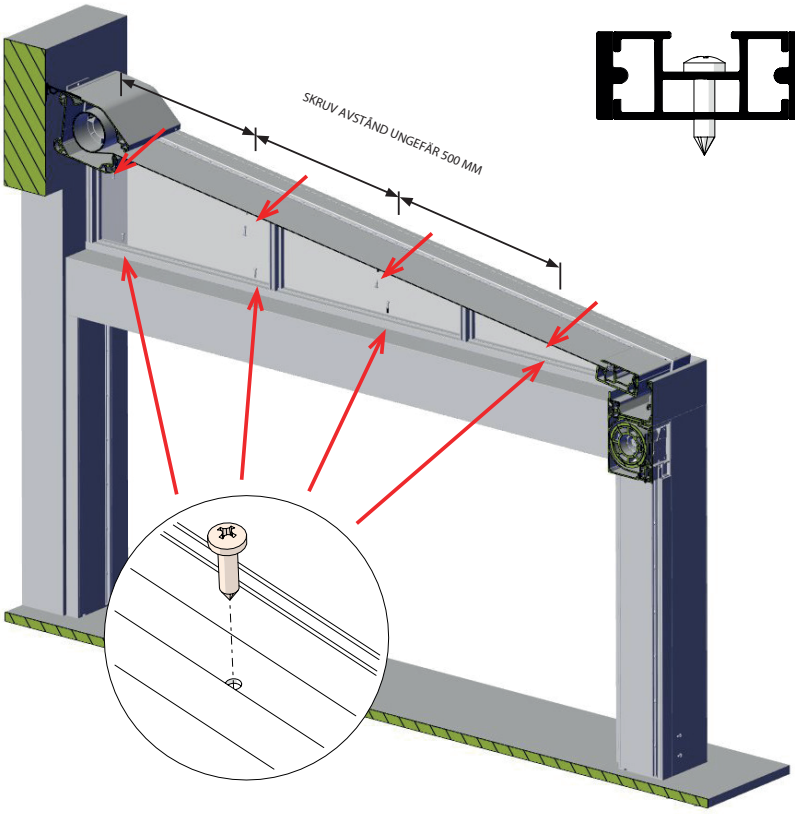

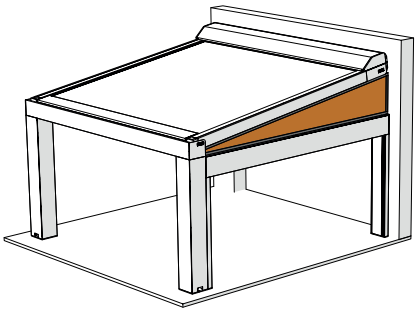


© 2020.01 StyRa® | StyRa produceras av KD Solskydd AB


3.1 ALTERNATIV TRIANGEL + Tvärstag

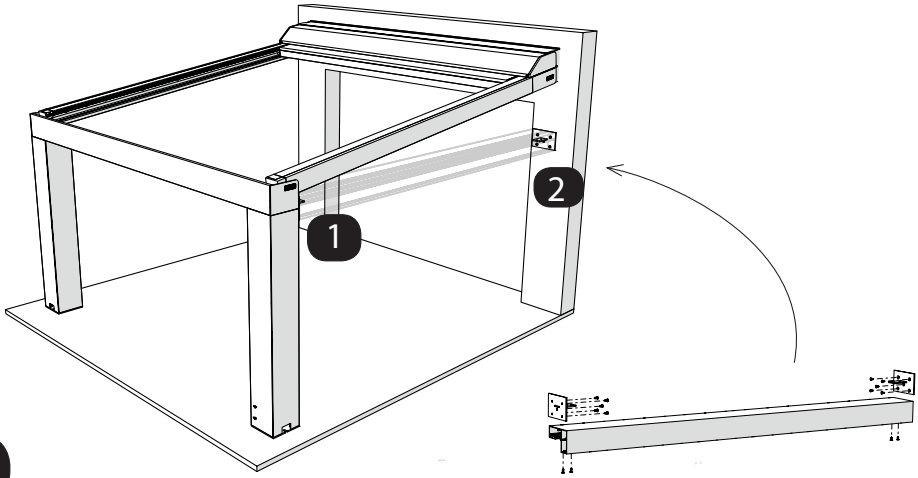


1

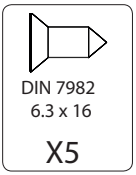





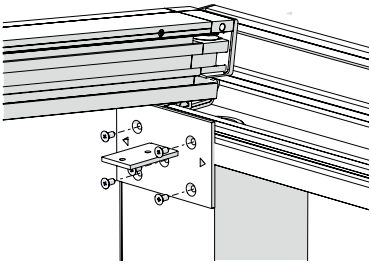

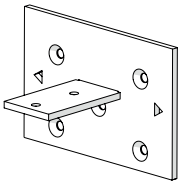



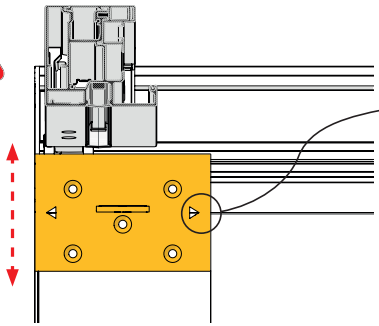


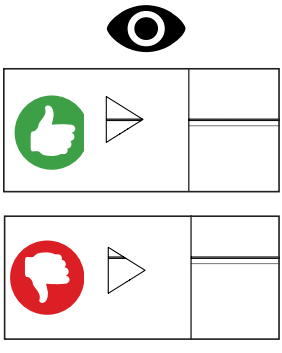


© 2020.01 StyRa® | StyRa produceras av KD Solskydd AB


StyRa® Pergolazip PZ550

2

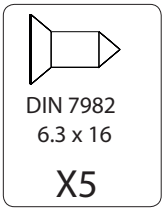



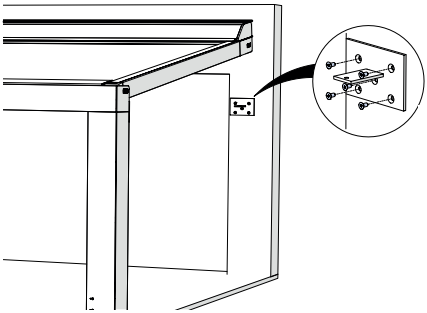


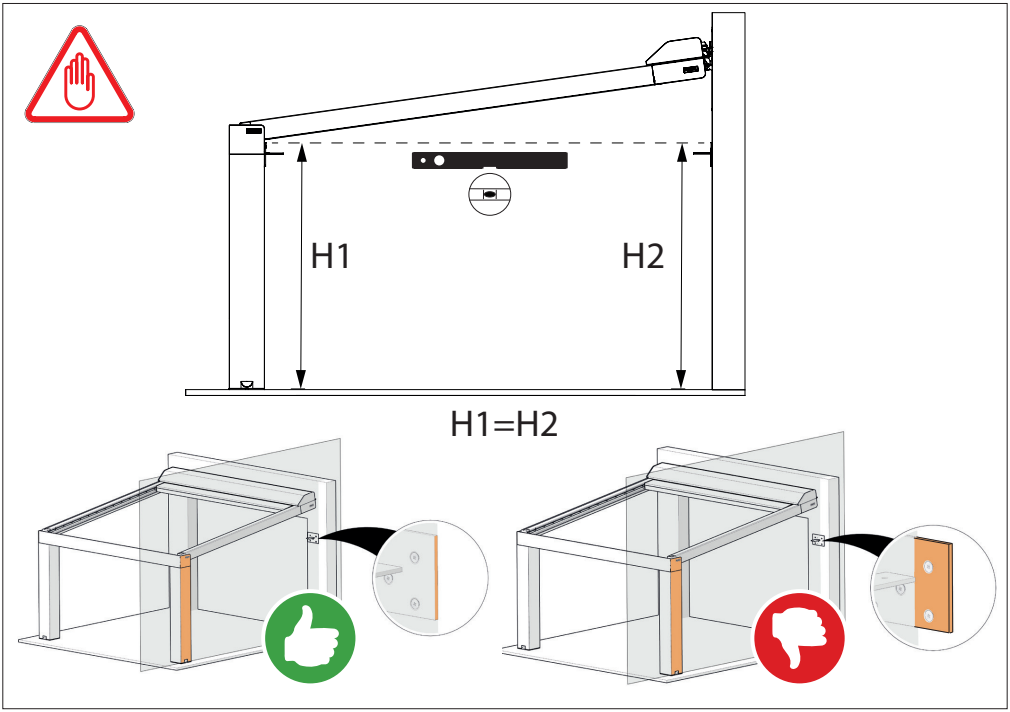

© 2020.01 StyRa® | StyRa produceras av KD Solskydd AB

StyRa® Pergolazip PZ550


3



DIN 7982
6.3 x 16


X4




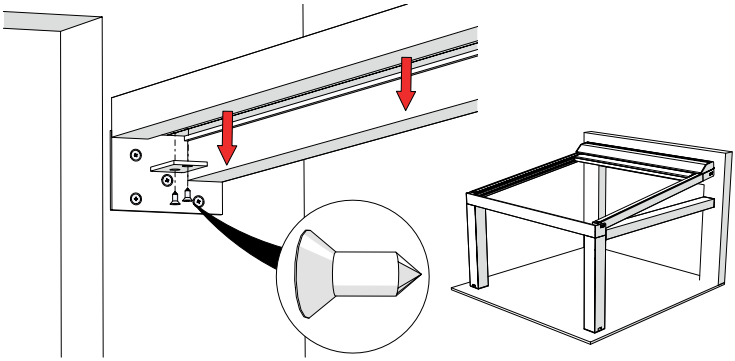

© 2020.01 StyRa® | StyRa produceras av KD Solskydd AB


3.2 ALTERNATIV TRIANGEL - utan screen

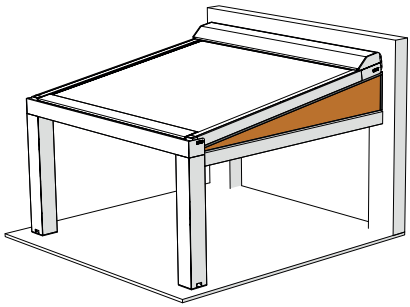


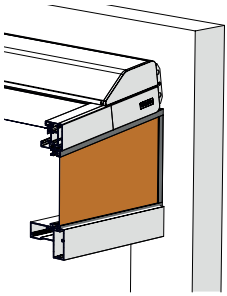


1 2 *Se s. 49-51* ..... → 3

4

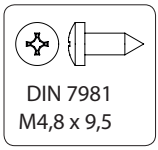

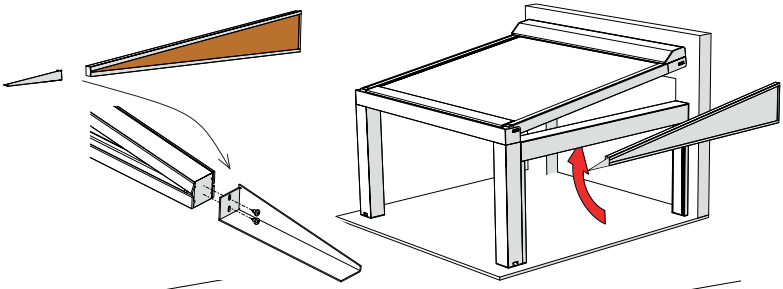


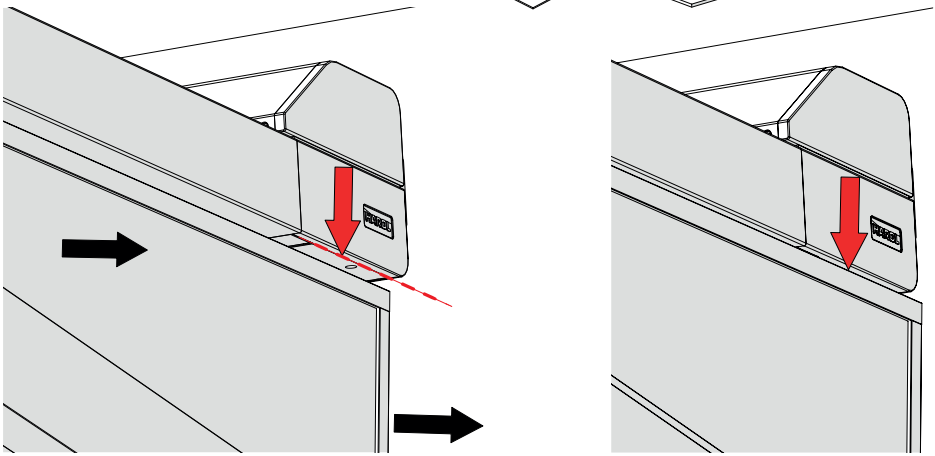

© 2020.01 StyRa® | StyRa produceras av KD Solskydd AB


StyRa® Pergolazip PZ550


4

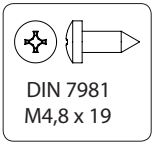






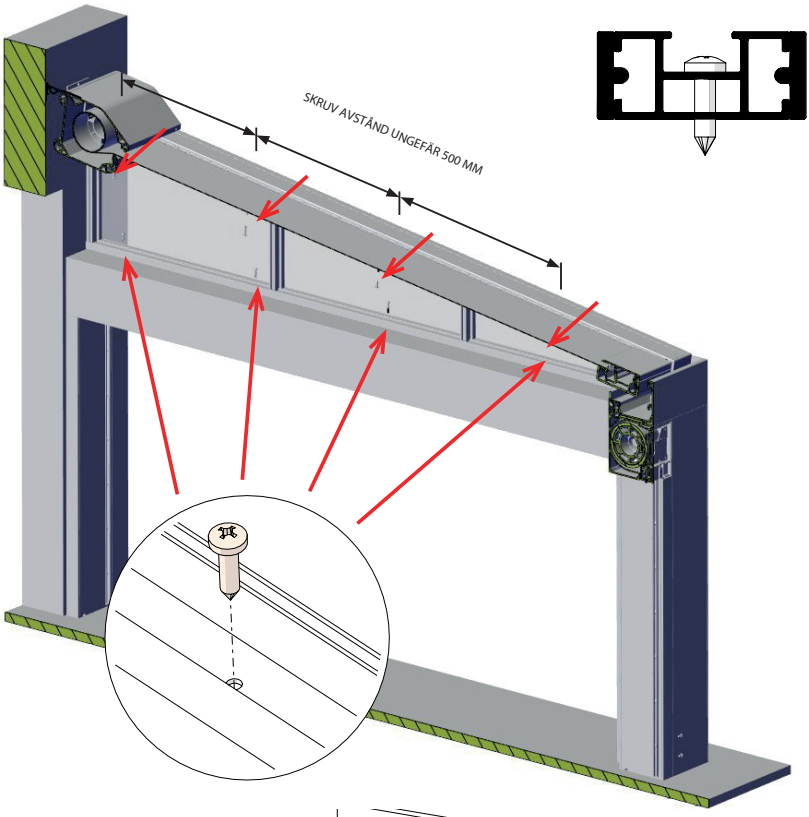

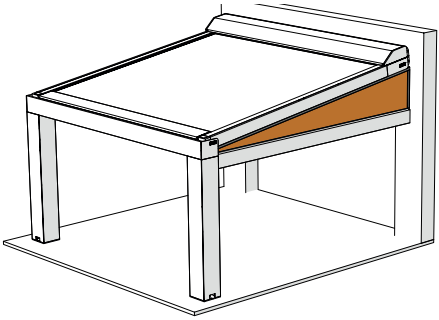


© 2020.01 StyRa® | StyRa produceras av KD Solskydd AB


3.3 ALTERNATIV TRIANGEL + Glasvägg SF-20

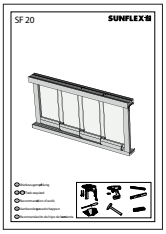

Se medföljande installationsinstruktioner för SF20

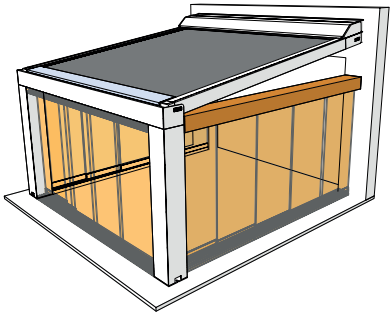

INSTALLERA TVÄRSTAG I VILKET GLASVÄGGEN ÄR PLACERAD

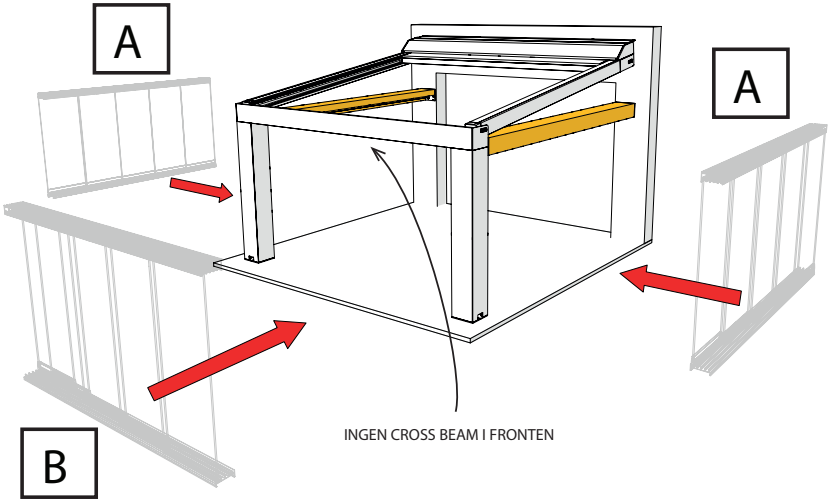

1 2 *Se s. 49-51* ..... → 3


© 2020.01 StyRa® | StyRa produceras av KD Solskydd AB


StyRa® Pergolazip PZ550


INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING


A




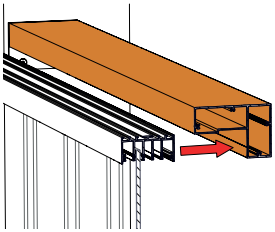


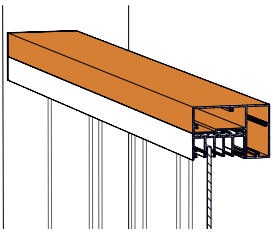

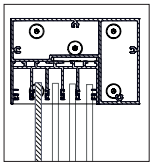

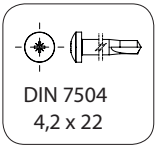

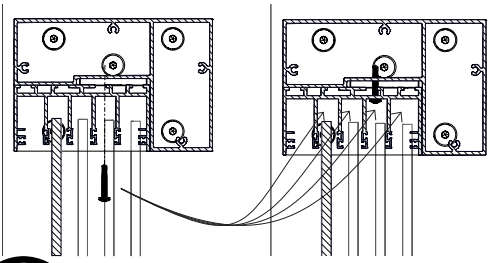

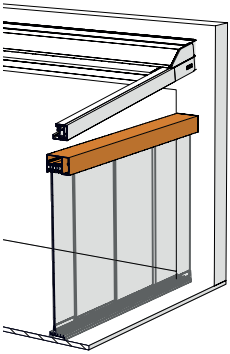






Se medföljande installationsinstruktioner för SF20

B



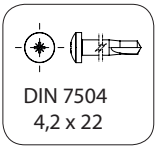


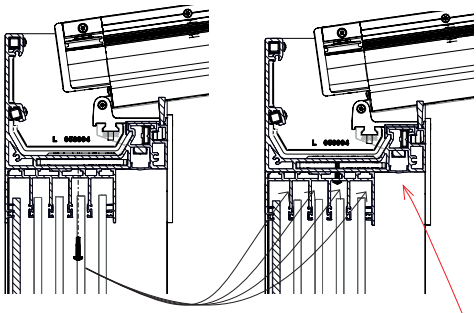

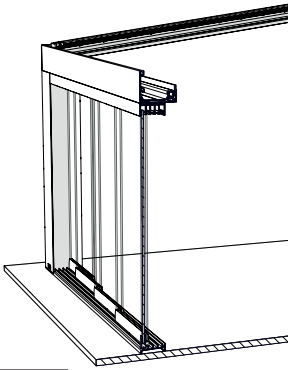




Se medföljande installationsinstruktioner för SF20




© 2020.01 StyRa® | StyRa produceras av KD Solskydd AB

4 ALTERNATIV GLASVÄGG SF-20 + Screen


1 2 *Se s. 41-45* ..... → 8

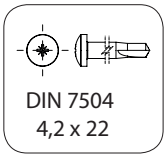




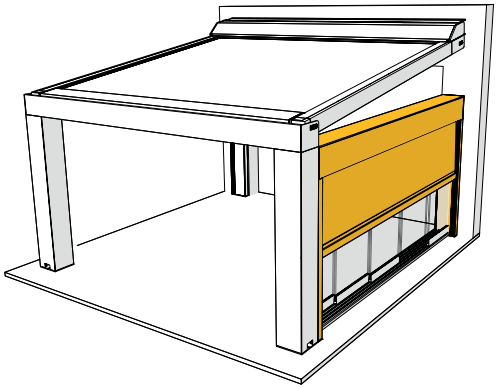


POSITION

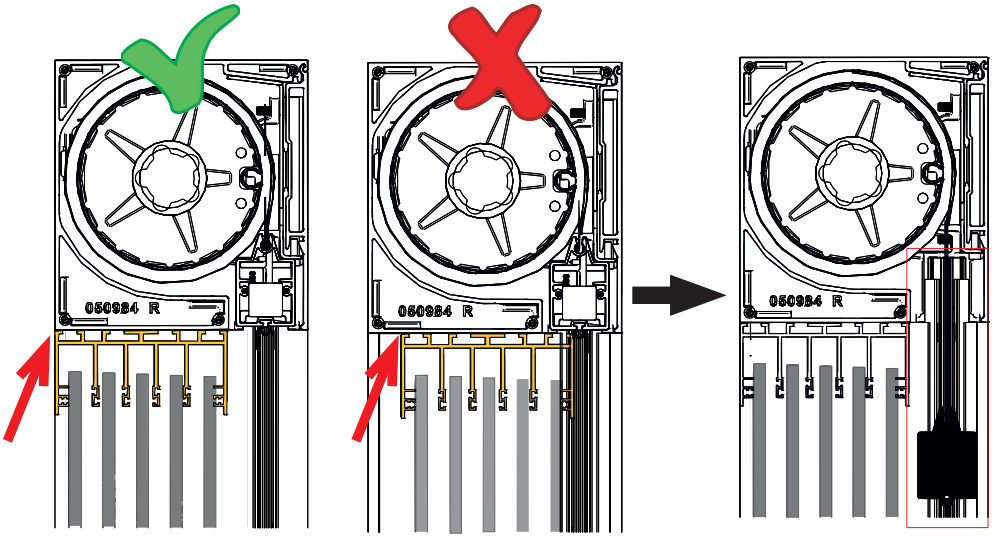

© 2020.01 StyRa® | StyRa produceras av KD Solskydd AB

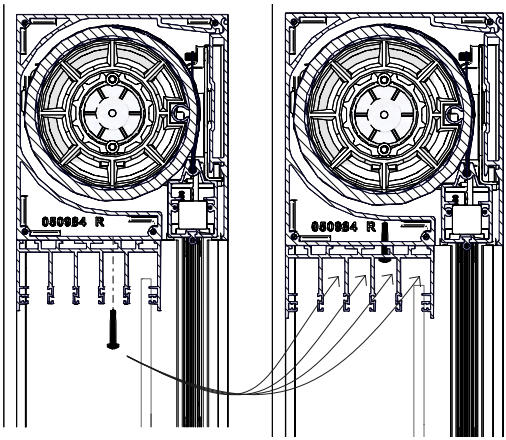

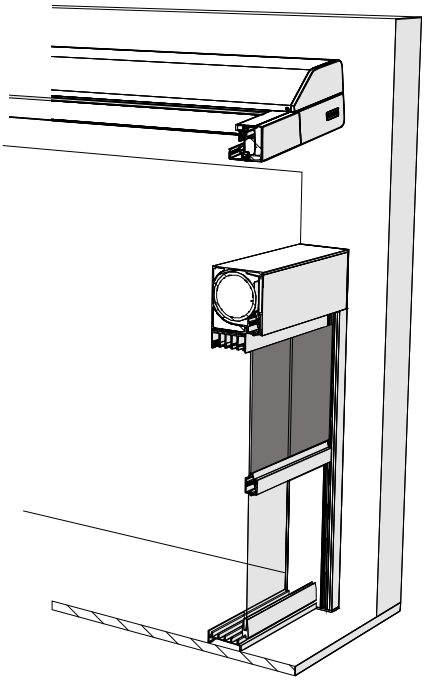



Se medföljande installationsinstruktioner för SF20


4.1 ALTERNATIV GLASVÄGG SF-20 + Triangel

1 2 *Se s. 52-53* ..... → 3


© 2020.01 StyRa® | StyRa produceras av KD Solskydd AB

TÄTNING MED SILIKON

VÄGGTILLÄGG + TRIANGEL

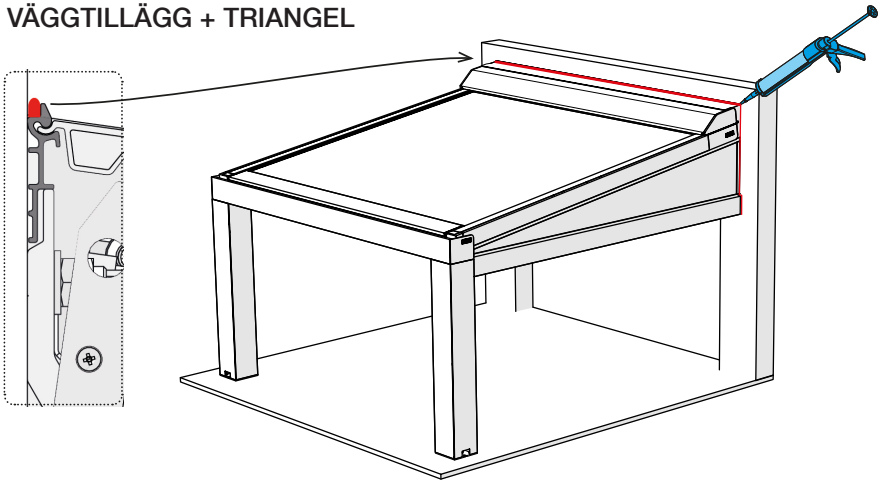


VÄGGTILLÄGG + TRIANGEL + SCREEN

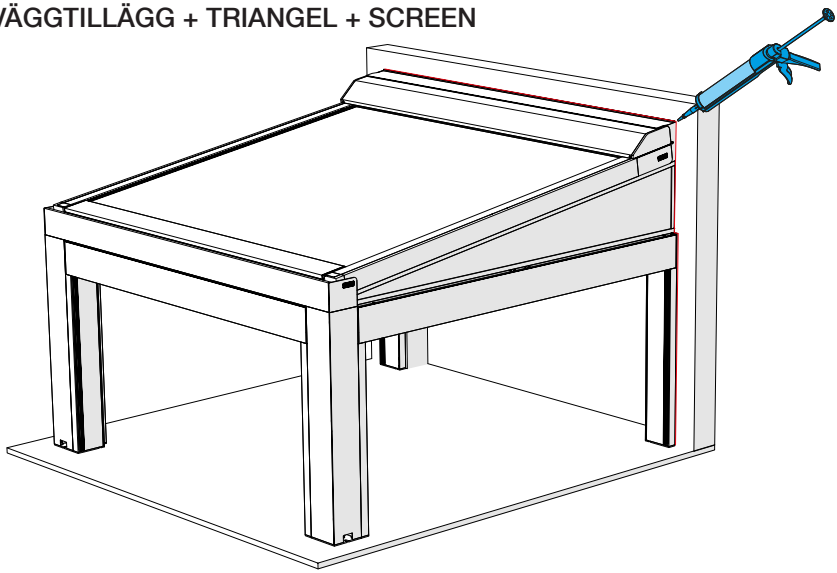


© 2020.01 StyRa® | StyRa produceras av KD Solskydd AB

StyRa® Pergolazip PZ550

VÄGGTILLÄGG + TRIANGEL + GLASVÄGG MED/UTAN SCREEN

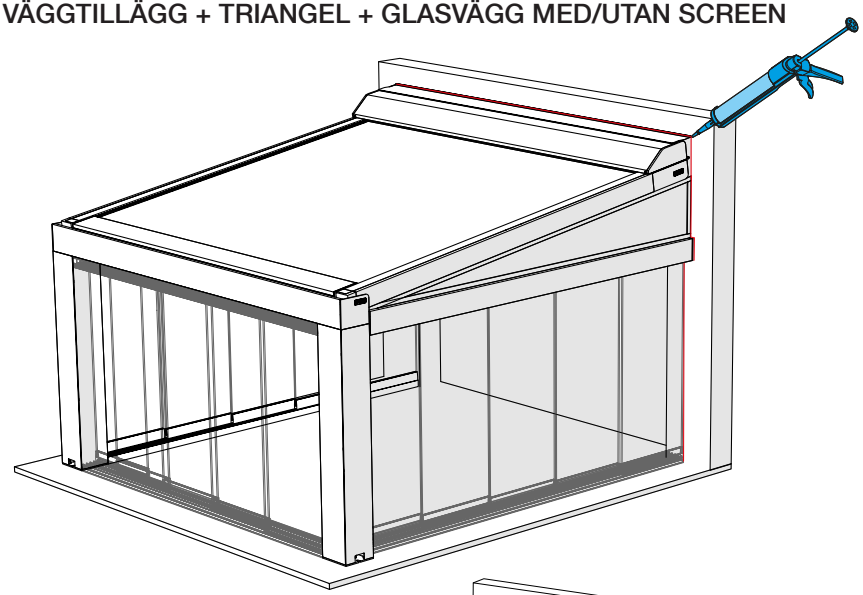

SERIEKOPPLING

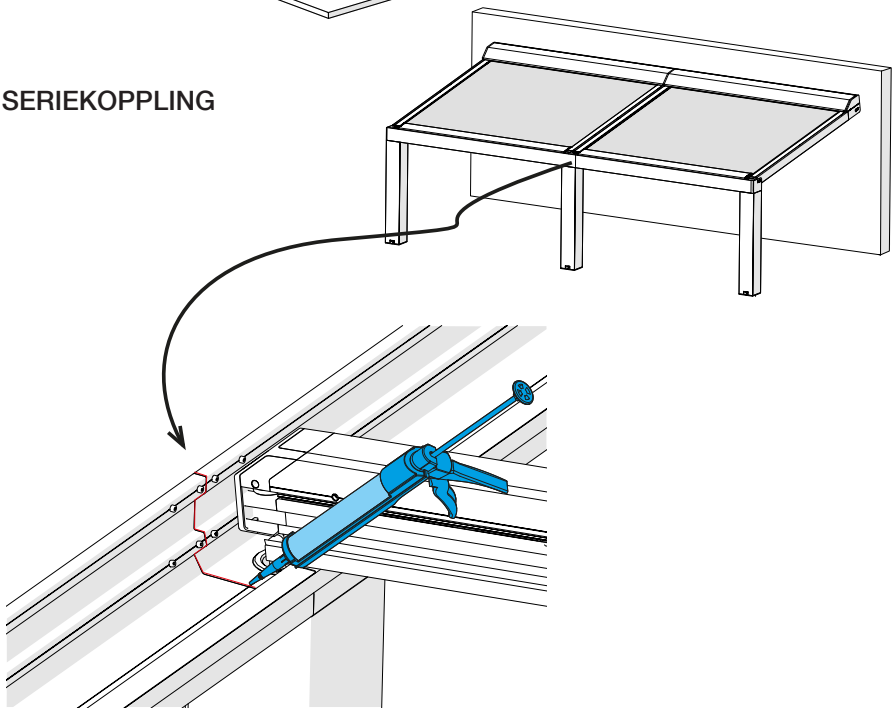

© 2020.01 StyRa® | StyRa produceras av KD Solskydd AB


STYRA®