
Art: kddoc264

MONTERING

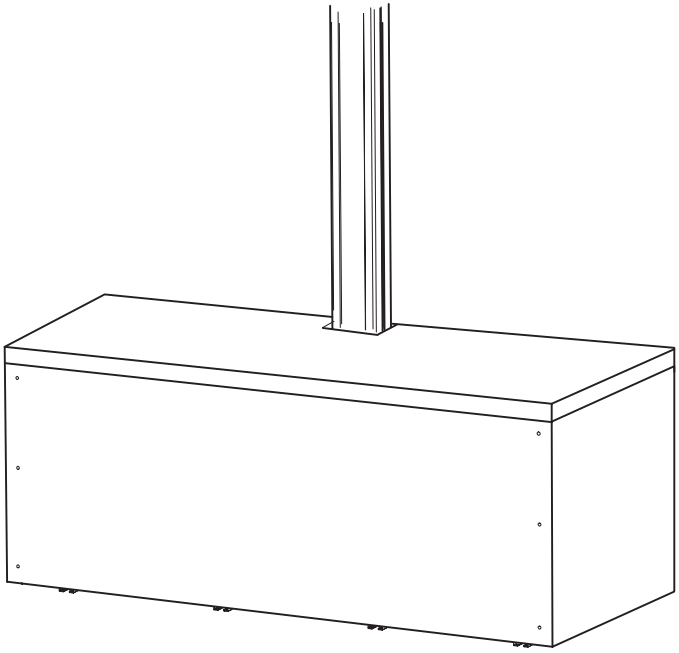


StyRa® DUO Viktlåda

StyRa® DUO Viktlåda

- Se till att lådan placeras på ett hårt och fast underlag som betongplattor, sten eller asfalt.
- Den bör inte användas på mjukare underlag exempelvis en gräsmatta.
- Planera för elinstallation i tid, så att det är klart när markisen är på plats.
- Motor och ev. styrutrustning skall installeras av behörig elektriker.

Innehåll

- Bottenplatta
- Låda
- 7st skruv M10x75
- 16st skruv 5x60
- 7st bricka ø10
- 7st fyrkantsbricka
- 7st låsmutter

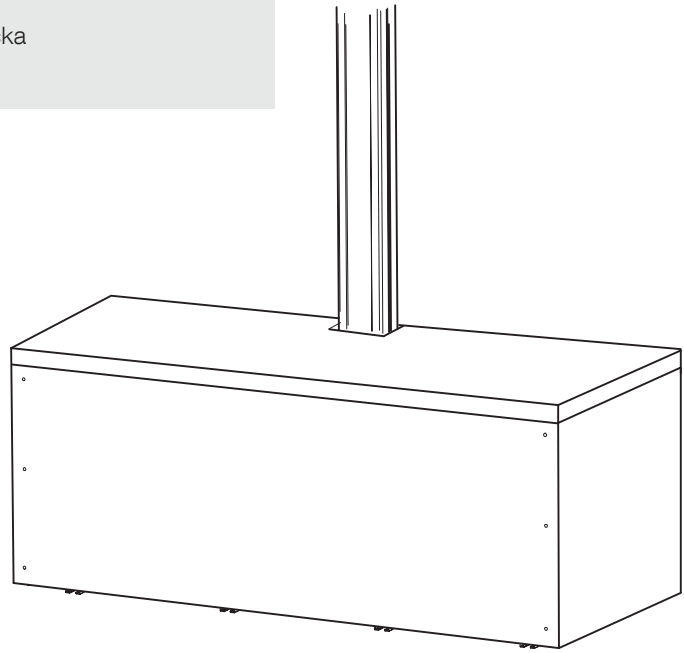


© 2021.01 StyRa® | StyRa produceras av KD Solskydd AB

StyRa® DUO Viktlåda

1 Montera markisfot

a


Placera foten på bottenplattan och sätt i M10-skruv med brickor i hålen från ovansidan. Fäst skruvarna med fyrkantsbricka och mutter på undersidan av bottenplattan.

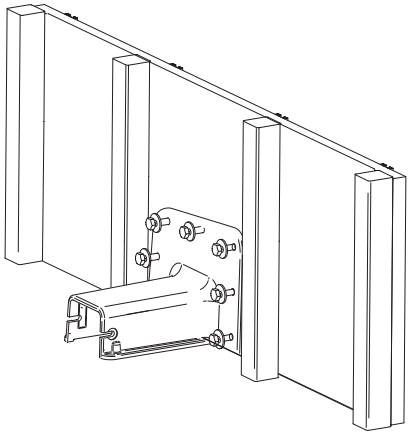


b

Skjut låsplåten på plats i urtaget på fotens baksida.

Montera de fyra skruvar som håller låsplåten utan att dra åt, plåten ska vara rörlig.

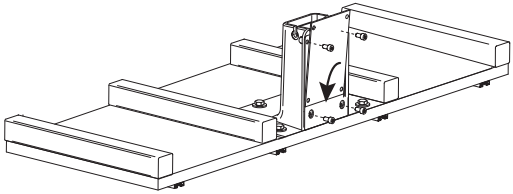

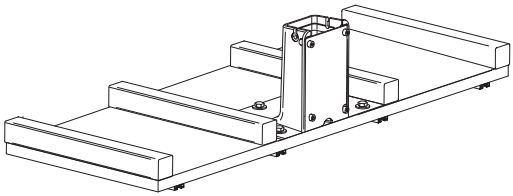

© 2021.01 StyRa® | StyRa produceras av KD Solskydd AB - www.styrasolskydd.se

StyRa® DUO Viktlåda


2 Montera benprofil

a

Ställ ut de monterade bottenplattorna på rätt plats, se till att de står parallellt, plant och att underlaget är hårt och fast. Detta är väldigt viktigt!

b

Montera benprofilen i foten, glöm inte de två T-spårsskruvarna. När profilen är på plats dra åt låsplattans fyra skruvar och sedan de två T-spårsskruvarna.

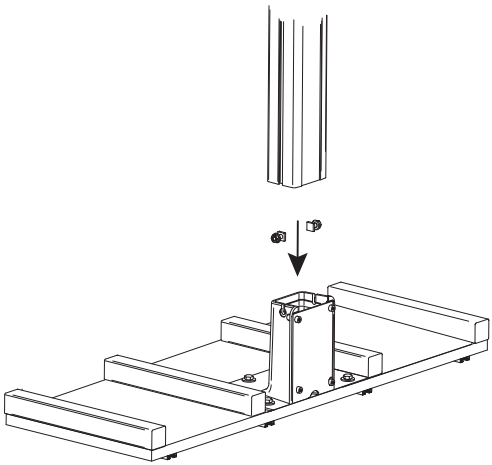


© 2021.01 StyRa® | StyRa produceras av KD Solskydd AB

StyRa® DUO Viktlåda

3 Lägg dit betongplattor

Lägg dit betongplattor på bottenplattan för stadighetens skull. Montera sedan resten av markisen innan du fortsätter med lådan.

OBS! Glöm ej att dra åt skruvarna till låsplattan innan montering av lådan.

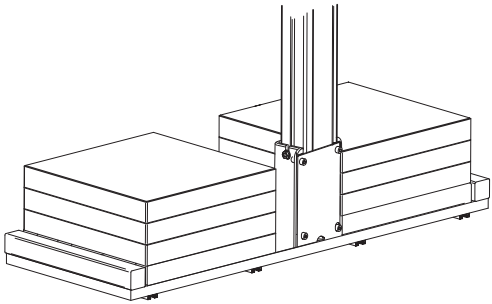


© 2021.01 StyRa® | StyRa produceras av KD Solskydd AB - www.styrasolskydd.se

StyRa® DUO Viktlåda

4 Montera ihop lådan

a


Montera ihop lådan genom att placera plattorna på kortsidorna först.

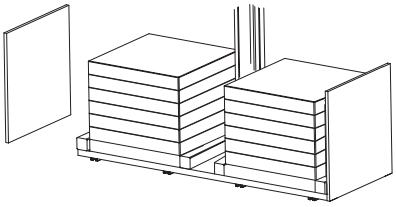


b

Placera sedan front- och bakstycke och skruva ihop lådan.

OBS! Lägg märke till att sidorna skruvas ihop från långsidorna med 6 skruvar sammanlagt på varje långsida.

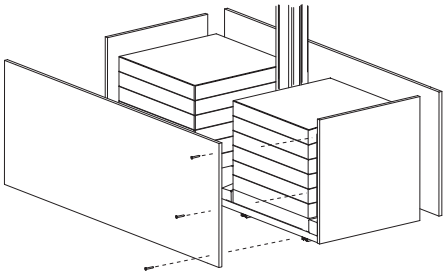

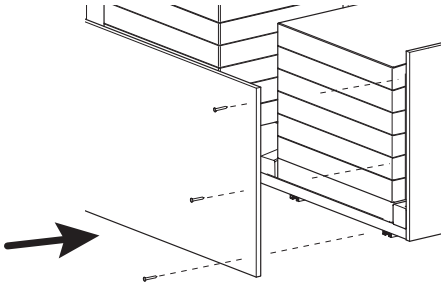


© 2021.01 StyRa® | StyRa produceras av KD Solskydd AB

StyRa® DUO Viktlåda

C

Lägg på locket och fäst med skruv i varsitt hörn.

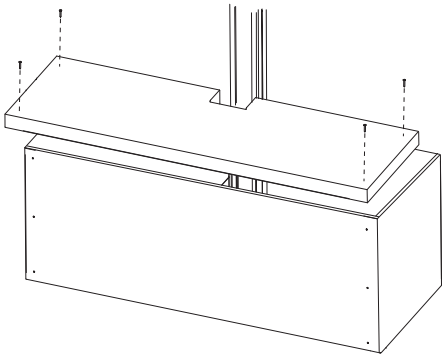

© 2021.01 StyRa® | StyRa produceras av KD Solskydd AB - www.styrasolskydd.se


STYRA®