MONTAGEANVISNING FÖNSTERMARKIS F220

Art: kddoc124

STYRA®

SE Kära kund,
den här markisen har producerats exakt efter dina önskemål. Högkvalitativt material och design som är perfekt i funktion och elegans garanterar lång livstid. Vi önskar dig mycket nöje med din nyinköpta produkt.
- Din markistillverkare

OBS! Läs dessa instruktioner noga innan markisen monteras. Markiser måste installeras av kunniga personer. Felaktig installation kan resultera i olyckor. Förändringar av markisen måste godkännas av tillverkaren.

- Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag.
- Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial.
- Kontrollera att fönster kan öppnas efter markismonteringen.

EN Dear Customer,
this dimensionally accurate awning was produced especially according to your requirements. High quality materials and a design that is perfect in function and elegance guarantee a long service lifetime and thus ensure great pleasure in the purchased product.
- Your awning Manufacturer

NOTE! Please read these instructions carefully before mounting the awning. Awnings must be mounted by skilled personnel. Wrong installation may result in accidents. Alterations of the awning must be approved by the awning manufacturer.

- Ensure that the awning is fixed to a secure base.
- Warning for decayed wood, plaster that has crumbled away or brick and thin panel material.
- Check that windows can be opened after mounting the awning.

MONTAGEANVISNING

Tillbehör	s.4
1. Montering av konsoler	s.5
2. Montering av markis	s.5
3. Montering av armar	s.6
4. Dragning av hissband	s.7
5. Slutjustering	s.7

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.


TILLBEHÖR

Innehåll

1. Markis
2. Väggkonsol
3. Markisarmar
4. Bandlås
5. Täckbricka
6. Fästplatta
7. Brytbeslag vridbart
8. Bandklocka

Nödvändiga verktyg


- Skruvdragare eller motsvarande manuellt verktyg
- Måttband
- Laserpass eller liknande
- Märkpenna

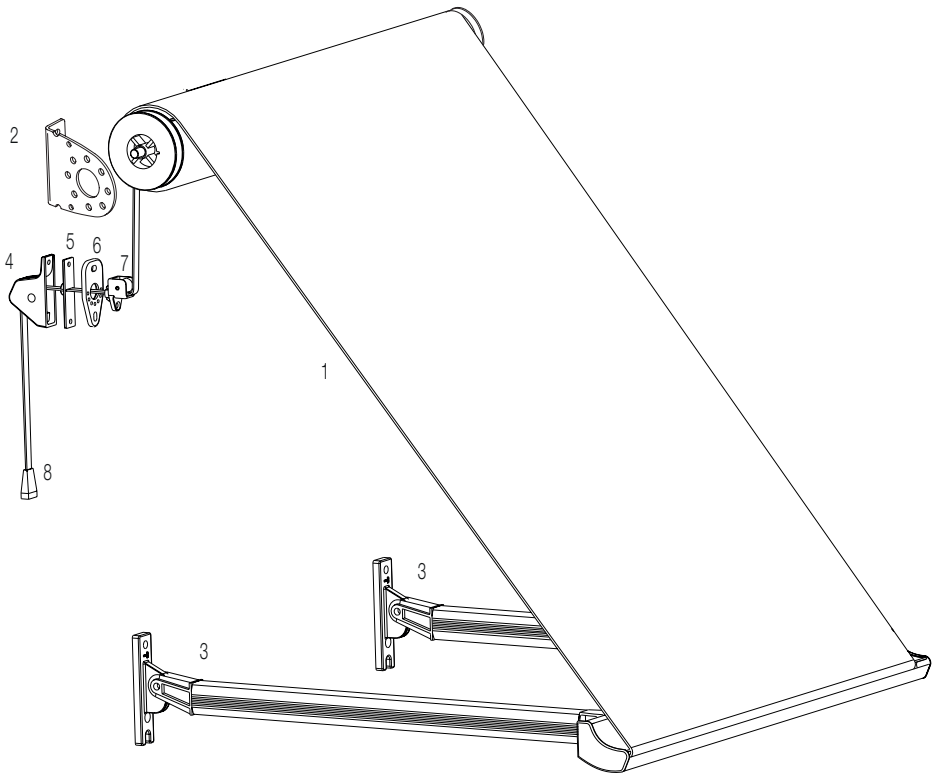

1. MONTERING AV KONSOLER

Mät dukrörets bredd inkl. bussningar.


Borra hål för och fäst monterings-konsolerna med rätt avstånd i förhållande till markisens bredd.

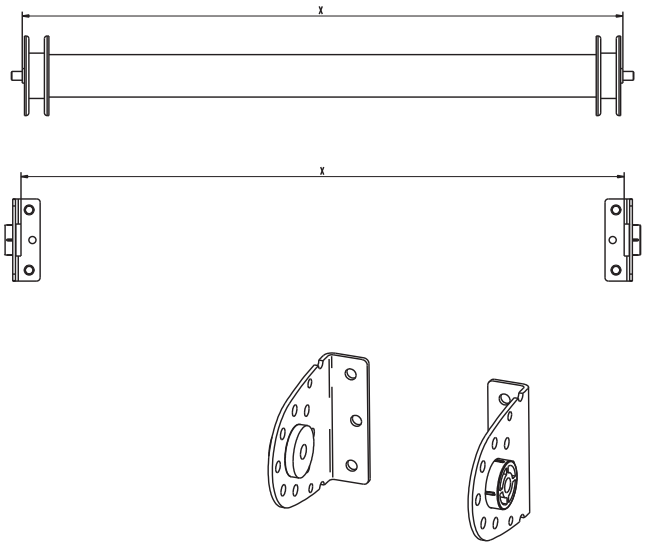

2. MONTERING AV MARKIS

Placera först rörbussningen med fast tapp i sin konsol. Tryck in den fjädrande tappen på den andra förbussningen med t.ex. en tunn skruvmejsel, och för in rörbussningen i konsolen så att tappen är mittför sin bussning.

Dra därefter ut skruvmejseln. Säkerställ att tappen fjädrat in i sin bussning.

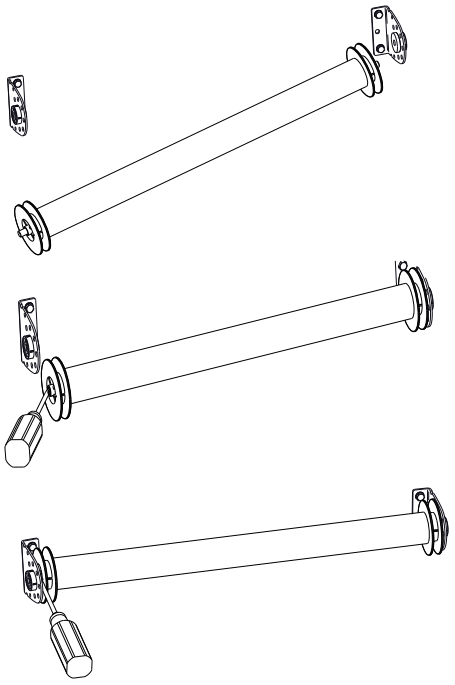

3. MONTERING AV ARMAR


Anslut armens fjäderspäning genom att fästa wiren i ett av hålen på armfästets baksida. Det översta hålet ger störst fjäderspänning.


Skruva därefter fast armarna i väggen. Dra först åt den övre skruven, fäll försiktigt upp armen något så att du kommer åt, och dra fast den nedre skruven.

Ta ett stadigt grepp om markisarmen, som är fjäderbelastad. För armen mot frontprofilen, haka fast och skruva fast armen i frontprofilen.

Varning! För att undvika att armen lossnar och orsakar personskada måste den hållas fast till den är säkrad i front-profilen.

Om armen är rätt placerad skall front-profilens överkant vara i linje med valsrörets överkant i uppfällt läge.

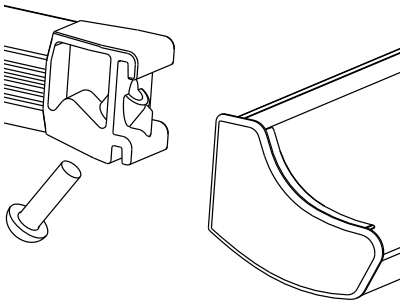

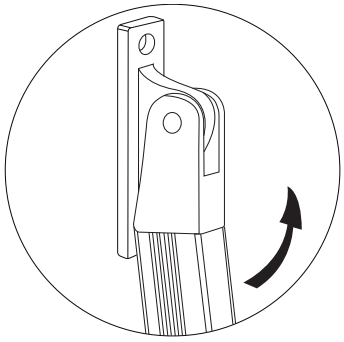


4. DRAGNING AV HISSBAND

Dragning av hissband - utvändig montering genom brytbeslaget som är fastsatt under markis-kassetten.

Drag bandet genom bandlåsets övre hål.

Sätt fast bandlåset på väggen rakt under hålet i markiskassetten och på lämplig höjd.


Träd på bandknoppen och lås den med en knut på bandet.

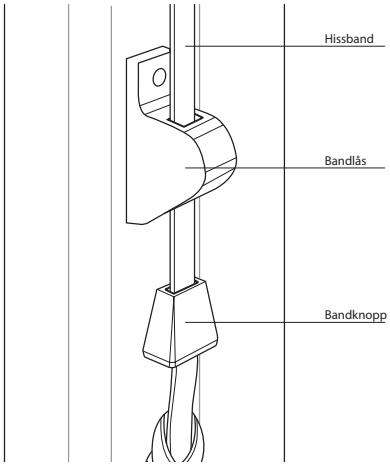

4.1 Dragning av hissband - invändig montering av reglage.

Borra hål Ø 11-13 i väggen eller fönster-bågen. Placering av hålet beror på hur du tänker dra bandet. Välj rak ingång, sned ingång eller sidoförskjutning av hissbandet, beroende på var det är lämpligast att borra genom väggen.

Borra hålet ø 11-13 mm från insidan av huset.

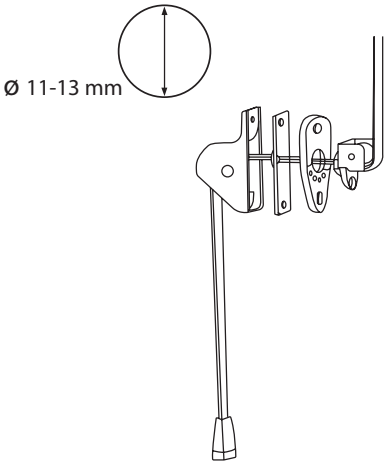

5. SLUTJUSTERING

Drag markisen upp och ned några gånger och justera därvid armarna så att duken rullas upp perfekt. Kapa hissbandet när markisen är fullt utfälld/nedfälld.

Art: kddoc124

© StyRa® Solskydd 2026 | www.styrasolskydd.se