MONTAGEANVISNING GARDINSKENA

G200

Art: kddoc191

STYRA®

SE Kära kund,
den här gardinskenan har producerats exakt efter dina önskemål. Högkvalitativt material och design som är perfekt i funktion och elegans garanterar lång livstid. Vi önskar dig mycket nöje med din nyinköpta produkt.
- Din gardintillverkare

OBS! Läs dessa instruktioner noga innan gardinen monteras. Plisségardiner måste installeras av kunniga personer. Felaktig installation kan resultera i olyckor. Förändringar av gardinen måste godkännas av tillverkaren.

EN Dear Customer,
this dimensionally accurate curtain track was produced especially according to your requirements. High quality materials and a design that is perfect in function and elegance guarantee a long service lifetime and thus ensure great pleasure in the purchased product.
- Your curtain Manufacturer

NOTE! Please read these instructions carefully before fitting the blind. Blinds must be fitted by skilled personnel. Wrong installation may result in accidents. Alterations of the blind must be approved by the blind manufacturer.

MONTAGEANVISNING

1. Kontroll av skena s.5
2. Montage
   2.1 Väggmontage s.5
   2.2 Takmontage s.6

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

1. KONTROLL AV SKENA

Börja med att dubbelkolla så skenan har rätt mått där den ska sättas upp.


Om skenan levereras komplett, kontrollera att du har rätt antal glid i och ta bort eller komplettera innan du sätter upp skenan.

2. MONTAGE

För montage i tak gå till sida 6.

2.1 VÄGGMONTAGE

Fäst skenfästet på vinkeln genom att lossa skruven på vinkeln, placera skenfästet mot vinkelns underkant och skruva återigen i skruven.

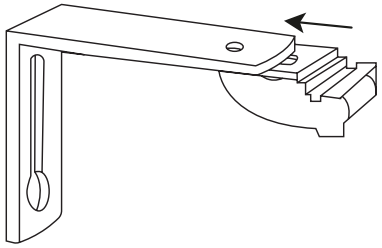


Montering av beslag på vägg

OBS! Rekommenderat avstånd mellan fäst-punkterna är högst 900 mm.

Tänk på att om skenan skarvas är det bra att sätta fästen tätare vid skarven för att den ska vara stabil.


Mät och rita ut vart beslagen ska sitta.
Borra hål i väggen och skruva upp beslagen.

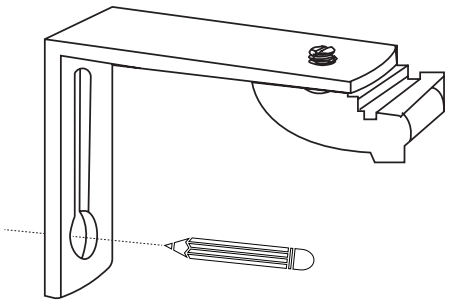

Klicka i skenan

Kicka i skenan i fästena genom att vinkla skenan mot väggen och haka fast skenans bottenkant i skenfästet.

Använder du fäste med vridlås, se till att alla armar är vinklade nedåt, sätt på skenan och vrid upp armen.

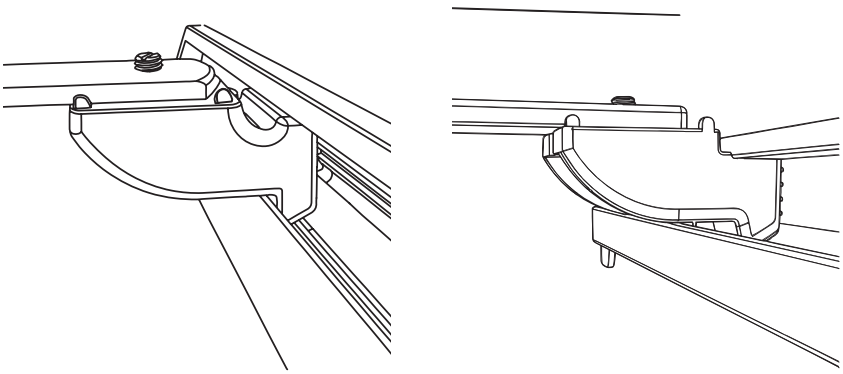


2.2 TAKMONTAGE

OBS! Rekommenderat avstånd mellan fäst-punkterna är högst 900 mm.


Tänk på att om skenan skarvas är det bra att sätta fästen tätare vid skarven för att den ska vara stabil.

Mät och rita ut vart beslagen ska sitta.
Borra hål i taket och skruva upp beslagen.

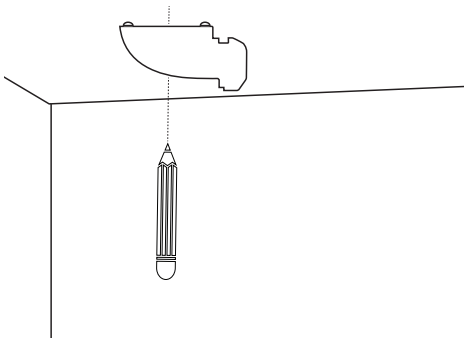

Klicka i skenan

Kicka i skenan i fästena genom att vinkla skenan mot väggen och haka fast skenans bottenkant i skenfästet. Använder du fäste med vridlås, se till att alla armar är vinklade nedåt, sätt på skenan och vrid upp armen.

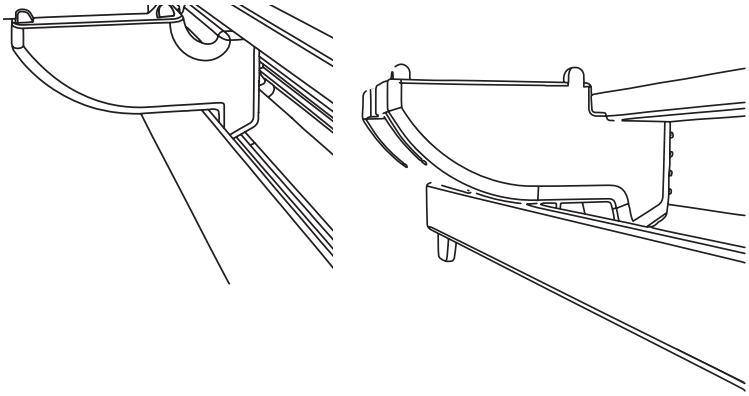

Art: kddoc191

© StyRa® Solskydd 2026 | www.styrasolskydd.se