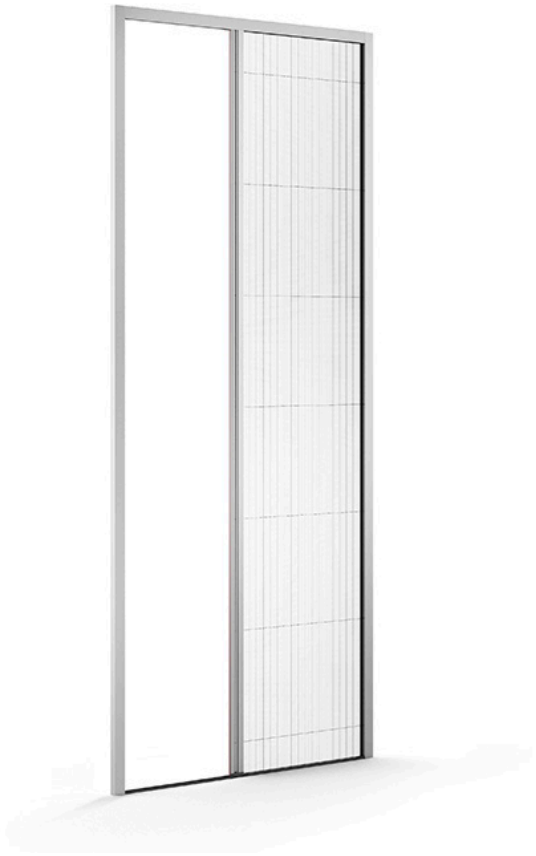


STYRA®

# Insektsnät Dörr

## Vägg- och nischmontage

SE

Kära kund,

det här insektnätet har producerats exakt efter dina önskemål. Högkvalitativt material och design som är perfekt i funktion och elegans garanterar lång livstid. Vi önskar dig mycket nöje med din nyinköpta produkt.

- Din insektsnätstillverkare

OBS! Läs dessa instruktioner noga innan insektsnätet monteras

Insektsnät måste installeras av kunniga personer.
Felaktig installation kan resulltera i olyckor.

Förändringar av insektsnätet måste godkännas av tillverkaren.
Använd lämpliga skruv och plugg, anpassade för omständigheterna i vägg eller tak.

---

EN

Dear Customer,

this dimensionally accurate insect screen was produced especially according to your requirements. High quality materials and a design that is perfect in function and elegance guarantee a long service lifetime and thus ensure great pleasure in the purchased product.

Your Insect Screen Manufacturer

Please read this instructions carefully before fitting the blind

Insect screens must be fitted by skilled personnel.
Wrong installation may result in accidents.
Alterations of the insect screen must be approved by the manufacturer.

No screws for fixing are enclosed. Always use appropriate screws and plugs suited for the wall or ceiling material where the insect screen is fitted!

© 2026 StyRa® | StyRa produceras av KD Solskydd AB

**För väggmontage - börja på sidan 4.**

**För montering i nisch - börja på sidan 7.**

Denna montageinstruktion är en enkel vägledning till korrekt montering. Fullständig instruktionsfilm finns att se om du skannar QR-koderna här nedan.

QR-kod till film för montering på vägg.

QR-kod till film för montering i nisch.

© 2026 StyRa® | StyRa produceras av KD Solskydd AB

# MONTERING VÄGG

1

Börja med att bestämma på vilken sida du vill ha paketet (normalt gångjärnssidan).



2


Ta fram den lösa platta magnet-listen ur förpackningen.



3

Trä i den lösa magnetlisten i den sidoprofil som ska sitta på gångjärnssidan.



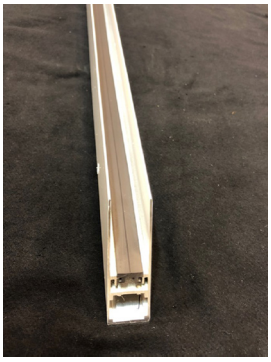

© 2026 StyRa® | StyRa produceras av KD Solskydd AB

4

Placera ut profilerna på golvet med de förborrade 8 mm hålen uppåt.



5

Observera att vinkelstagets spännskruv ska sitta upp mot överprofilen.



6

Observera att vinkelstagets del med endast tapp, ska vara i sido-profilerna.



© 2026 StyRa® | StyRa produceras av KD Solskydd AB

# MONTERING VÄGG


7

Trä in vinkelstaget i alla hörn. Tillse att tappen låser i avsett hål.




8

Spänn ihop hörnen genom att dra åt insexsskruven (4mm) genom överprofilen.

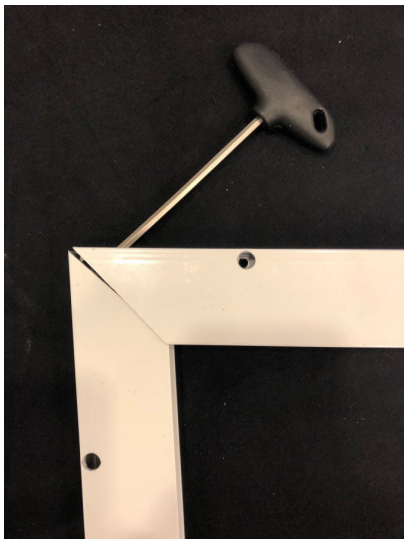

9

Skruva fast ramen på fodret/ väggen och täck över skruvhålen med medföljande täckplugg.
**Fortsätt monteringen av nätet enligt sid 8, steg 14.**

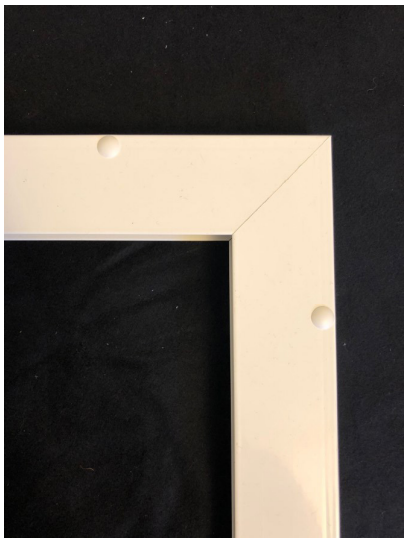

© 2026 StyRa® | StyRa produceras av KD Solskydd AB

10

Öppna paketet.
OBS! Låt all tejp sitta kvar runt nätet.



11

Skruva fast stående profilen på handtagssidan (den utan magnet). Kontrollera att handtaget inte tar i.



12

Skruva fast stående profilen på gångjärnssidan (med magnet).



© 2026 StyRa® | StyRa produceras av KD Solskydd AB

# MONTERING NISCH/NÄT


13

Trä in överprofilen i de stående profilerna och skruva fast.



14

Tvätta rent golvet med medföljande tvättlapp. Tejpa fast golvlisten mellan de stående profilerna.

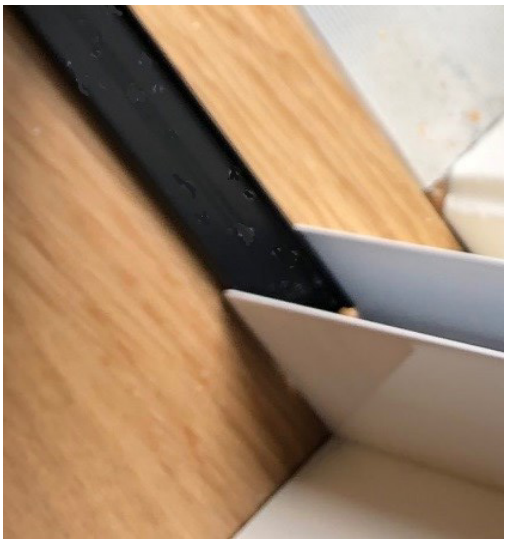

15

Lyft i nätpaketet i skenorna med frontprofilen in mot öppningen. Observa upp och ner på nätet. Låt all tejp sitta kvar.



© 2026 StyRa® | StyRa produceras av KD Solskydd AB

16

All tejp sitter fortfarande kvar.




17

Lossa de blå tejpremsorna.



18

Dra linprofilen till motsatt ände och tryck fast i stående.

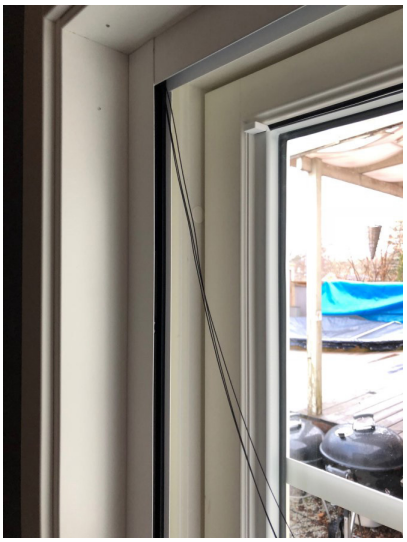

© 2026 StyRa® | StyRa produceras av KD Solskydd AB

# MONTERING NÄT

19

a Börja med att spänna de nedre linorna. Spänn bara tills linorna ligger innanför golvlisten. (2mm insex)



b Spänn därefter de övre linorna. Spänn bara så att linorna blir sträckta. Fjädern ska inte sträckas ut mycket.




c Dra ut nätpaketet ur skenan och lossa den kvarvarande tejpen och pappret.



© 2026 StyRa® | StyRa produceras av KD Solskydd AB

d Provdra dörren. Öppna och stäng. Om dörren går tungt—släpp på linspänningen lite grann.

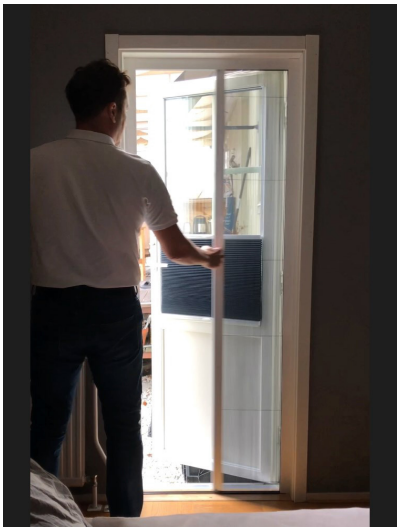

e Avsluta med att trycka fast magnet-listen i stängprofilen för att täcka över spännsatserna.



20

Klistra fast StyRa®-märket uppe till höger på sidoprofilen.




© 2026 StyRa® | StyRa produceras av KD Solskydd AB

STYRA®

# Insektsnät Dörr

Vägg- och nischmontage