

STYRA®


Insektsnät Fönster

Vägg- och nischmontage

MONTERING NISCH

1


Börja med att borra 5 mm hål i skenorna, ca 100 mm från båda ändar. Använd borstöppnarjiggen för att se vart du borrar. (Ev. 1 hål i mitten också om skenan är längre än 1200mm)

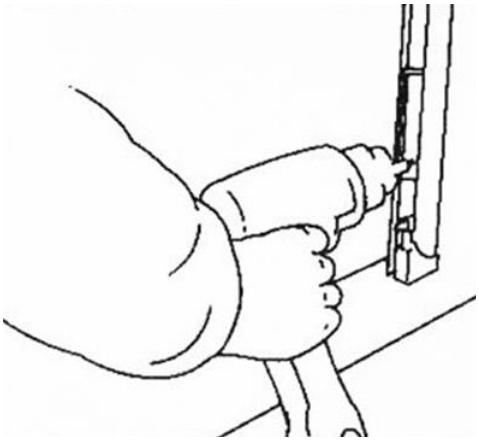


2

Sätt ihop kassett och styrskenor och lyft upp paketet in i nischen. Skruva fast skenorna med medföljande skruv eller liknande (3,5x20 mm), 2-4 skruv/ skena beroende på höjd.

OBS! Låsklacken ska vara inåt i rummet.

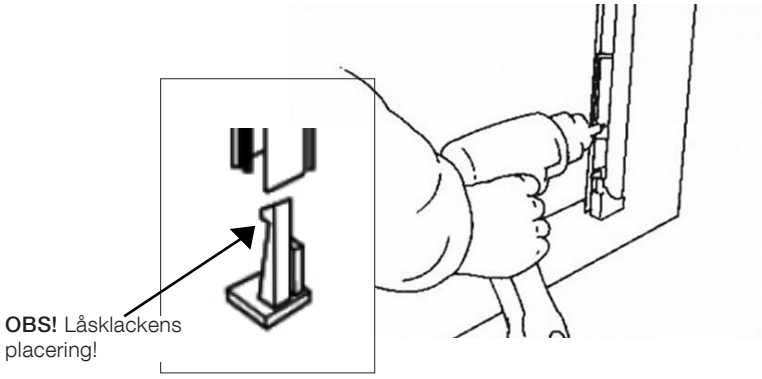

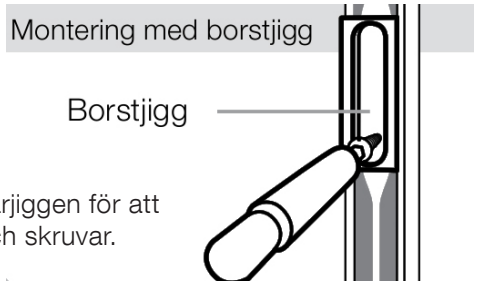

© 2025 StyRa® | StyRa produceras av KD Solskydd AB

3

Markera på sidoskenorna var de ska fästas på vägg. (ClickStop - steg 4) (2-3 fästpunkter/skena, beroende på längd)

Placera sidoskenorna spegelvänt mot varandra och borra genom hela skenan med 5 mm borr. Borra därefter ett 10 mm hål genom yttre delen av skenan likt på bilden.

Sätt ihop kassett och styrskenor och lyft upp paketet och skruva fast med medföljande skruv eller liknande (4x20 mm).

Täck det yttre hålet med medföljande plastplugg.




4

Montering av styrskenor med ClickStop, på vägg.

Förborra med 5mm borr i utrymmet markerat med en fördjupning i skenan.

Sätt ihop kassett och styrskenor och lyft upp paketet och skruva fast skenorna med medföljande skruv (4x50 mm) eller liknande.

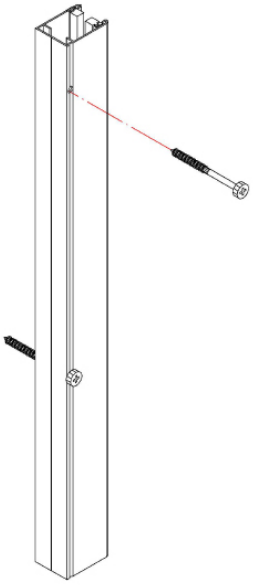

© 2025 StyRa® | StyRa produceras av KD Solskydd AB

STYRA®

Insektsnät Fönster

Vägg- och nischmontage