
Art: kddoc277

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING

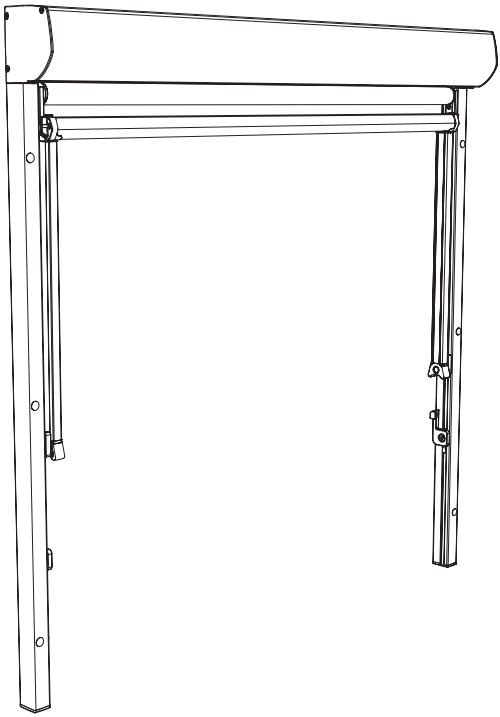

# StyRa® Markisolette M440

# StyRa® Markisolette M440

- Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag.
- Varning för murket trä eller sprucken betong m.m.
- Kontrollera att fönster kan öppnas efter markismonteringen.
- Motor och ev. styrutrustning skall installeras av behörig elektriker.


## 1 Montera styrskenor + armstopp

(för avståndshållare se nästa sida)

Använd de befintliga hålen i styrskenorna för att markera hålen på avsedd infästningsyta (fasad A eller nisch B) och borra till lämlig diameter.


Skruva fast styrskenorna med för underlaget lämpliga skruvar och kontrollera att de två profilerna är vertikala, parallella och sitter i samma höjd. Montera medföljande täcklock för skruvarna.

Innan du fortsätter, kontrollmät att skenorna sitter på rätt avstånd från varandra. Ytterkant skenor ska vara lika med beställt breddmått.

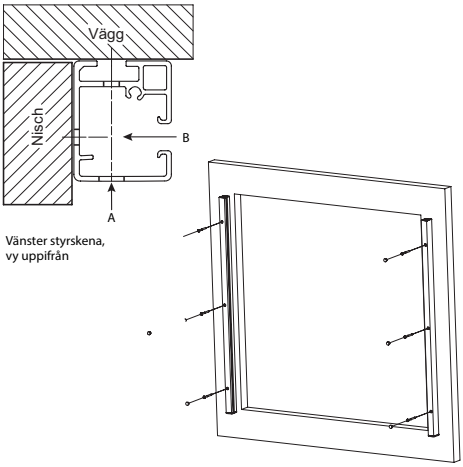


Förmontera armstoppen enligt bilden till höger.

För ner armstoppen till önskad höjd i respektive styrskena (samma höjd i båda skenorna). Standard är 500 mm från underkant för att få en bra täckning på beställd höjd.

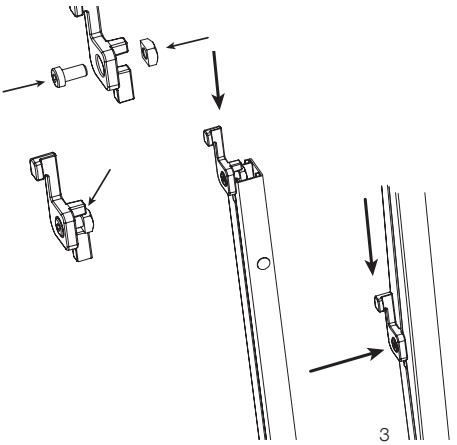



© 2024.01 StyRa® | StyRa produceras av KD Solskydd AB - www.styrasolskydd.se


# StyRa® Markisolette M440


## 2 Montera avståndshållare (tillval)


a

Mät in positionerna för avståndshållarna, skruva sedan fast dessa i väggen med lämpliga skruvar.

Förmontera flänsmuttrarna på T-spårs-skruvarna. För sedan in dessa (2st/ avståndshållare) i T-spåret i profilerna.

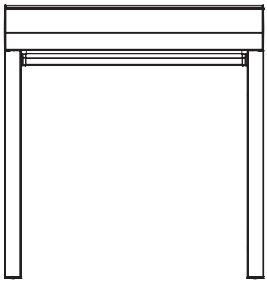

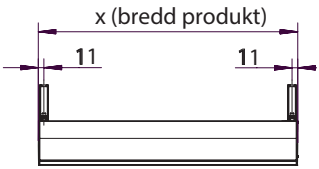

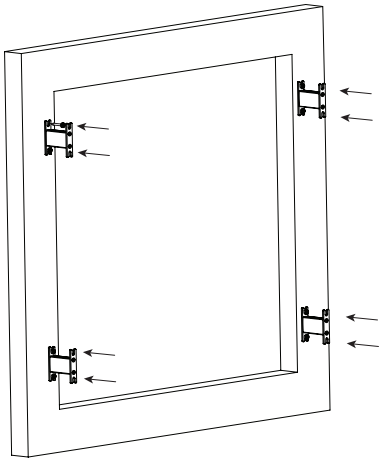


© 2024.01 StyRa® | StyRa produceras av KD Solskydd AB

# StyRa® Markisolette M440

**b**

Dra fast styrskenorna i avstånds-hållarna med flänsmuttrarna.

Säkerställ att skenorna är vertikala, parallella och på samma höjd.

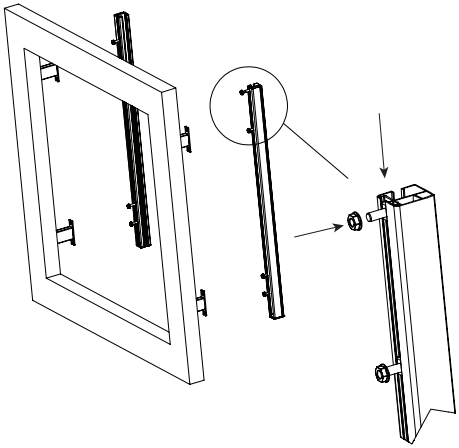




© 2024.01 StyRa® | StyRa produceras av KD Solskydd AB - www.styrasolskydd.se

# StyRa® Markisolette M440

## 3 Montera armar och kassett i styrskenor


Trä i armarna i styrskenorna (H+V) enligt bild till höger.

Sänk ner armarna mot de förmonterade armstoppen i styrskenorna.

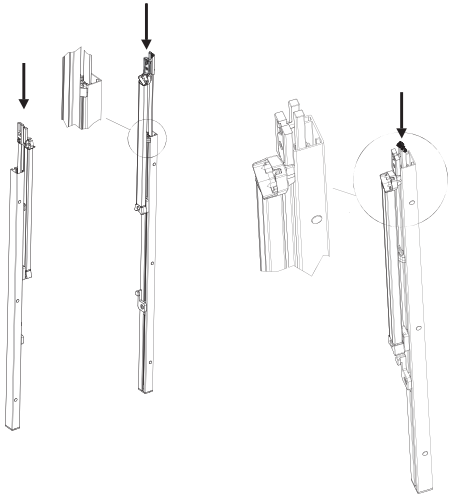

Montera kasseten i styrskenorna genom att trä ner kassettgavlarnas ben i respektive styrskena.

När kassetten är monterad skall gavlarna linjera med styrskenorna

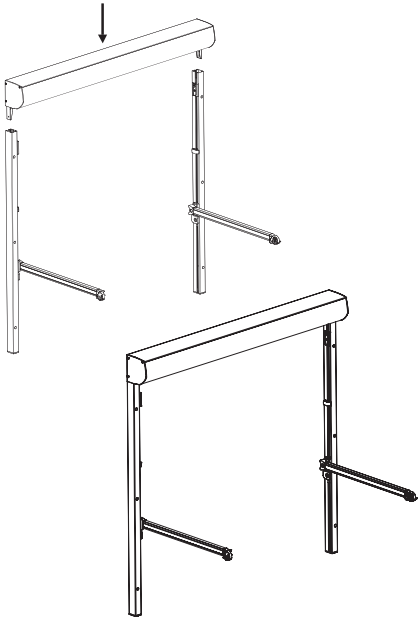




© 2024.01 StyRa® | StyRa produceras av KD Solskydd AB

# StyRa® Markisolette M440

## 4 Montera frontprofil

Skruva fast armarna i frontprofilen - använd medskickade skruvar (2 skruvar/ sida).

Hantera frontprofilen horisontellt för att undvika onödigt bryt i frontfästena/ skruvarna vid monteringen.

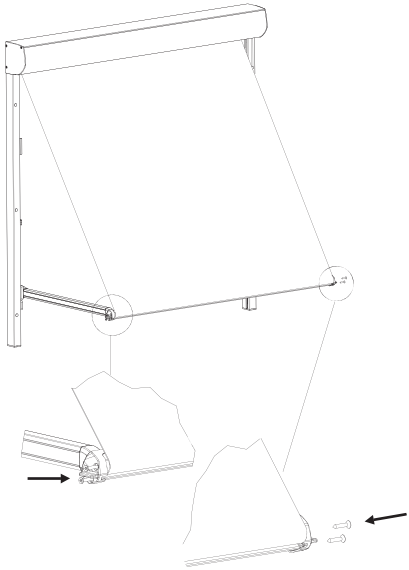




© 2024.01 StyRa® | StyRa produceras av KD Solskydd AB - www.styrasolskydd.se

# StyRa® Markisolette M440

## 5 Montera brytrör

Vinkla ner brytröret i övre delen av markisolettearmen på båda sidorna.

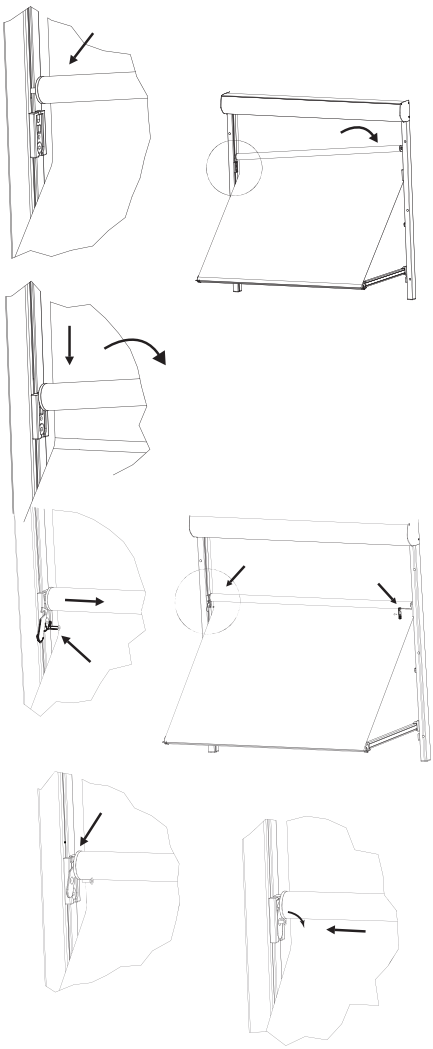

Montera säkerhetsplattorna som håller brytröret på plats.

Vänd plattorna så att försänkningen pekar in mot markisen på båda sidorna.

Skruva fast plattorna med bifogad skruv - använd liten mejsel och dra inte för hårt.




© 2024.01 StyRa® | StyRa produceras av KD Solskydd AB

# StyRa® Markisolette M440

## 6 Provkör markisen

Anslut markisen till elnätet.

Ställ in armstoppens position och sedan markisens gränslägen. Provkör markisen och se så att den fungerar som den skall.

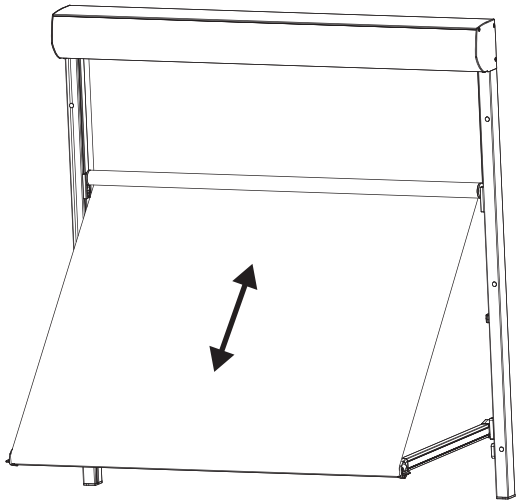



© 2024.01 StyRa® | StyRa produceras av KD Solskydd AB - www.styrasolskydd.se

# StyRa® Markisolette M440

## 7 Skötsel & Underhåll

**Rengöring**
Stativet och duken utsätts för smuts och föroreningar och bör rengöras minst en gång om året för att bibehålla sin höga finish. Detta är särskilt viktigt vid mera utsatta installationer, ex. havsnära miljöer. Använd mjuk trasa och ljummet vatten med milt rengöringsmedel. Använd inte högtryckstvätt, det kan skada markisduken och ev. elektrisk utrustning etc. För detaljerad beskrivning av rengöring av duken hänvisas till dess bruksanvisning.

**Byte av markisduk**
Innan du byter markisduken rekommenderas du kontakta företaget du köpte markisen av för en besiktning av stativet. De kan ge mer information om dukbyte och även ge dig råd ifall någon ytterligare komponent kan behöva bytas för att markisen ska bibehålla sin finish och funktion.

**Varning - Låt alltid en fackman justera vikarmar och fallarmar**
En markis har mycket kraftiga fjädrar inuti armens aluminiumprofiler. Om armen lossas utan att först säkras kan den orsaka allvarlig personskada och i värsta fall dödsfall. Armarna skall därför alltid justeras av en fackman.

**Varning - Låt alltid en fackman lossa markisens gavel**
Markisens gavel kan behöva lossas vid byte av växel, motor eller vid dukbyte. Om markisens gavel lossas utan att markisens samtliga armar är säkrade kan armarna orsaka allvarlig personskada och i värsta fall dödsfall. Markisens gavlar skall därför alltid lossas av en fackman.

**Varning - Utkörning av markis**
Vid fönsterputsning, målning av fasad, underhåll eller reparation av markis föreligger risker, ex. för att stege välter om markisens körs ut när arbete pågår. Ha därför som vana att alltid ha markisen infälld när arbete pågår i solskyddets närhet. Automatiken på motoriserade markiser måste ovillkorligen stängas av för att undvika oavsiktlig manövrering.

Var även uppmärksam så att markisen inte kan välta portabla infra- eller gasolvärmare eller komma i kontakt med andra föremål som kan skada markisen eller vålla andra skador.



© 2024.01 StyRa® | StyRa produceras av KD Solskydd AB


STYRA®