MONTAGEANVISNING PLISSÉ

FS15

Art: kddoc182

STYRA®

SE Kära kund,
den här plisségardinen har producerats exakt efter dina önskemål. Högkvalitativt material och design som är perfekt i funktion och elegans garanterar lång livstid. Vi önskar dig mycket nöje med din nyinköpta produkt.
- Din plisségardinstillverkare

OBS! Läs dessa instruktioner noga innan gardinen monteras. Plisségardiner måste installeras av kunniga personer. Felaktig installation kan resultera i olyckor. Förändringar av gardinen måste godkännas av tillverkaren.

EN Dear Customer,
this dimensionally accurate blind was produced especially according to your requirements. High quality materials and a design that is perfect in function and elegance guarantee a long service lifetime and thus ensure great pleasure in the purchased product.
- Your blind Manufacturer

NOTE! Please read these instructions carefully before fitting the blind. Blinds must be fitted by skilled personnel. Wrong installation may result in accidents. Alterations of the blind must be approved by the blind manufacturer.

MONTAGEANVISNING

Tillbehör	s.5
1. Glasmontage	s.5-7
2. Montering i fönsterbåge	s.8-9
3. Justering av spänning	s.10
4. Manövrering	s.10
5. Demontering	s.11

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

TILLBEHÖR


Innehåll

1. Gardin
2. Monteringsprofiler
3. Universalfästen (vid glasmontage)
4. Silikonmellanlägg (vid glasmontage)
5. Konsoler (vid montage i fönsterbåge)
6. Handtag (tillval)
7. Reglagestav (tillval)

- Rengöringsservett
- Skruv

Nödvändiga verktyg

- Installationsverktyg
- Skruvdragare
- Skruvmejsel

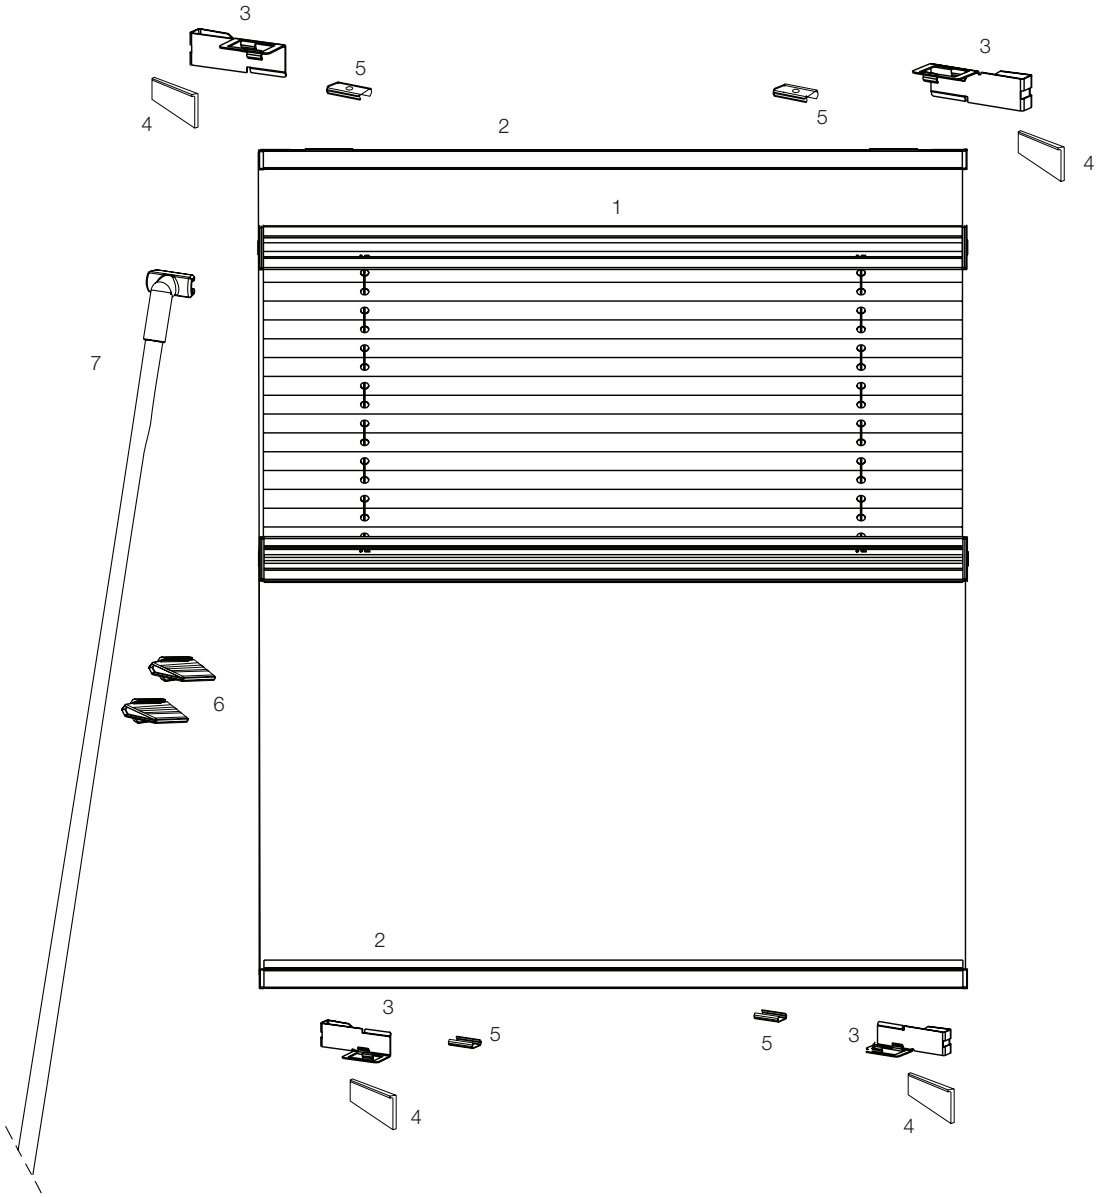

1. GLASMONTAGE

För montage i fönsterbåde gå till sida 8.

1.1 Rengöring

Rengör noggrant glasytan från smuts och fett i hörnen. Rengör glaset från kanten och in. Upprepa samma procedurer i varje hörn.

Rengör även silikonmellanläggen.

Låt de rengjorda ytorna torka en stund innan montering.

1.2 Montering av silikonmellanlägg


Tryck fast silikonmellanläggen i glashörnen.

Mellanläggen ska monteras i den nedre (eller övre) kanten av glaset, mot glasprofilen.


Börja montera melanläggen på framsidan av glaset, från glaskanten. Tryck försiktigt mellanläggen på glasytan för att få dem att fastna.

Upprepa samma procedur i alla glasets hörn.

OBS! Det är viktigt att silikonmellanläggen montreas på rätt sätt - den utskutande kanten ska vara vänd mot mitten av glaset.

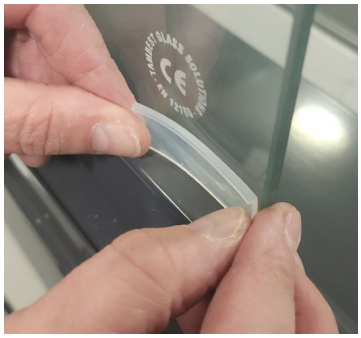



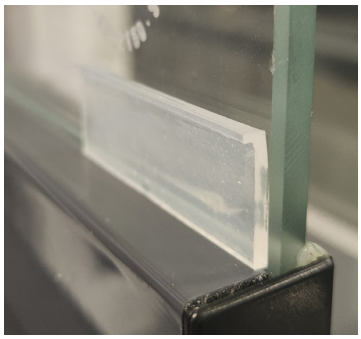



1.3 Montering av universalfästen


Det finns två typer av fästen - fästet för den nedre vänstra sidan passar även på den övre högra sidan och vise versa. (Bilderna visar fästena nere höger och uppe höger)

Montera fästet på glasets nedre (eller övre) kant. Placera den bakre kanten av fästet på baksidan av glasrutan och tryck fast fästet mot glaset och silikonmellanlägget. Fästet glider då på sin plats.

Upprepa samma procedur för varje hörn.

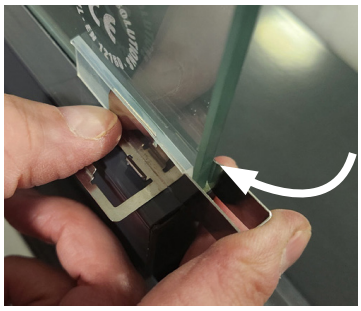

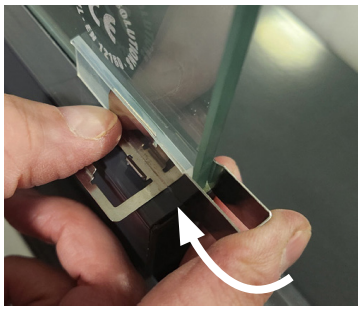

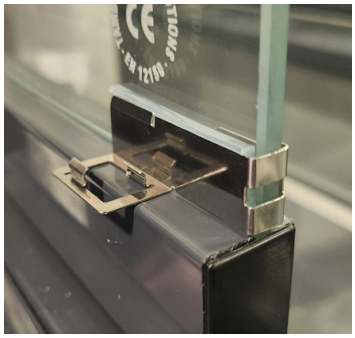





1.4 Montering av gardin


Installera översidan av gardinen först. OBS! Listen utan klisteretikett ska alltid sitta uppåt.

Centrera monteringsprofilen i mitten av glaset och tryck på fästena en sida i taget. Om det går trögt att få dit fästet kan man använda en öppen tång.


När monteringsprofilen är fixerad på fästena trycker du fästena från sidan mot glaset för att se till så att fästet är på plats hela vägen.

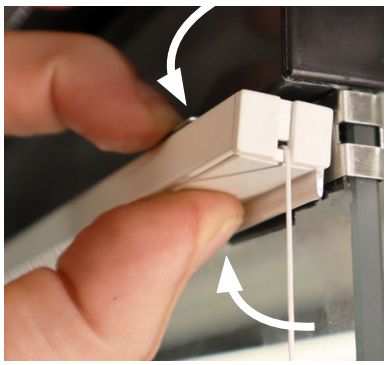


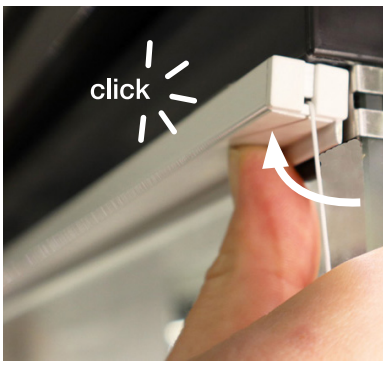


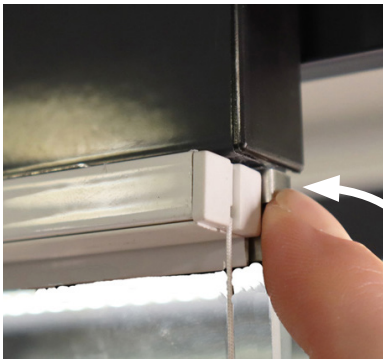

Efter att den övre monteringsprofilen är fixerad, gör samma procedur för
den nedre profilen. Om det går trögt att få dit fästet kan man använda en öppen tång.

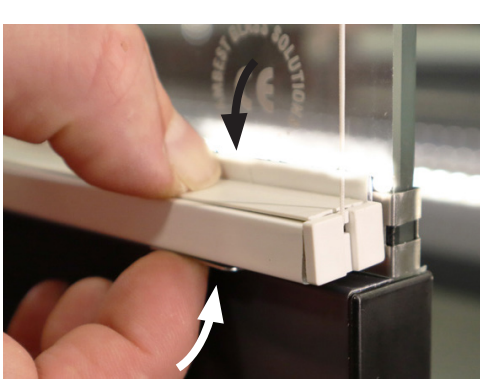

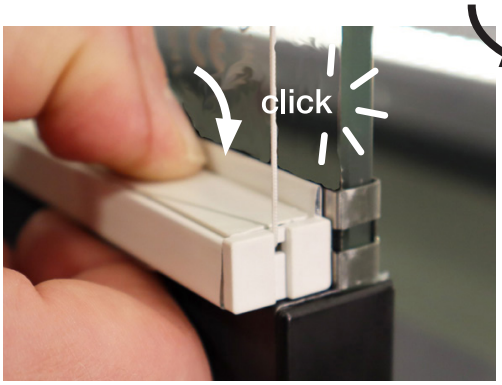

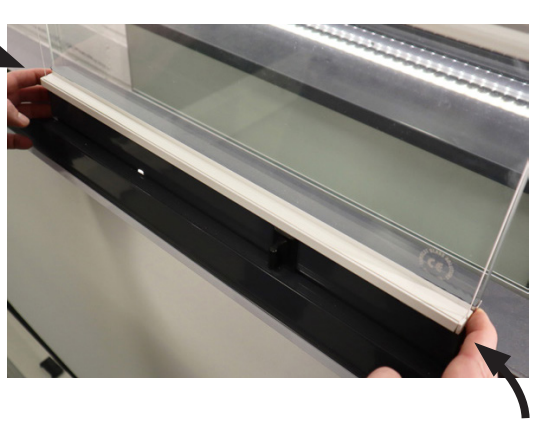

Gå vidare till sida 10 & 11 för justering av gardinens linor,
manövrering och demontering.

2. MONTAGE I FÖNSTERBÅGE

2.1 Montering av fästen

Använd installationsverktyget för att hitta rätt plats för fästet.

Placera fästet i verktygets nedre skåra.







Placera installationsverktyget mot fönstrets vertikala ram.

Skruva fast fästet.

Ta bort installationsverktyget från fästet genom att skjuta bort från ramen.

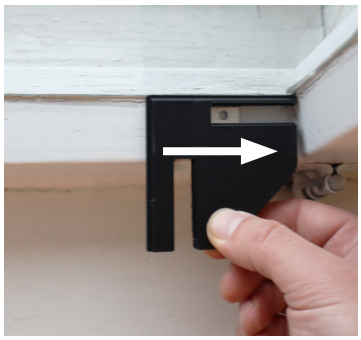



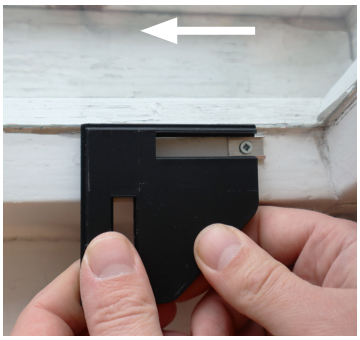

Upprepa samma arbetsmoment för alla fästen. På andra sidan fönstret, vrid installationsverktyget i motsatt riktning så att skårans öppning alltid är riktad mot karmen/ut från fönstret.



2.2 Montering av gardin

Installera översidan av gardinen först.

Centrera monteringsprofilen i mitten av glaset och tryck fast i fästena en sida i taget. Se till att profilerna snäpper på plats.







Efter att den övre monteringsprofilen är fixerad, gör samma procedur för den nedre profilen.





Gå vidare till sida 10 & 11 för justering av gardinens linor, manövrering och demontering.


3. JUSTERING AV SPÄNNING


Kontrollera spänningen på gardinens linor och justera vid behov.


För att justera spänningen, ta bort täckprofilen ovanpå den nedre monteringsprofilen med en liten skruvmejsel.


Det finns två linspännare under täckprofilen, justera båda sidor lika mycket och testa gardinens funktion mellan justeringarna.

När önskad spänning är nådd tryck tillbaka täckprofilen på sin plats.

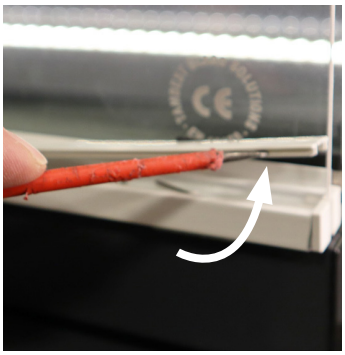

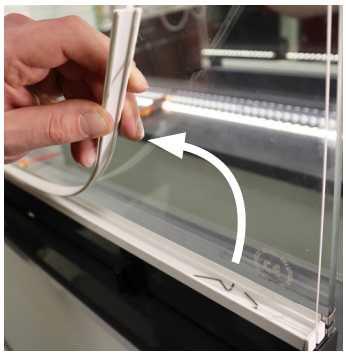

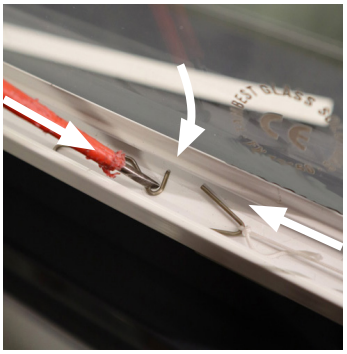

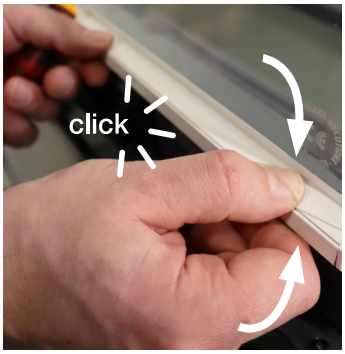

4. MANÖVRERING

Gardinen har två profiler som man genom att röra uppåt eller nedåt öppnar och stänger gardinen.

För att manövrera gardinen används greppspåret, handtag eller en reglagestav.







5. DEMONTERING


5.1 Demontering vid glasmontage


Börja med att ta bort den nedre monteringsprofilen genom att trycka bort konsolen från glaset. Skjut profilen utåt så att fästet lossnar från glaset. Vrid fästet tills det klickar öppet.

Upprepa samma sak för den övre monteringsprofilen.

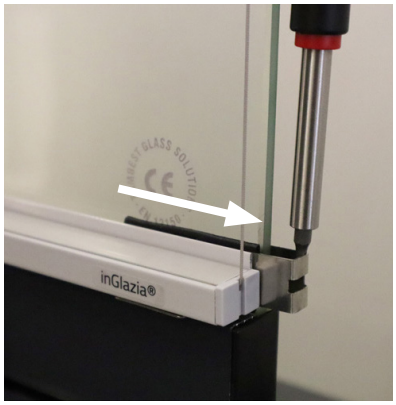

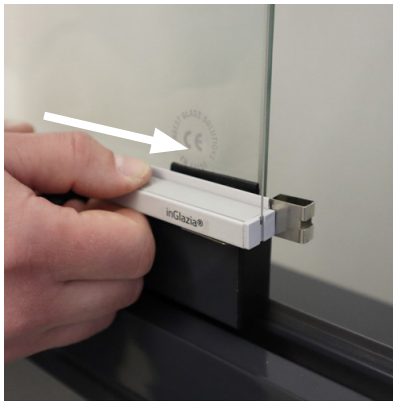

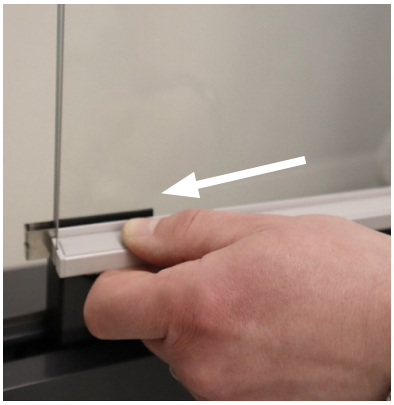

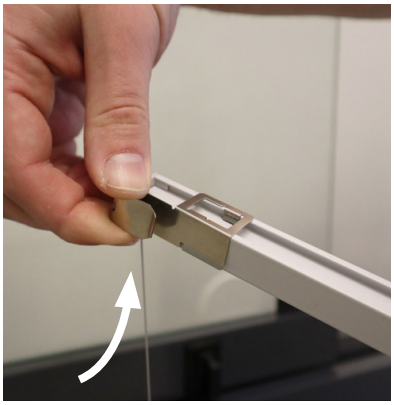

5.2 Demontering vid montage i fönsterbåge

Börja med att ta bort den nedre monteringsprofilen genom att placera spetsen på en skruvmejsel under den bakre kanten av profilen. Vrid försiktigt nedåt tills profilen lossnar från fästet.

Upprepa samma arbetsmoment för alla fästen.





Art: kddoc279

© StyRa® Solskydd 2024 | www.styrasolskydd.se