MONTAGEANVISNING SCREEN S420 & S430

Art: kddoc164

STYRA®

Kära kund,
den här markisen har producerats exakt efter dina önskemål. Högkvalitativt material och design som är perfekt i funktion och elegans garanterar lång livstid. Vi önskar dig mycket nöje med din nyinköpta produkt.
- Din markistillverkare

OBS! Läs dessa instruktioner noga innan markisen monteras. Markiser måste installeras av kunniga personer. Felaktig installation kan resultera i olyckor. Förändringar av markisen måste godkännas av tillverkaren.

- Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag.
- Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial.
- Kontrollera att fönster kan öppnas efter markismonteringen.
- Motor och ev. styrutrustning skall installeras av behörig elektriker.

Dear Customer,
this dimensionally accurate awning was produced especially according to your requirements. High quality materials and a design that is perfect in function and elegance guarantee a long service lifetime and thus ensure great pleasure in the purchased product.
- Your awning Manufacturer

NOTE! Please read these instructions carefully before mounting the awning. Awnings must be mounted by skilled personnel. Wrong installation may result in accidents. Alterations of the awning must be approved by the awning manufacturer.

- Ensure that the awning is fixed to a secure base.
- Warning for decayed wood, plaster that has crumbled away or brick and thin panel material.
- Check that windows can be opened after mounting the awning.
- The motor and any control equipment must be installed by an authorised electrician.

MONTAGEANVISNING

S420

Tillbehör s.4

1. Montering av konsoler & kassett s.5
2. Montering av spännvinklar s.6
3. Slutför installation s.7

S430

Tillbehör s.8

1. Montering av styrskenor s.9
2. Montering av kassett s.10
3. Slutför installation s.11


Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

TILLBEHÖR

Innehåll
OBS! Vilken konsol som är med beror på valt montagesätt.

1. Screen
2. Wire
3. Väggkosol
4. Spännvinkel x2
5. Linsträckare x2

Nödvändiga verktyg
- Skruvdragare eller motsvarande manuellt verktyg
- Måttband
- Laserpass eller liknande
- Märkpenna

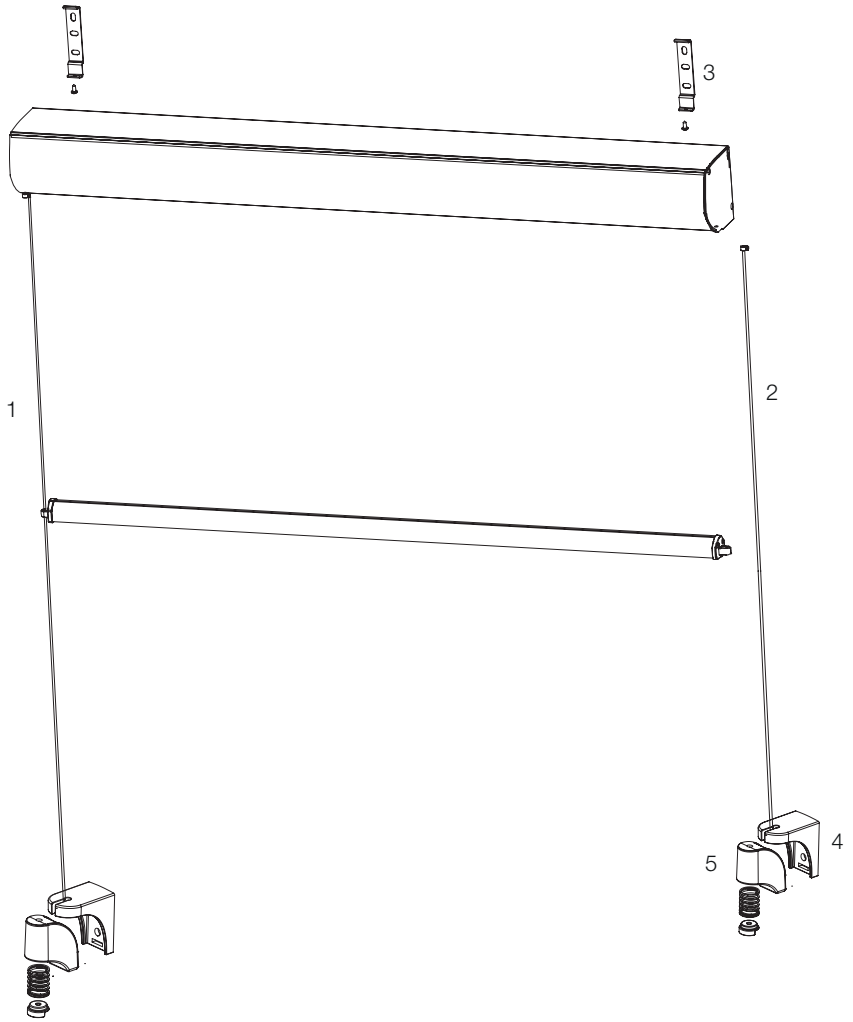


Gå till sida 8 för montage av S430.


1. MONTERING AV KONSOLER & KASSETT


Skruva fast väggkonsolerna för kassetten i fönstret/väggen - använd, för underlaget, lämplig skruv och förborra vid behov.

Montera kassettens väggkonsoler 50-150 mm in från resp. ände av kassetten. Ev. extra konsol monteras i mitten av kassetten - säkerställ att konsolerna sitter i våg.

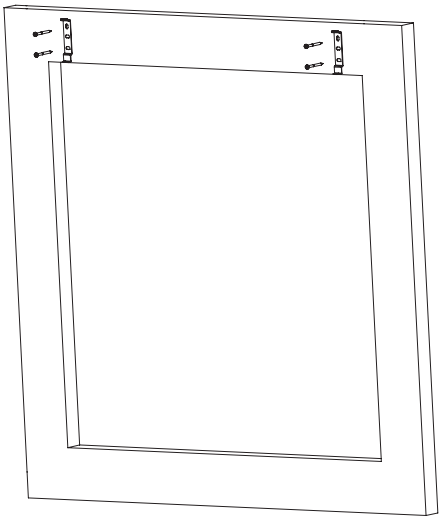


Baksidan av kassetten hängs i ovankant konsolerna - vinkla sedan ner kassetten i konsolerna och skruva fast kassetten.

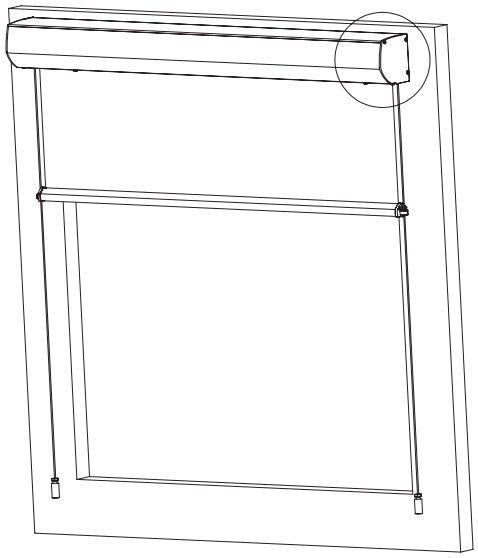

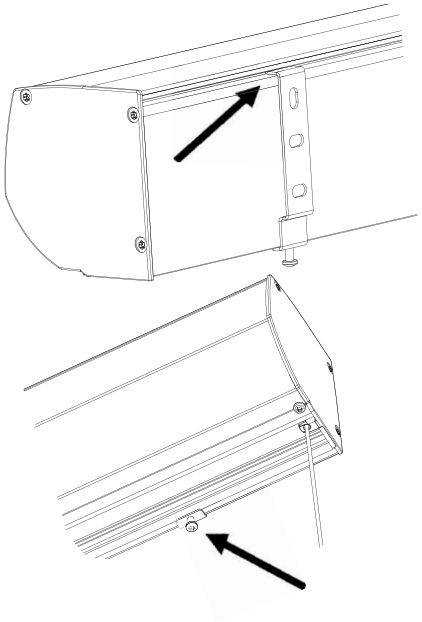


2. MONTERING AV SPÄNNVINKLAR


Rulla av duken till önskad längd, montera därefter spännvinklarna på rätt position. Spännvinklarna ska monteras 16 mm in från resp. ände av kassetten.

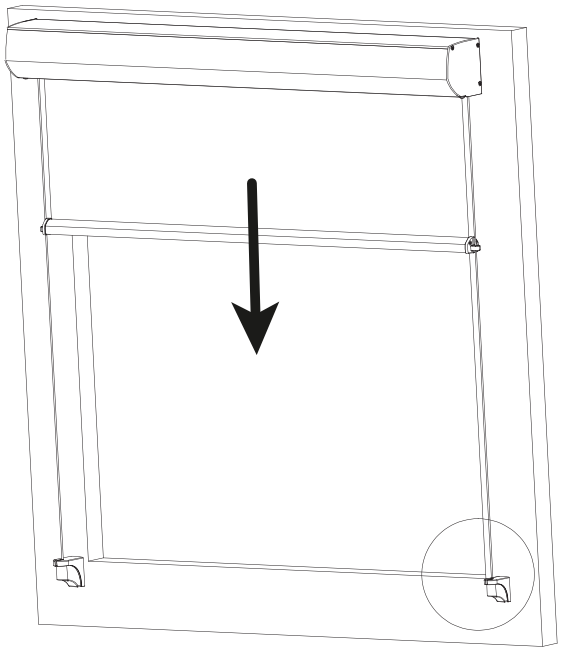

Montera ihop linsträckarna och träd wiren genom centrumhålen. Skruva fast låsringen på rätt höjd på wiren - för in linsträckaren i öppningen i spännvinkeln - skruva fast linsträckaren på spännvinkeln.

Säkerställ att wiren är förspänd.

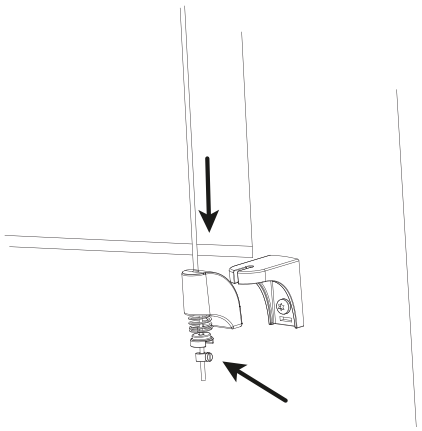


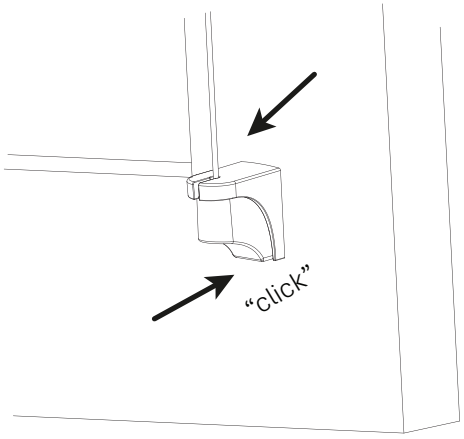

3. SLUTFÖR INSTALLATION

Anslut markisen till elnätet.

Ställ in markisens gränslägen - provkör markisen och se så att den fungerar som den ska.

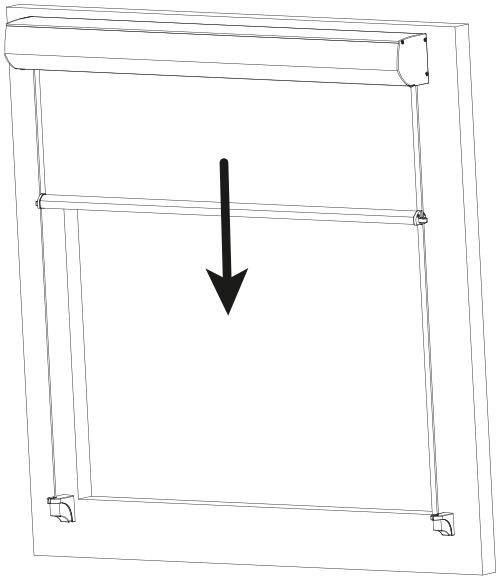

TILLBEHÖR


Innehåll

1. Screen
2. Styrskena x2
3. Avståndshållare (tillval)
4. Kassettstöd (tillval)

- T-spårsskruv & flänsmutter

Nödvändiga verktyg

- Skruvdragare eller motsvarande manuellt verktyg
- Måttband
- Laserpass eller liknande
- Märkpenna

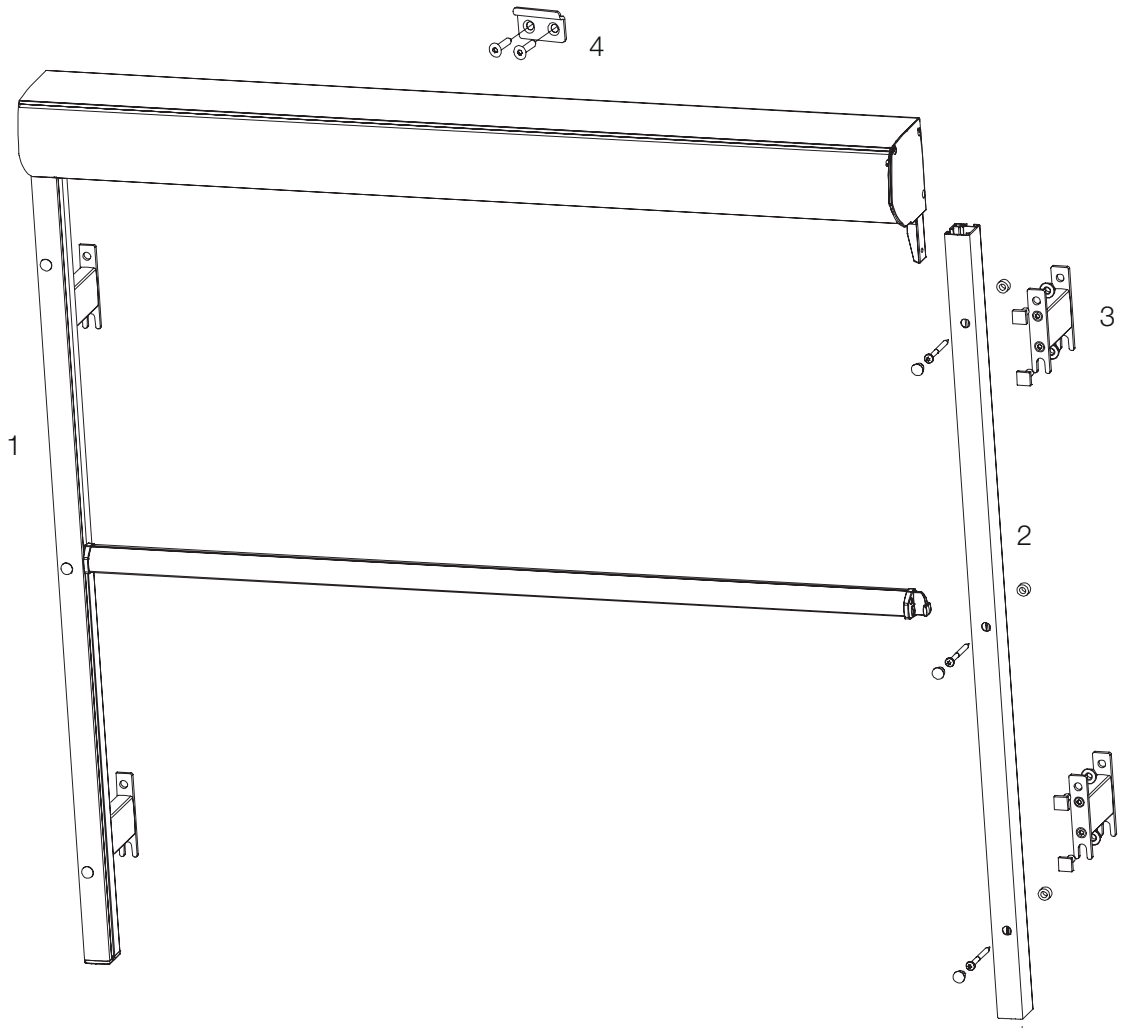


1. MONTERING AV STYRSKENOR

Vid användning av avståndshållare fortsätt till nästa steg.


Använd de befintliga hålen i styrskenorna för att markera hålen på avsedd infästningsyta (fasad A eller nisch B) och borra till lämlig diameter.

Skruva fast styrskenorna med för underlaget lämpliga skruvar och kontrollera att de två profilerna är vertikala, parallella och sitter i samma höjd. Montera medföljande täcklock för skruvarna.

Innan du fortsätter, kontrollmät även att skenorna verkligen sitter med samma c-c mått som benen på kassettens gavlar. Om inte, måste detta justeras innan kassetten kan monteras på plats.

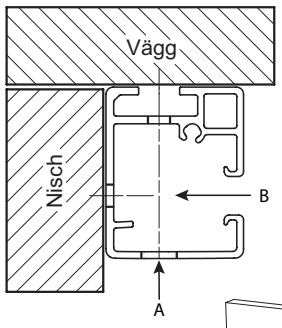


Vänster styrskena, vy uppifrån

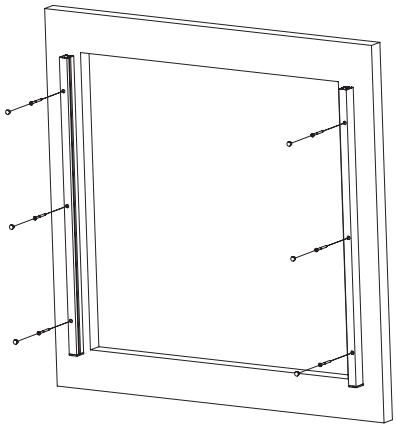



1.1 Montage med avståndshållare


Mät in positionerna för avståndshållarna, skruva sedan fast dessa i väggen med lämpliga skruvar.

Förmontera flänsmuttrarna på T-spårsskruvarna. För sedan in dessa (2 st/ avståndshållare) i T-spåret i profilerna.

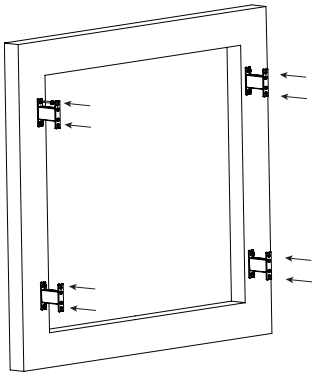


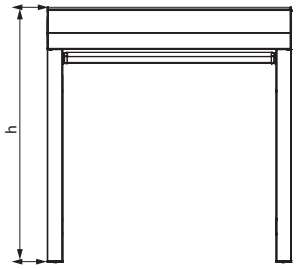

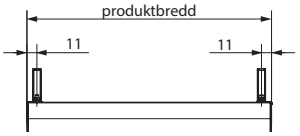

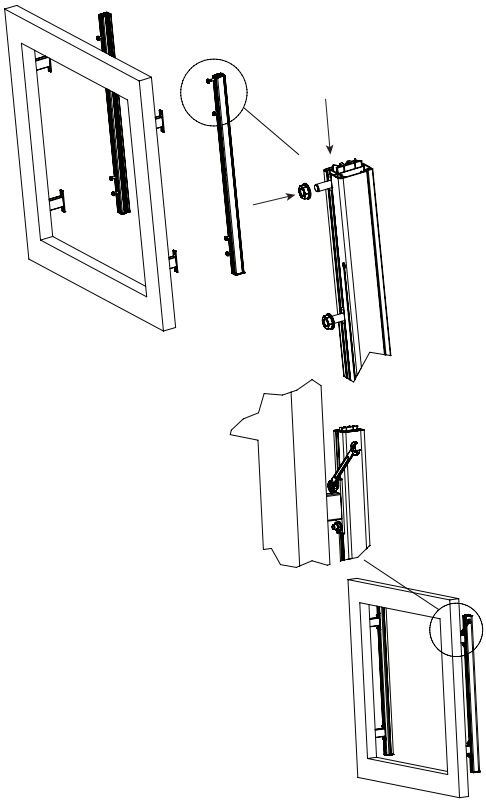

Dra fast styrskenorna i avståndshållarna med flänsmuttrarna. Säkerställ att skenorna är vertikala, parallella och på samma höjd.

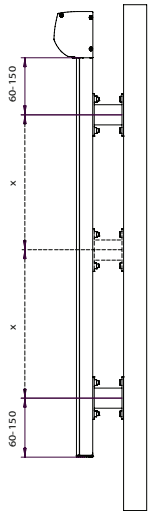



2. MONTERING AV KASSETT

OBS! Vid användning av kassettstöd ska dessa monteras innan detta steg utförs.

Lyft kassetten på plats ovanför skenorna, tänk på att kabeln kommer rätt och inte kläms vid monteringen.


Styr in kassettgavlarnas ben ovanifrån och ned i styrskenorna, var noga med att kassettens gavlar vilar på styrskenorna och sitter rakt.

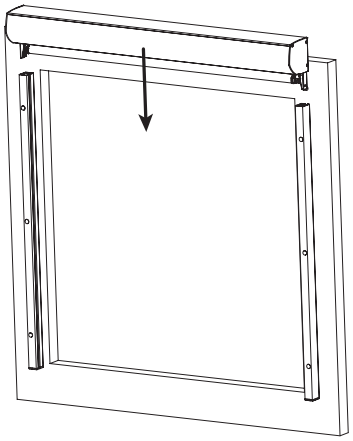


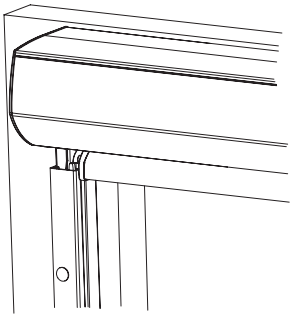

2.1 Tillval Kassettstöd

Skruva fast kassettstödet i väggen. Övre spåret i kassettens baksida hängs i kassettstödet.

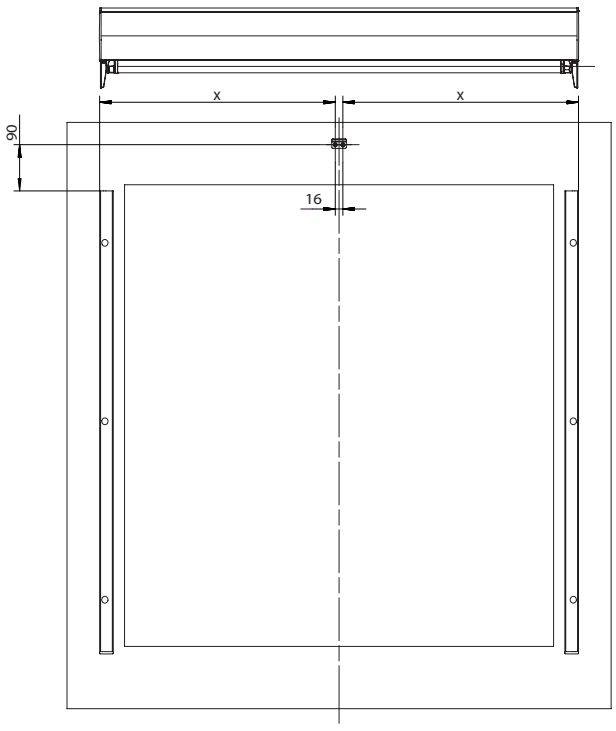

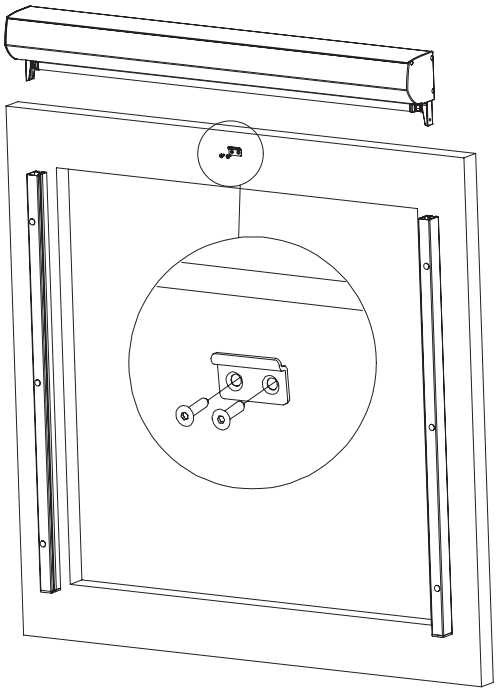

3. SLUTFÖR INSTALLATION

Anslut markisen till elnätet.

Ställ in markisens gränslägen - provkör markisen och se så att den fungerar som den ska.

Art: kddoc164

© StyRa® Solskydd 2026 | www.styrasolskydd.se