MONTAGEANVISNING TERRASSMARKIS T230

Art: kddoc087

STYRA®

SE Kära kund,
den här markisen har producerats exakt efter dina önskemål. Högkvalitativt material och design som är perfekt i funktion och elegans garanterar lång livstid. Vi önskar dig mycket nöje med din nyinköpta produkt.
- Din markistillverkare

OBS! Läs dessa instruktioner noga innan markisen monteras. Markiser måste installeras av kunniga personer. Felaktig installation kan resultera i olyckor. Förändringar av markisen måste godkännas av tillverkaren.

- Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag.
- Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial.
- Kontrollera att fönster kan öppnas efter markismonteringen.
- Motor och ev. styrutrustning skall installeras av behörig elektriker.

EN Dear Customer,
this dimensionally accurate awning was produced especially according to your requirements. High quality materials and a design that is perfect in function and elegance guarantee a long service lifetime and thus ensure great pleasure in the purchased product.
- Your awning Manufacturer

NOTE! Please read these instructions carefully before mounting the awning. Awnings must be mounted by skilled personnel. Wrong installation may result in accidents. Alterations of the awning must be approved by the awning manufacturer.

- Ensure that the awning is fixed to a secure base.
- Warning for decayed wood, plaster that has crumbled away or brick and thin panel material.
- Check that windows can be opened after mounting the awning.
- The motor and any control equipment must be installed by an authorised electrician.

MONTAGEANVISNING

Tillbehör	s.4
1. Montering av markis	s.5
2. Justering av utfallsvinkel	s.6-7
3. Montering av skyddstak	s.7


Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

TILLBEHÖR

Innehåll
OBS! Vilken konsol som är med beror på valt montagesätt.


1. Markis
2. Kombikonsol
3. Väggkonsol
4. Skyddstak
5. Takkonsol till skyddstak
6. Gavel till skyddstak x2

Nödvändiga verktyg
- Skruvdragare eller motsvarande manuellt verktyg
- Hylsnyckel
- Insexnyckel
- Måttband
- Laserpass eller liknande
- Märkpenna

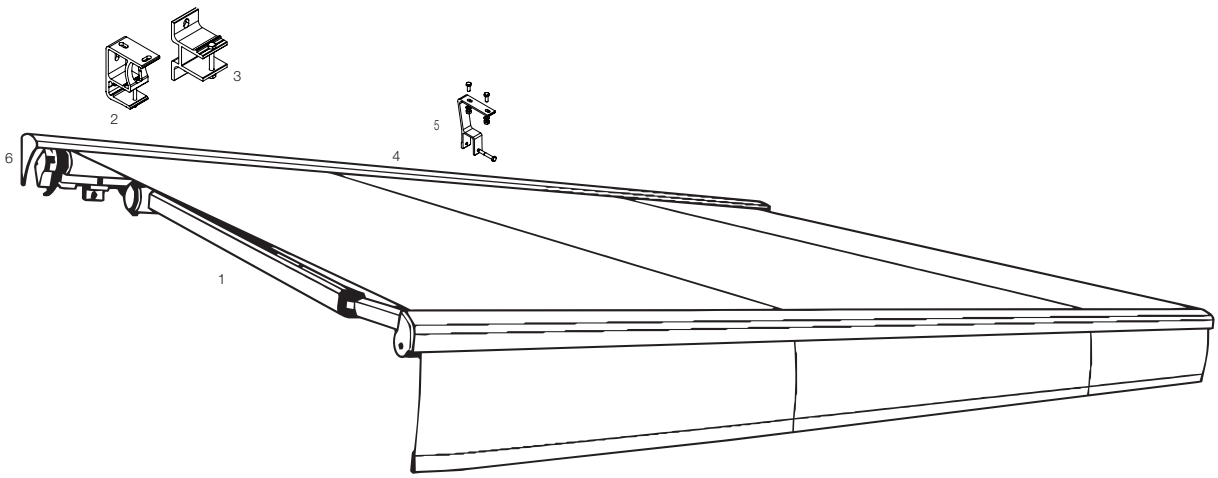

1. MONTERING AV MARKIS

Lägg markisen framför monteringsstället, så är det enklare att se hur den kommer att sitta. **OBS! Ta ej av säkerhetsplasten från markisens armar!**

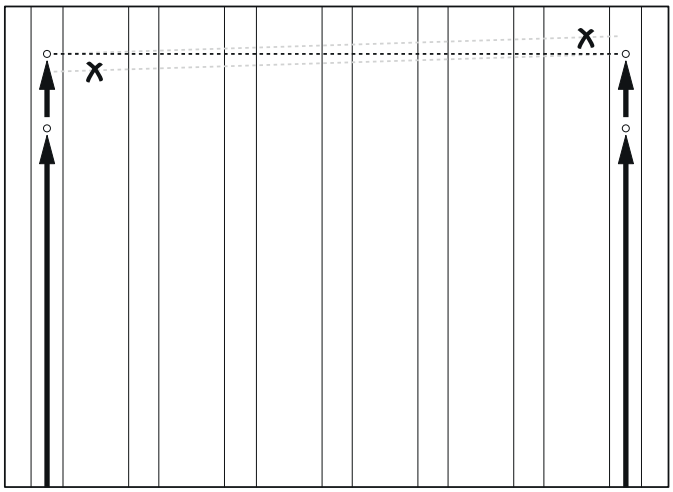


Välj monteringshöjd för markisen. Duken bör få en lutning på minst 10 grader, och en frigångshöjd i framkant på 2,0 - 2,2 m. Se också till att dess rörelse är fri ifrån hinder.


Markera ut positionen för de yttre konsolerna. Dessa skall sitta så nära armens infästning på bärprofilen som möjligt. Kontrollera så att dessa kommer att hamna i våg. Märk ut och borra hålen för skruvarna, använd konsolen som mall.

Montera konsolerna med lämpliga fäst-element för din typ av vägg.

Levereras markisen med mer än två konsoler; spänn ett snöre mellan de yttre konsolerna, märk upp och montera de övriga. Vid jämnt antal konsoler monteras en på vardera sidan av arminfästningarna, så nära som möjligt. Vid ojämnt antal monteras den ”udda” konsolen nära mitten.

Markisen placeras med bärprofiler i konsolerna. Bärprofilen låses med konsolskruvarna.

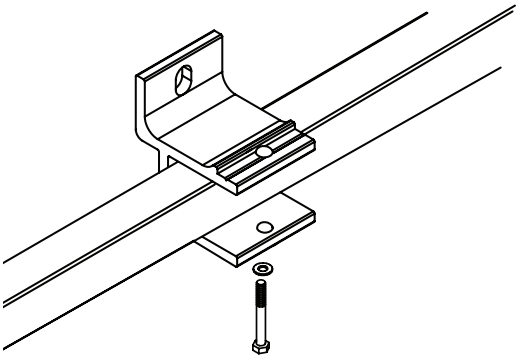

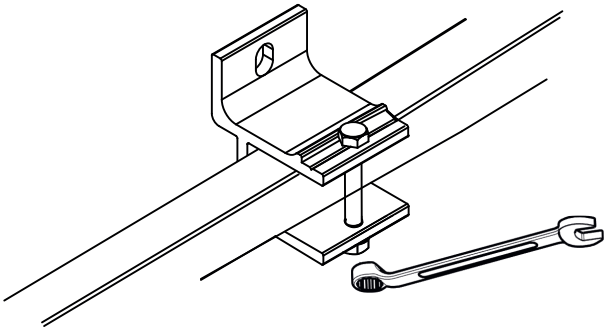

1.2 Slutför montaget

Ta bort säkerhetsplasten från markisens armar innan du fortsätter till nästa steg.

2. JUSTERING AV UTALLSVINKEL


Markisens utfallsvinkel justeras med hjälp av justerskruven under klockan (1).


Veva/kör ut markisen full ut. En arm i taget justeras. Hjälp armen genom att lyfta i den när justerskruven dras eller släpps.

Rekommenderad minsta lutning är 10 grader men gärna närmare 12-13 grader för bra vattenavrinning.


- Skruvas stoppskruven in höjs armen.
- Skruvas stoppskruven ut sänks armen.

När båda armarna är justerade drar man åt skruven i centrum (2).

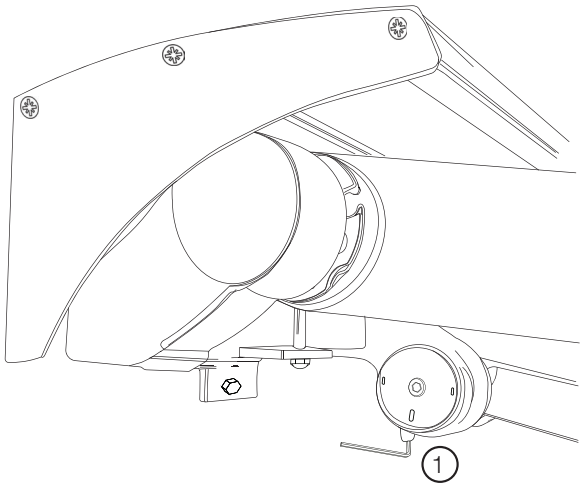

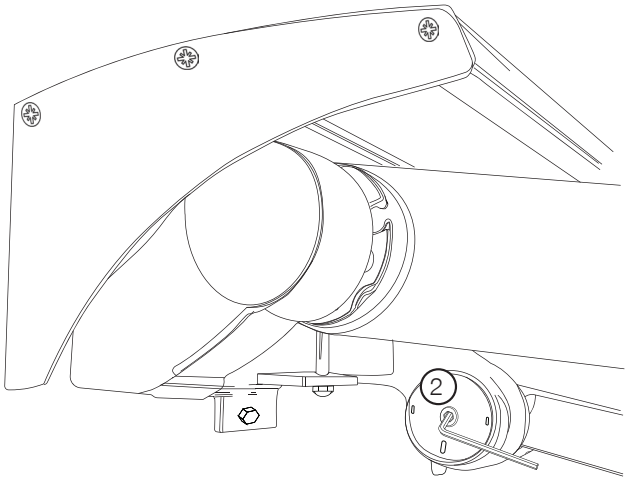


En frigångshöjd på 2,0 - 2,2 meter i markisens framkant rekommenderas.

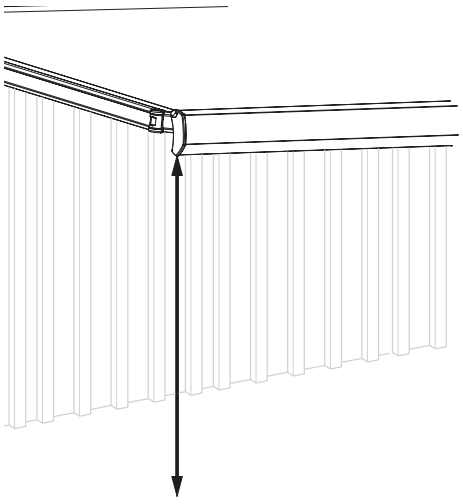

Avsluta med att stoppa in de två gummi-bussningarna i hålen på klockan och tryck dit täcklocket försiktigt. Vid behov av att justera om armens vinkel kan man försiktigt bända bort locket igen med en liten skruvmejsel.

2.1 Om markisen knäleder inte är i liv vid inkört läge kan det justeras med centrumbulten (2).

Lossa låsskruven (3) till centrumbulten och vrid försiktigt på den med en insexnyckel tills den stämmer med den andra armen.

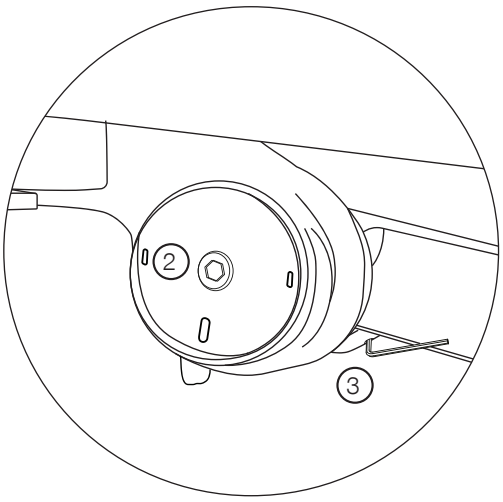


3. MONTERING AV SKYDDSTAK

Montera takkonsolerna till skyddstaket med en konsol i varje ytterända på taket.


Resterande konsoler monteras med max 1.5 meters avstånd från varandra och fördelas jämt över markistaket.

Drag åt muttrarna löst så att taket går att justera när det är på plats.

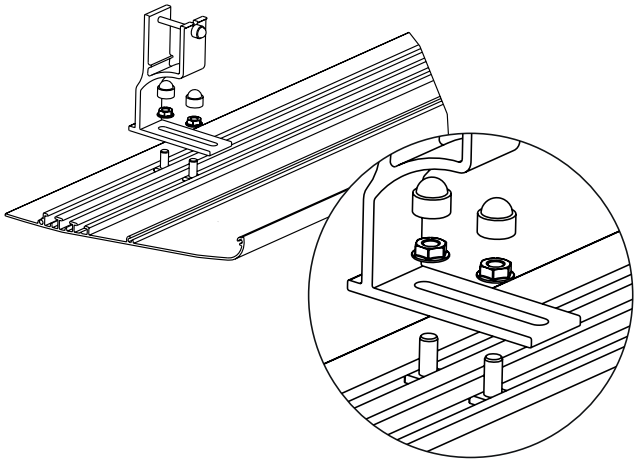


Montera fast taket på bärröret och drag åt skruvarna.

Justera in taket i sida och mot väggen, drag åt muttrarna.

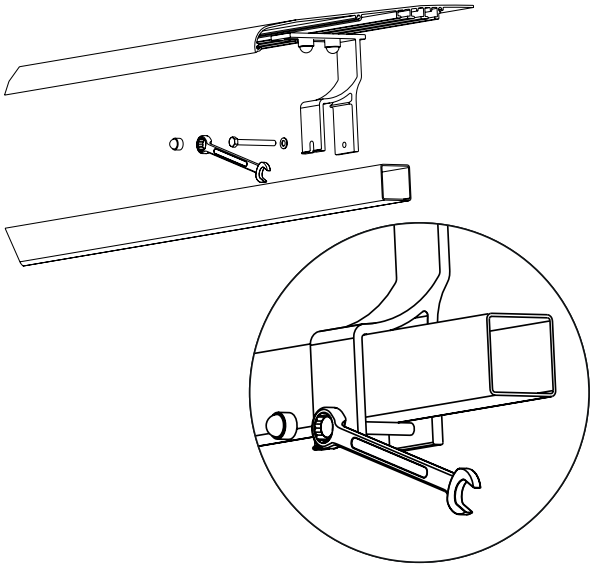

Gavlarna skruvas fast i takets skruvfickor efter det att taket är monterat.

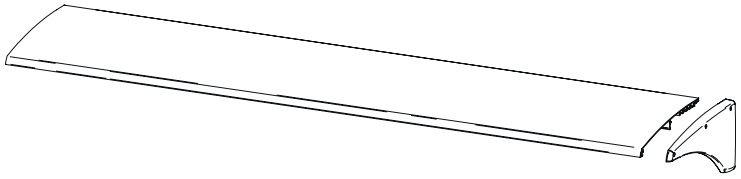

Art: kddoc087

© StyRa® Solskydd 2026 | www.styrasolskydd.se