MONTAGEANVISNING
ZIP SCREEN
Z360

Art: kddoc235

STYRA®

SE Kära kund,
den här markisen har producerats exakt efter dina önskemål. Högkvalitativt material och design som är perfekt i funktion och elegans garanterar lång livstid. Vi önskar dig mycket nöje med din nyinköpta produkt.
- Din markistillverkare

OBS! Läs dessa instruktioner noga innan markisen monteras. Markiser måste installeras av kunniga personer. Felaktig installation kan resultera i olyckor. Förändringar av markisen måste godkännas av tillverkaren.

- Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag.
- Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial.
- Kontrollera att fönster kan öppnas efter markismonteringen.
- Motor och ev. styrutrustning skall installeras av behörig elektriker.

EN Dear Customer,
this dimensionally accurate awning was produced especially according to your requirements. High quality materials and a design that is perfect in function and elegance guarantee a long service lifetime and thus ensure great pleasure in the purchased product.
- Your awning Manufacturer

NOTE! Please read these instructions carefully before mounting the awning. Awnings must be mounted by skilled personnel. Wrong installation may result in accidents. Alterations of the awning must be approved by the awning manufacturer.

- Ensure that the awning is fixed to a secure base.
- Warning for decayed wood, plaster that has crumbled away or brick and thin panel material.
- Check that windows can be opened after mounting the awning.
- The motor and any control equipment must be installed by an authorised electrician.

MONTAGEANVISNING

Tillbehör	s.4
1. Montering av dukstyrning & styrskenor	s.5
2. Montering av kassett	s.6
3. Montering av banddrag	s.7-8
4. Slutför installation	s.9

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.


TILLBEHÖR

Innehåll

1. Zip Screen
2. Styrskena x2
3. Plastprofiler för Dukstyrning x2
4. Hissband
5. Bandlås
6. Bandklocka
7. Banstopp
8. Transportsäkring


Nödvändiga verktyg

- Skruvdragare eller motsvarande manuellt verktyg
- Måttband
- Laserpass eller liknande
- Märkpenna

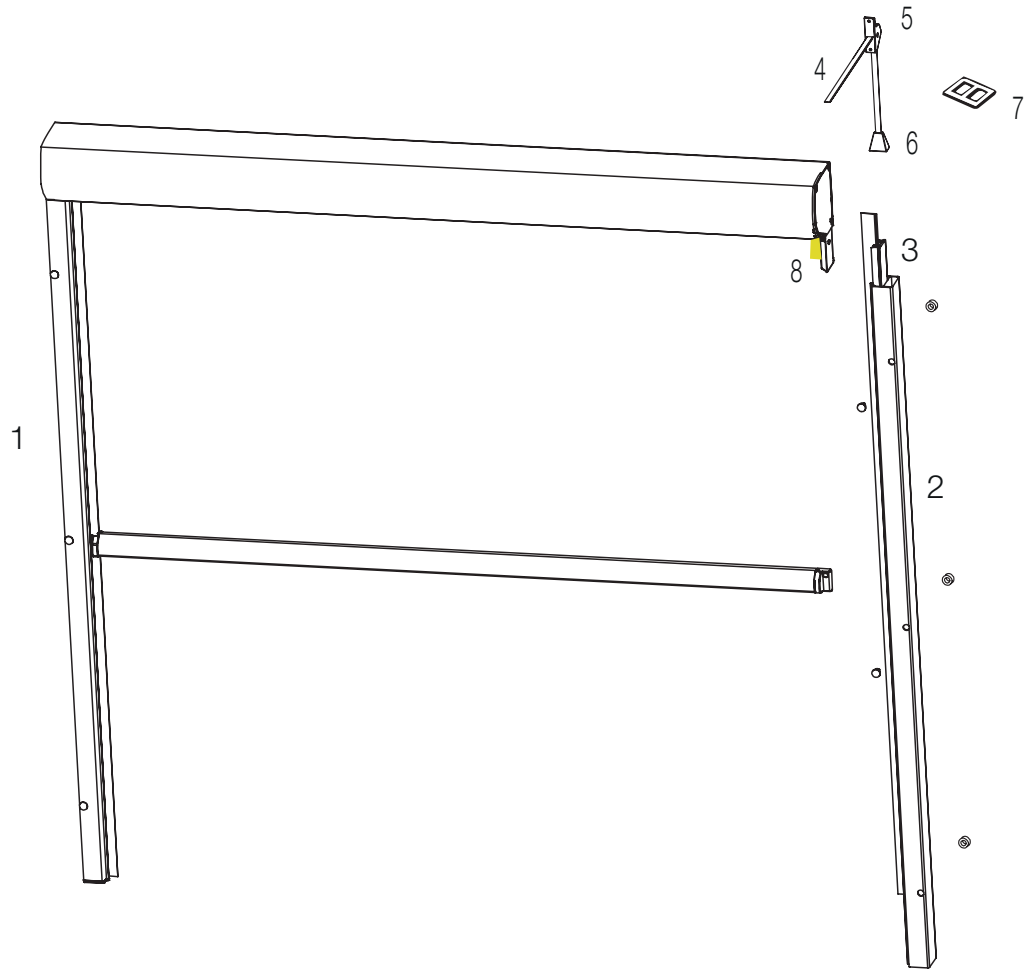

OBS! Låt transportsäkringen sitta kvar på produkten tills du monterar kassetten på benen.

1. MONTERING AV DUKSTYRNING & STYRSKENOR

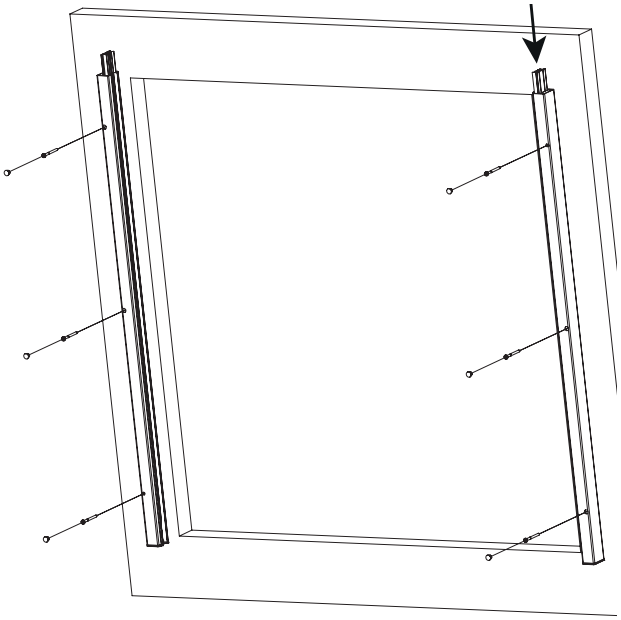


Montera/trä i de svarta plastprofilerna i styrskenorna. Den slitsade änden av ZIP-styrningen skall vara uppåt.


Använd de befintliga hålen i styrskenorna för att markera hålen på avsedd infästningsyta (fasad A eller nisch B) och borra till lämplig diameter.

Skruva fast styrskenorna med för underlaget lämpliga skruvar och kontrollera att de två profilerna är vertikala, parallella och sitter i samma höjd.

Innan du fortsätter, kontrollmät även att skenorna verkligen sitter med samma c-c mått som benen på kassettens gavlar. Om inte, måste detta justeras innan kassetten kan monteras på plats.

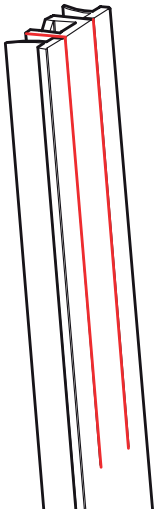

Slitsad överände på plastprofilen.

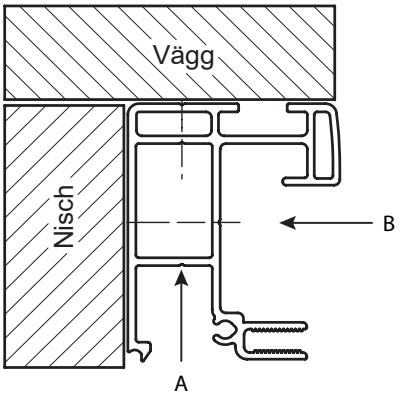

Vänster styrskena, vy uppifrån


2. MONTERING AV KASSETT


Gå vidare till nästa steg vid banddrag och återvänd sedan hit.


OBS! Avlägsna transportsäkringen innan kassetten sätts på plats. Detta görs genom att dra transportsäkringen rakt ner.

Lyft kassetten på plats ovanför skenorna, tänk på att kabeln kommer rätt och inte kläms vid monteringen.

Styr in kassettgavlarnas ben ovanifrån och ned i sidostyrningarna, var noga med att kassettens gavlar vilar på styrskenorna och sitter rakt.

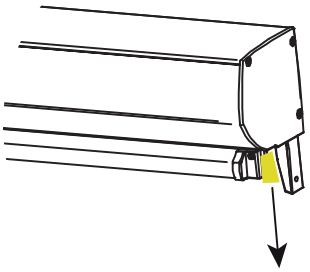

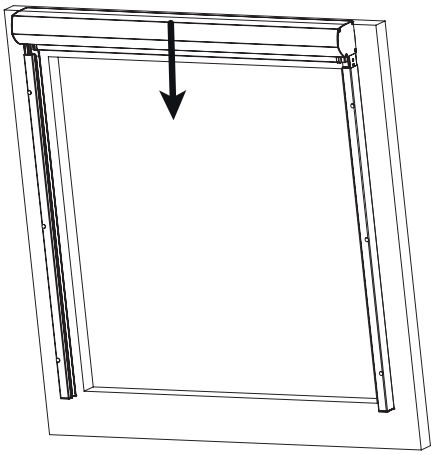

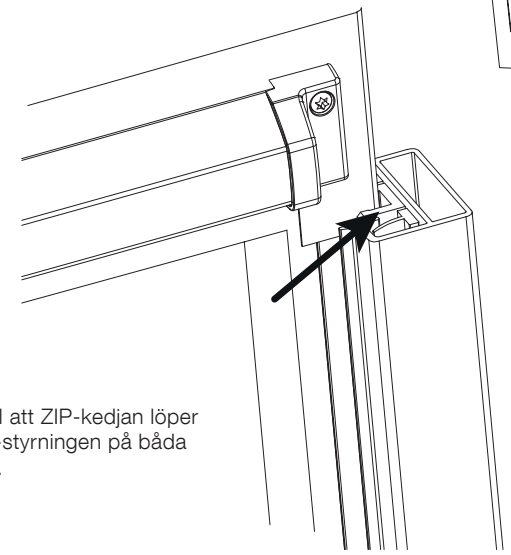

Se till att ZIP-kedjan löper i ZIP-styrningen på båda sidor.


3. MONTERING AV BANDDRAG

3.1 Montering av utvändigt banddrag

Drag bandet genom bandlåsets övre hål.

Sätt fast bandlåset längst ut på skenan under hålet i kassetten och på lämplig höjd.

Träd på bandknoppen och lås den med en knut på bandet.

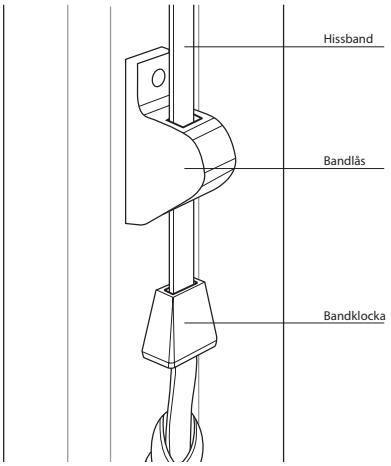


3.2 Montering av invändigt banddrag

Hål för banddrag borras genom väggen/ fönstret mitt på kassettens baksida, se skiss.

Hålet skall vara Ø14 mm.

I hålet bör det finnas en silikonbussning för att förhindra fukt och vattenpenetration.


Vid osäkerhet om tillvägagångssätt eller vad som gäller med fönstrets garantier kontakta din återförsäljare och/eller fönstertillverkare.

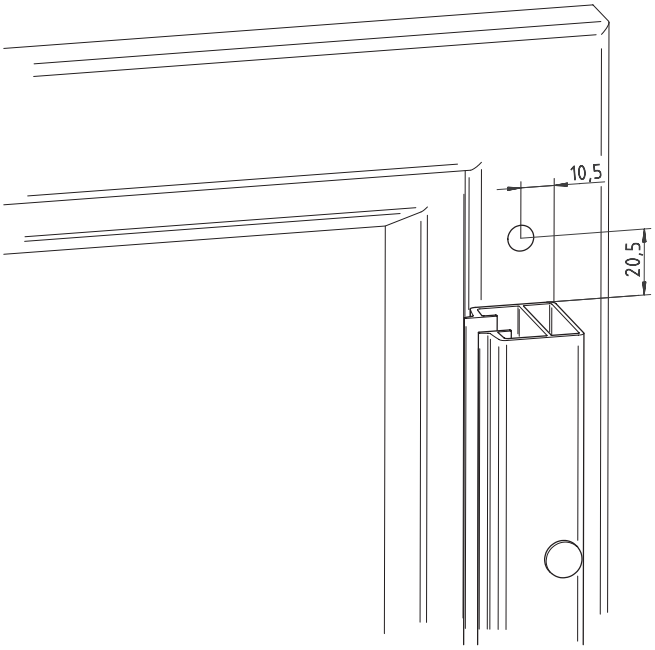



Dra hissbandet genom det borrade hålet och montera kassetten på styrskenorna enl. beskrivning steg 2.

Dra hissbandet genom bandlåset och montera bandlåset på väggen - se till att bandet löper fritt genom hålet i väggen.

Trä på bandstoppet och fäll ner produkten till sitt nedersta läge och justera bandstoppet så att det stoppar produkten på denna höjd. Montera knapen med en knut på lämplig höjd och skär av bandet

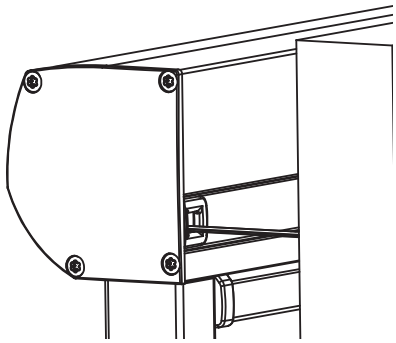


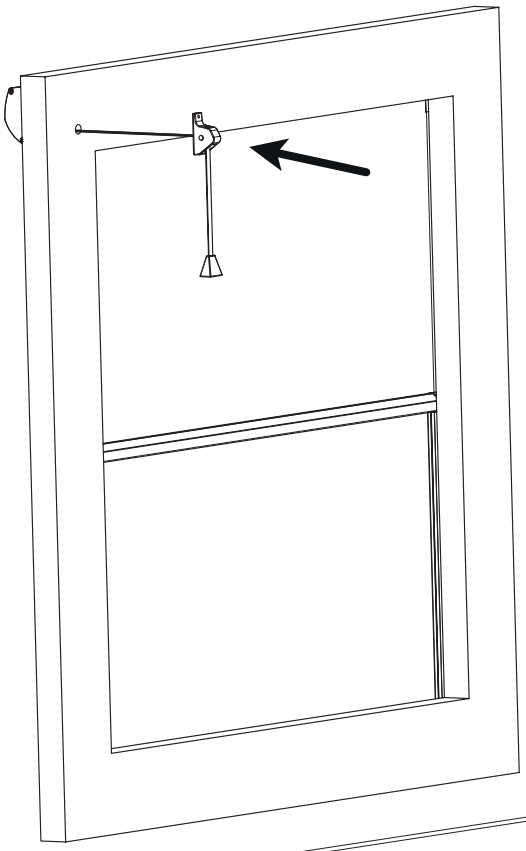

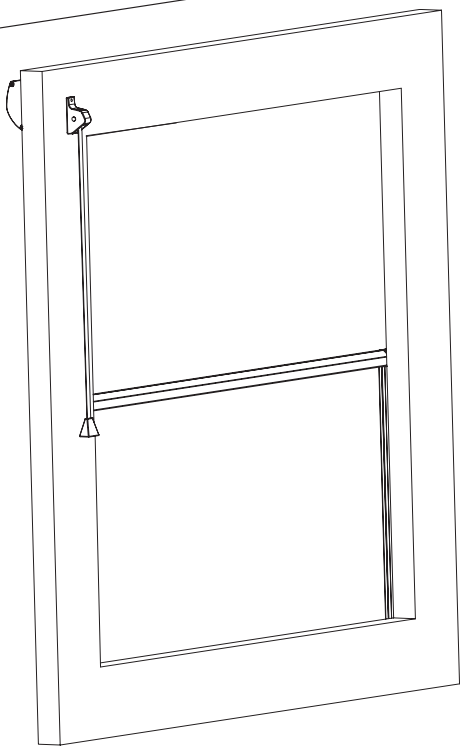

Slutför montaget genom att försiktigt släppa ner bottenprofilen - flytta upp knapen till önskad höjd och gör en lämplig knut precis under knapen.

Klipp av överblivet band.

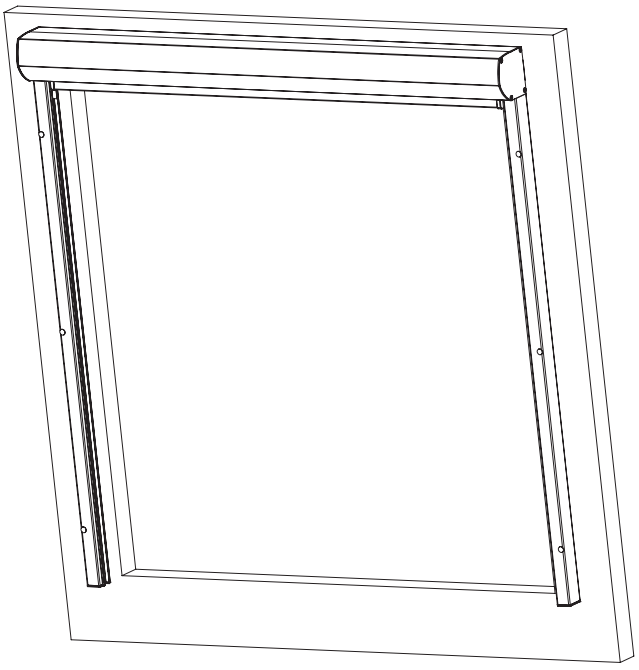

4. SLUTFÖR INSTALLATION

Med allt monterat och klart återstår bara ev. el-installation, provkörning för att kontrollera att frontprofil och duk löper fritt och ev. inställning av motor i enlighet med leverantörens underlag.

Art: kddoc235

© StyRa® Solskydd 2026 | www.styrasolskydd.se