# MONTAGEANVISNING
# ZIP SCREEN
# Z460

Art: kddoc236

STYRA®

**SE** Kära kund,
den här markisen har producerats exakt efter dina önskemål. Högkvalitativt material och design som är perfekt i funktion och elegans garanterar lång livstid. Vi önskar dig mycket nöje med din nyinköpta produkt.
- Din markistillverkare

**OBS!** Läs dessa instruktioner noga innan markisen monteras. Markiser måste installeras av kunniga personer. Felaktig installation kan resultera i olyckor. Förändringar av markisen måste godkännas av tillverkaren.

- Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag.
- Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial.
- Kontrollera att fönster kan öppnas efter markismonteringen.
- Motor och ev. styrutrustning skall installeras av behörig elektriker.

**EN** Dear Customer,
this dimensionally accurate awning was produced especially according to your requirements. High quality materials and a design that is perfect in function and elegance guarantee a long service lifetime and thus ensure great pleasure in the purchased product.
- Your awning Manufacturer

**NOTE!** Please read these instructions carefully before mounting the awning. Awnings must be mounted by skilled personnel. Wrong installation may result in accidents. Alterations of the awning must be approved by the awning manufacturer.

- Ensure that the awning is fixed to a secure base.
- Warning for decayed wood, plaster that has crumbled away or brick and thin panel material.
- Check that windows can be opened after mounting the awning.
- The motor and any control equipment must be installed by an authorised electrician.

## MONTAGEANVISNING


| | |
|---|---|
| Tillbehör | s.4 |
| 1. Montering av styrskenor | s.5-6 |
| 2. Montering av kassett | s.7 |
| 3. Montering av dukstyrning | s.8 |
| 4. Montering av täcklock | s.9-10 |
| 5. Slutför installation | s.11 |


Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.


## TILLBEHÖR

### Innehåll

1. Zip Screen
2. Avståndshållare (tillval)
3. Styrskena x2
4. Plastprofiler för Dukstyrning x2
5. Lock till styrskenor x2
6. Transportsäkring

### Nödvändiga verktyg

- Skruvdragare eller motsvarande manuellt verktyg
- Måttband
- Laserpass eller liknande
- Märkpenna

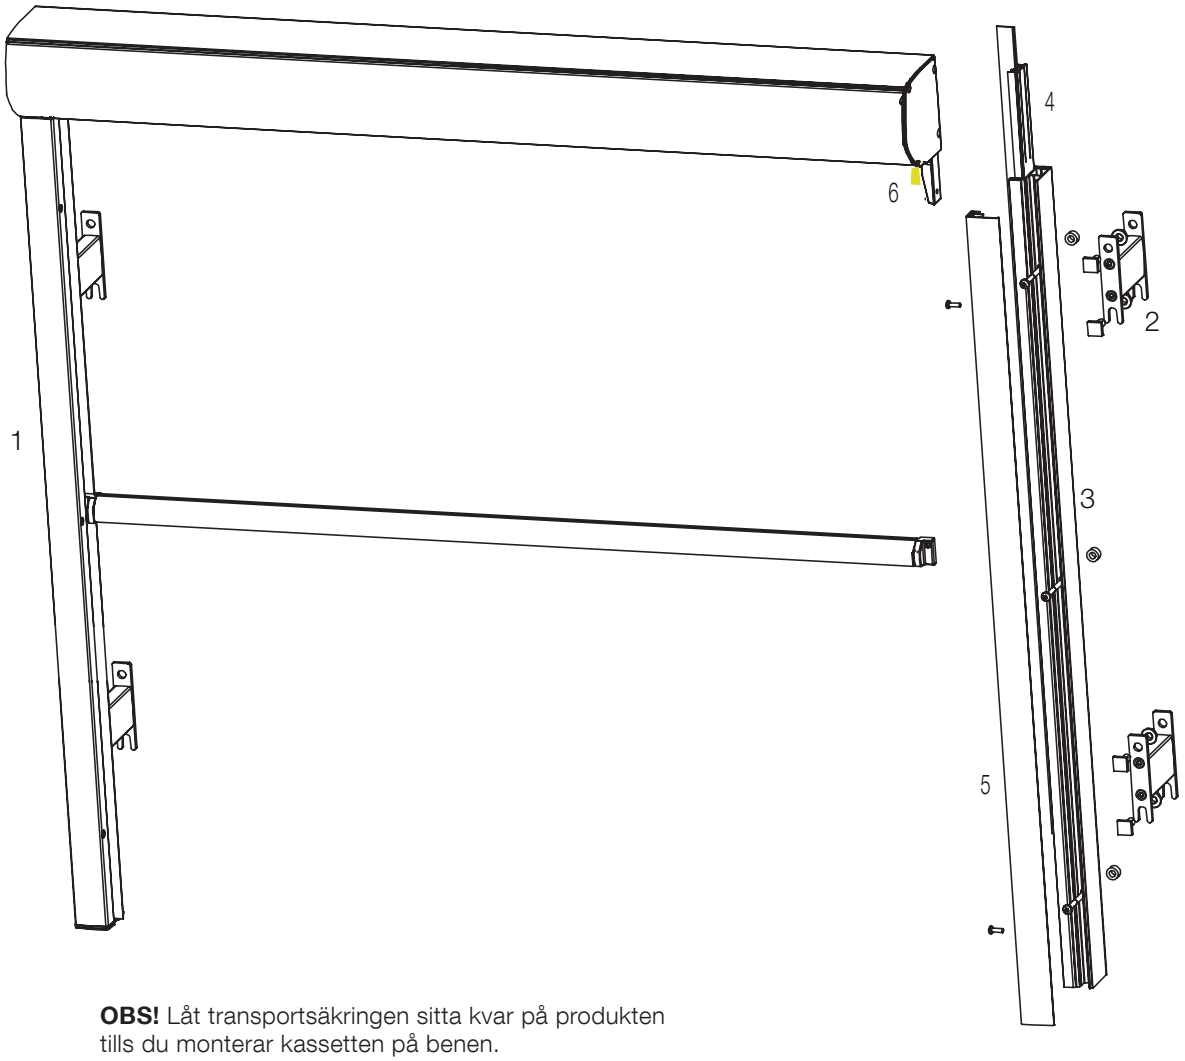


**OBS!** Låt transportsäkringen sitta kvar på produkten tills du monterar kassetten på benen.


## 1. MONTERING AV STYRSKENOR

Vid användning av avståndshållare fortsätt till nästa sida.


Använd de befintliga hålen i styrskenorna för att markera hålen på avsedd infästningsyta (fasad A eller nisch B) och borra till lämplig diameter.

Skruva fast styrskenorna med för underlaget lämpliga skruvar och kontrollera att de två profilerna är vertikala, parallella och sitter i samma höjd.

Innan du fortsätter, kontrollmät även att skenorna verkligen sitter med samma c-c mått som benen på kassettens gavlar. Om inte, måste detta justeras innan kassetten kan monteras på plats.

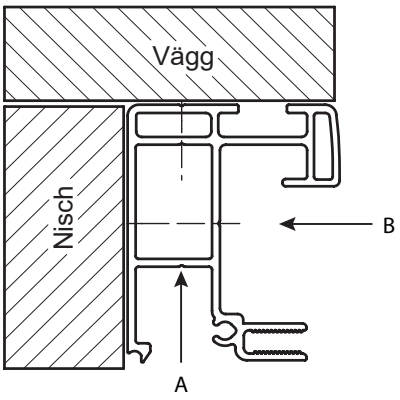



Vänster styrskena,
vy uppifrån

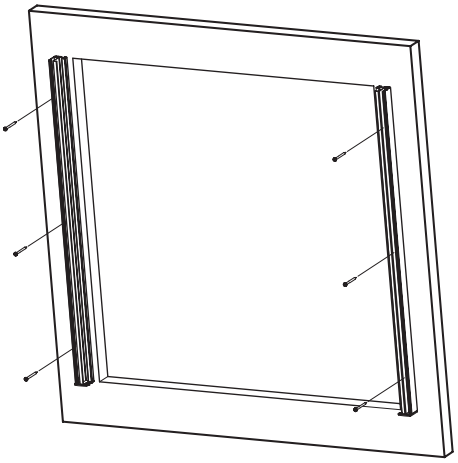


| h (mm) | Antal hållare/ skena |
|---|---|
| < 1050 | 2 |
| 1051-1800 | 3 |
| 1801-2550 | 4 |
| 2551-3300 | 5 |
| 3301-3500 | 6 |


## 1.1 Tillval Avståndshållare

Mät in positionerna för avståndshållarna, skruva sedan fast dessa i väggen med lämpliga skruvar.

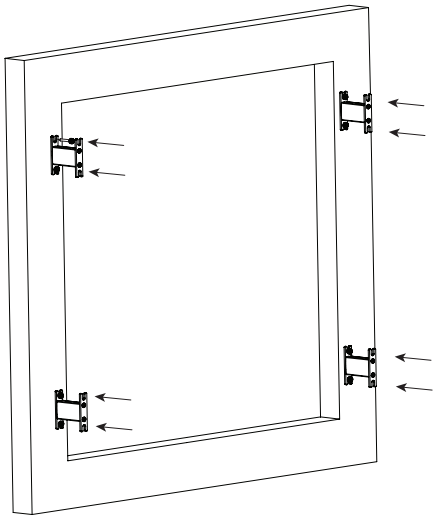



Förmontera flänsmuttrarna på T-spårskruvarna. För sedan in dessa (2 st/ avståndshållare) i T-spåret i profilerna.

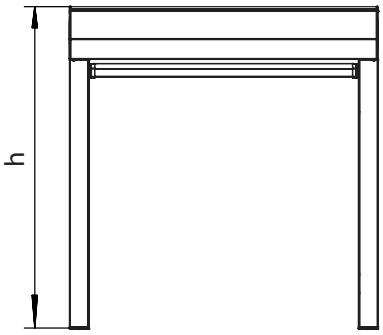


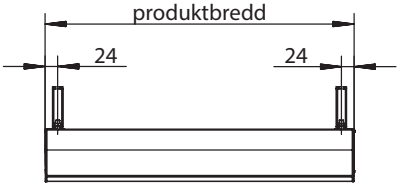
Dra fast styrskenorna i avståndshållarna med flänsmuttrarna. Säkerställ att skenorna är vertikala, parallella och på samma höjd.



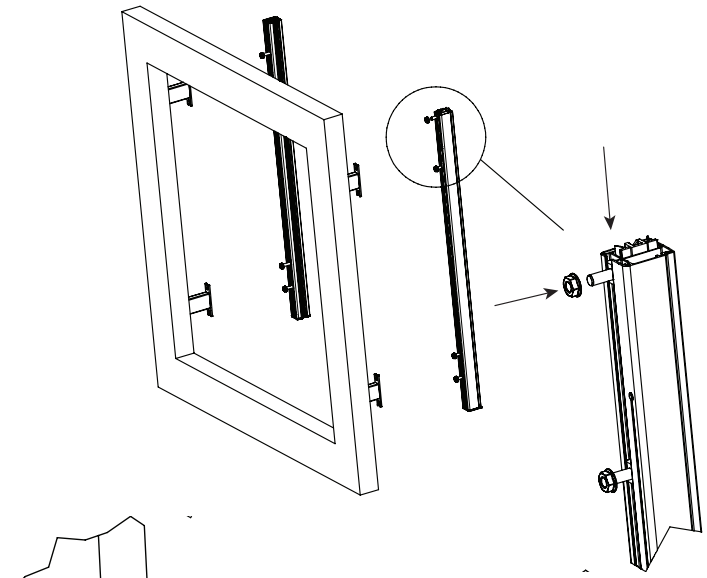

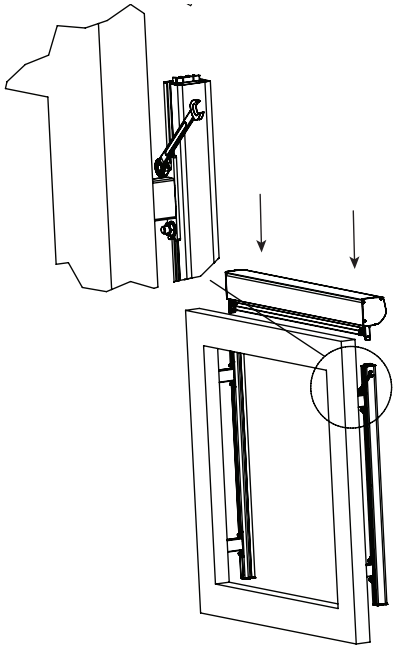


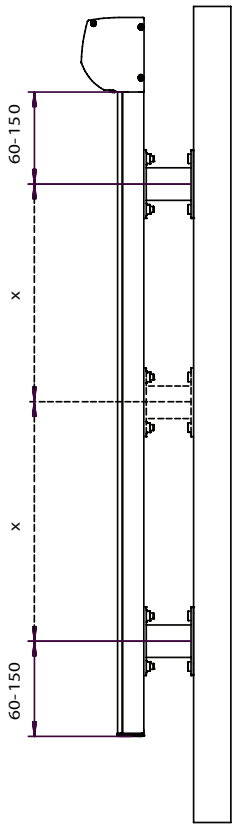
## 2. MONTERING AV KASSETT


**OBS!** Avlägsna transportsäkringen innan kassetten sätts på plats. Detta görs genom att dra transportsäkringen rakt ner.

Lyft kassetten på plats ovanför skenorna, tänk på att kabeln kommer rätt och inte kläms vid monteringen.

Styr in kassettgavlarnas ben ovanifrån och ned i sidostyrningarna, var noga med att kassettens gavlar vilar på styrskenorna och sitter rakt.

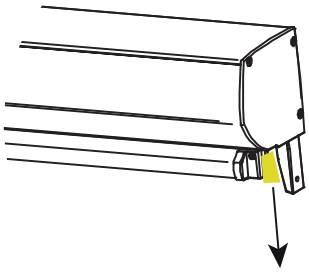

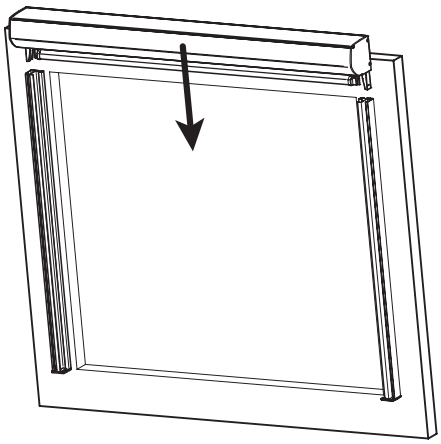

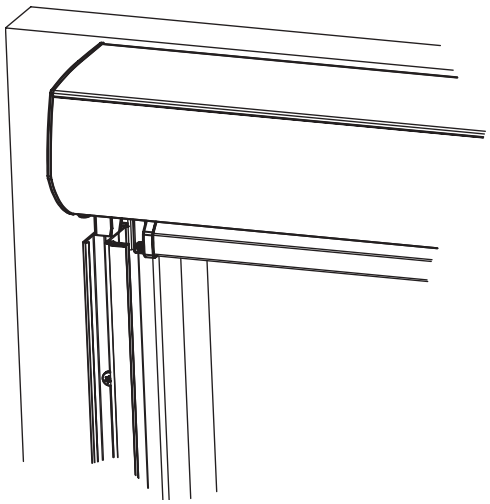



## 3. MONTERING AV DUKSTYRNING

Montera dukens styrningar genom att trä dem på den fria ”dragkedje”-delen i änden på frontprofilen. Se pil nedan till höger.


**OBS!** Det är viktigt att vända dem rätt, den slitsade änden ska vara uppåt. (Se bild nedan)

Styrningarnas inre gummilist ska vara innanför den aluminiumhake som finns på skenan och de ska vila på ändskyddet i styrskenans botten.

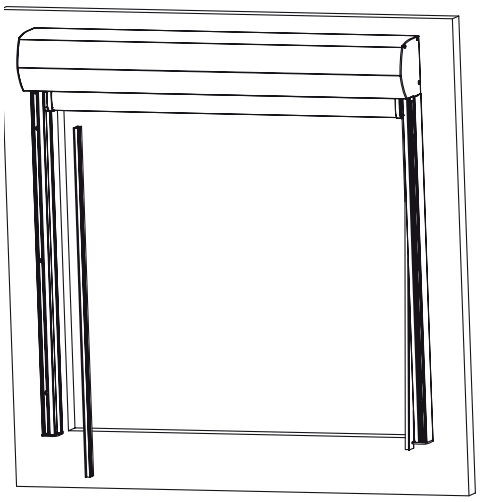

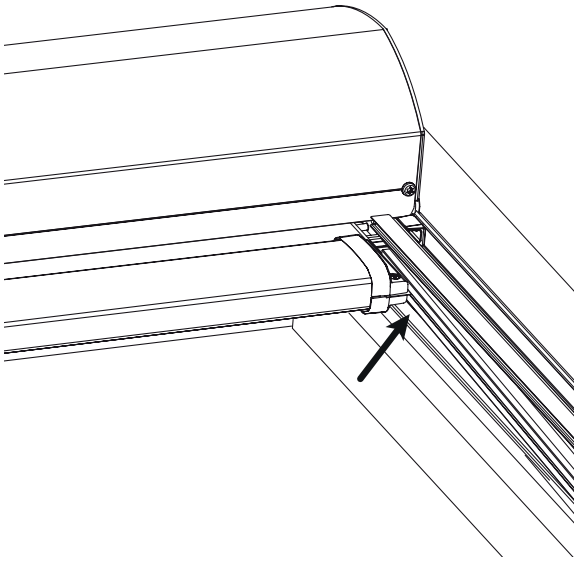


Slitsad överände på plastprofilen.

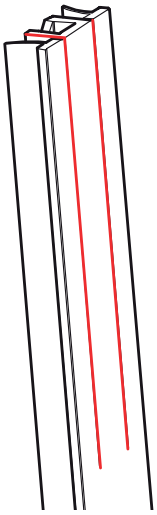

## 4. MONTERING AV TÄCKLOCK

Slutför montaget genom att montera täcklocken på båda sidor.

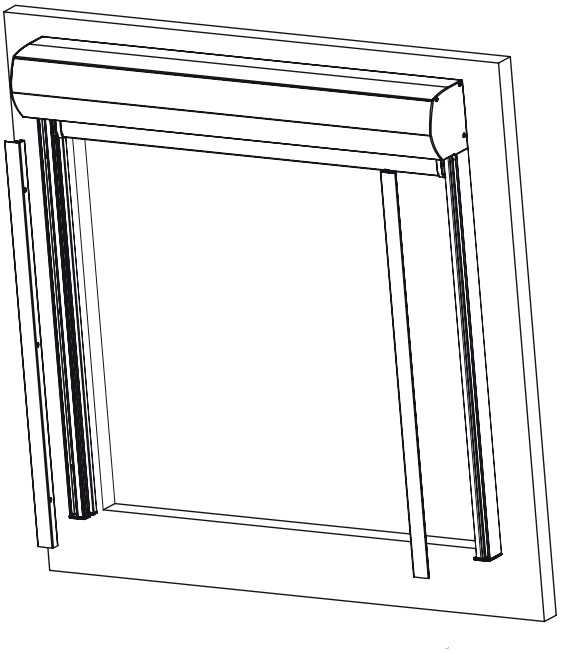



### 4.1 Täcklock för skruvskena

Börja med att styra in den sidan av locket som är vänd in mot fönstret. Se till att gummilisten hamnar rätt, dvs i täcklockets spår, och att locket sitter i rätt höjd.

När locket är på plats i styrskenan - skruva fast locket med medföljande skruvar i de förborrade hålen i locket.

**OBS!** Skruva dessa skruvarna med skruvmejsel, och dra inte så hårt att skruven förstör skruvspåret i styrskenan.

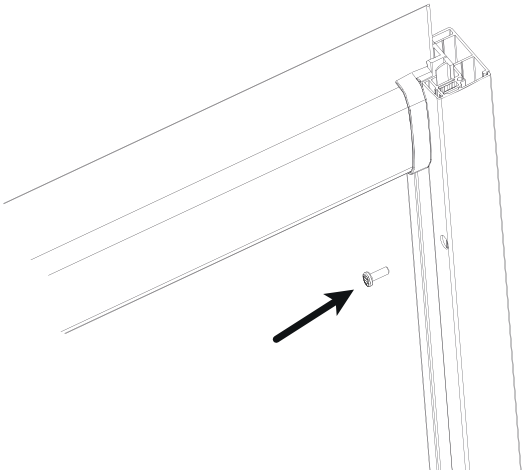


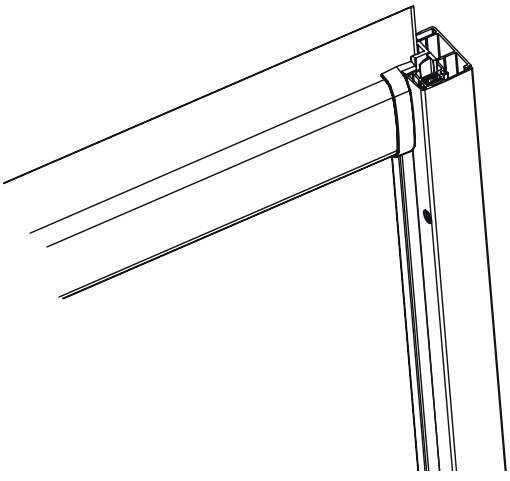



## 4.2 Täcklock för snäppskena

Börja med att styra in den sidan av locket som är vänd in mot fönstret. Se till att gummilisten hamnar rätt, dvs i täcklockets spår, och att locket sitter i rätt höjd.

Vrid locket i läge så som pilen visar, börja längst ned och arbeta dig uppåt tills locket klickat på plats längs hela sin längd.

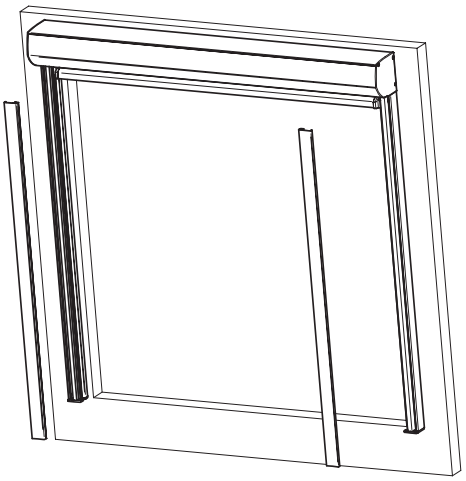

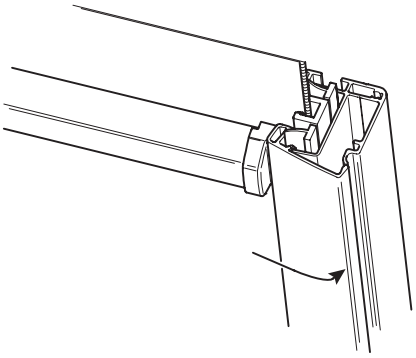

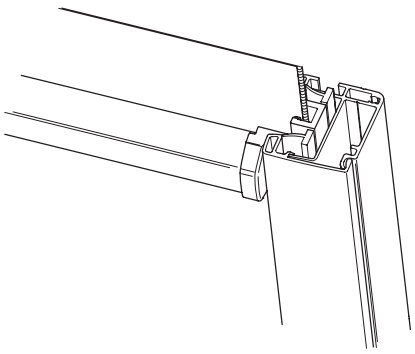

## 5. SLUTFÖR INSTALLATION

Med allt monterat och klart återstår bara el-installation, provkörning för att kontrollera att frontprofil och duk löper fritt och ev. inställning av motor i enlighet med leverantörens underlag.

Art: kddoc236

© StyRa® Solskydd 2026 | www.styrasolskydd.se