
Art: kddoc124

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING

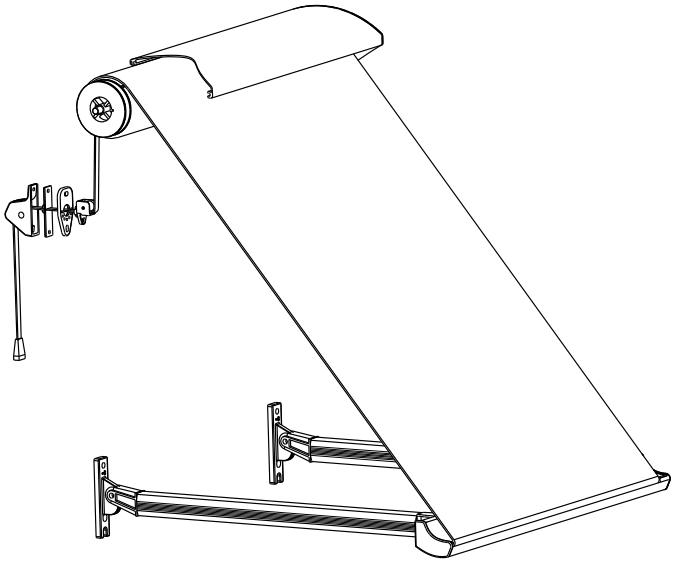

StyRa® Fönstermarkis F220

StyRa® Fönstermarkis F220


INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING

- Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag.
- Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial.
- Kontrollera att fönster kan öppnas efter markismonteringen.
- Motor och ev. styrutrustning skall installeras av behörig elektriker.

1 Uppsättning av markisen utan kassett

Mät dukrörets bredd inkl. bussningar.

Borra hål för och fäst monteringskonsolerna med rätt avstånd i förhållande till markisens bredd.

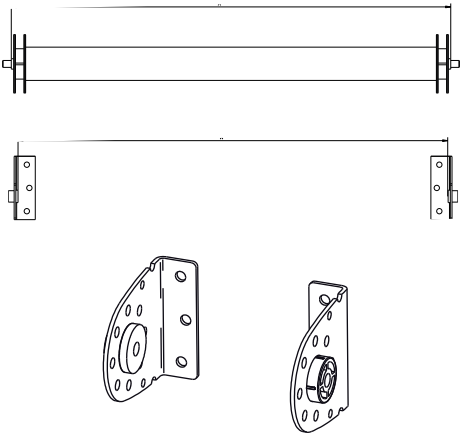



© 2020.01 StyRa® | StyRa produceras av KD Solskydd AB


StyRa® Fönstermarkis F220

2

Placera först rörbussningen med fast tapp i sin konsol. Tryck in den fjädrande tappen på den andra förbussningen med t.ex. en tunn skruvmejsel, och för in rörbussningen i konsolen så att tappen är mitt för sin bussning. Dra därefter ut skruvmejseln. Säkerställ att tappen fjädrat in i sin bussning.

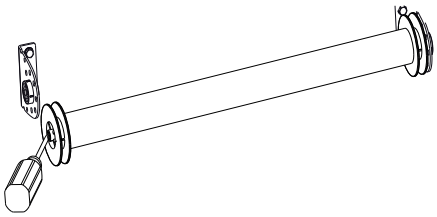

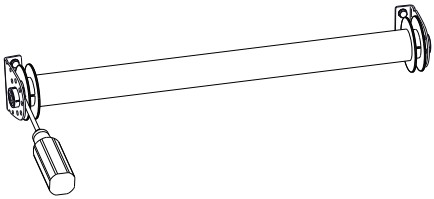

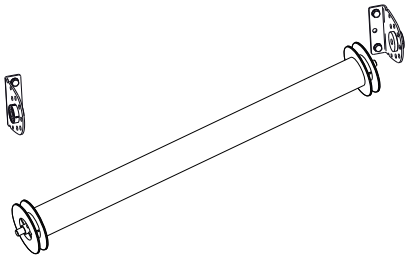



© 2020.01 StyRa® | StyRa produceras av KD Solskydd AB

3 Montering av armar


Anslut armens fjäderspäning genom att fästa wiren i ett av hålen på armfästets baksida. Det översta hålet ger störst fjäderspänning.

Skruva därefter fast armarna i väggen. Dra först åt den övre skruven, fäll försiktigt upp armen något så att du kommer åt, och dra fast den nedre skruven.

Ta ett stadigt grepp om markisarmen, som är fjäderbelastad. För armen mot frontprofilen, haka fast och skruva fast armen i frontprofilen.

⚠ **Varning!** För att undvika att armen lossnar och orsakar personskada måste den hållas fast till den är säkrad i frontprofilen.

Om armen är rätt placerad skall frontprofilens överkant vara i linje med valsrörets överkant i uppfällt läge.

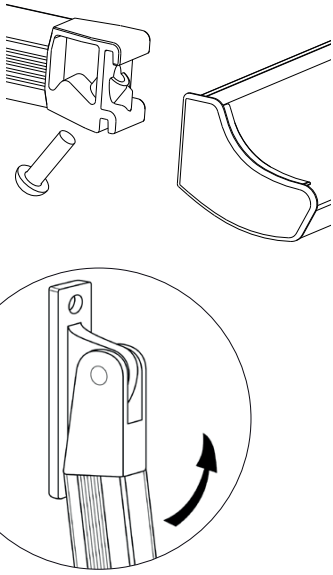

© 2020.01 StyRa® | StyRa produceras av KD Solskydd AB


4 Dragning av hissband

a

Dragning av hissband - utvändig montering genom brytbeslaget, som är fastsatt under markiskassetten. Drag bandet genom bandlåsets övre hål.


Sätt fast bandlåset på väggen rakt under hålet i markiskassetten och på lämplig höjd.

Träd på bandknoppen och lås den med en knut på bandet.

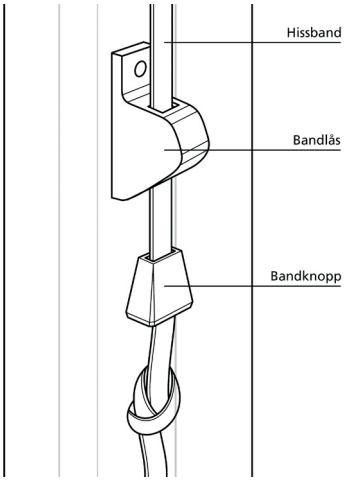


b

Dragning av hissband - invändig montering av reglage. Borra hål Ø 11-13 mm i väggen rakt under bandets placering på markisen. Välj en lämplig höjd efter husets förutsättningar.

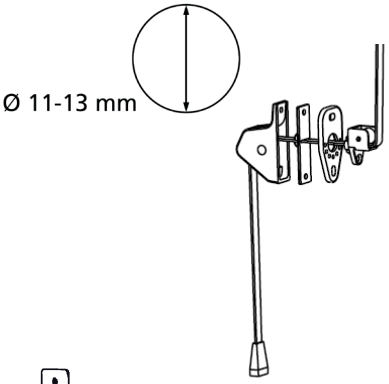



Brytbeslag Vridbart



Fästplatta



Bandlås



Täckbricka

© 2020.01 StyRa® | StyRa produceras av KD Solskydd AB

10 Skötsel & Underhåll

Rengöring
Stativet och duken utsätts för smuts och föroreningar och bör rengöras minst en gång om året för att bibehålla sin höga finish. Detta är särskilt viktigt vid mera utsatta installationer, ex. havsnära miljöer. Använd mjuk trasa och ljummet vatten med milt rengöringsmedel. Använd inte högtryckstvätt, det kan skada markisduken och ev. elektrisk utrustning etc. För detaljerad beskrivning av rengöring av duken hänvisas till dess bruksanvisning.

Byte av markisduk
Innan du byter markisduken rekommenderas du kontakta företaget du köpte markisen av för en besiktning av stativet. De kan ge mer information om dukbyte och även ge dig råd ifall någon ytterligare komponent kan behöva bytas för att markisen ska bibehålla sin finish och funktion.

Varning - Låt alltid en fackman justera vikarmar och fallarmar
En markis har mycket kraftiga fjädrar inuti armens aluminiumprofiler. Om armen lossas utan att först säkras kan den orsaka allvarlig personskada och i värsta fall dödsfall. Armarna skall därför alltid justeras av en fackman.

Varning - Låt alltid en fackman lossa markisens gavel
Markisens gavel kan behöva lossas vid byte av växel, motor eller vid dukbyte. Om markisens gavel lossas utan att markisens samtliga armar är säkrade kan armarna orsaka allvarlig personskada och i värsta fall dödsfall. Markisens gavlar skall därför alltid lossas av en fackman.

Varning - Utkörning av markis
Vid fönsterputsning, målning av fasad, underhåll eller reparation av markis föreligger risker, ex. för att stege välter om markisens körs ut när arbete pågår. Ha därför som vana att alltid ha markisen infälld när arbete pågår i solskyddets närhet. Automatiken på motoriserade markiser måste ovillkorligen stängas av för att undvika oavsiktlig manövrering.

Var även uppmärksam så att markisen inte kan välta portabla infra- eller gasolvärmare eller komma i kontakt med andra föremål som kan skada markisen eller vålla andra skador.

© 2020.01 StyRa® | StyRa produceras av KD Solskydd AB


STYRA®